

**1,2kg/7L AS**



**101923**

---

**NEDERLANDS****Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>122</b>
1.1 Symboolverklaring .....	122
1.2 Veiligheidsaanwijzingen .....	123
1.3 Reglementair gebruik .....	126
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>127</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	127
2.2 Auteursrecht .....	127
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	127
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>128</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	128
3.2 Verpakking .....	128
3.3 Bewaring .....	128
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>129</b>
4.1 Overzicht van onderdelen .....	129
4.2 Technische Gegevens .....	131
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>132</b>
5.1 Installatie .....	132
5.2 Bediening .....	133
<b>6. Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>138</b>
<b>7. Afvalverwijdering .....</b>	<b>140</b>

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax: +49 5258 971-120  
**Service-hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



**WAARSCHUWING!**

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



### VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



### TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**

- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



## **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



### **WAARSCHUWING! Gevaar voor verwondingen!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Houd handen, haar en kleding en ook spatels en ander keukengerei weg van de mengkom en de mixerhaken, als het apparaat in bedrijf is om letsel te voorkomen.
- De mixerhaken alleen aanbrengen en afnemen als het apparaat stil staat – na het uitschakelen loopt de aandrijving nog enige tijd. Het aanbrengen en afnemen van de mixerhaken als de motor loopt, kan letsel veroorzaken aan vingers of handen.

## 1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

**De keukenmachine is uitsluitend bestemd voor het kneden van brood- en koekdeeg, voor het roeren van koek- en taartbeslag, voor het stijf slaan van crème, room en eieren.**



### **VOORZICHTIG!**

**Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.**

**Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.**

**Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.**

## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.



## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbaar verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.


## 4. Specificaties

### 4.1 Overzicht van onderdelen

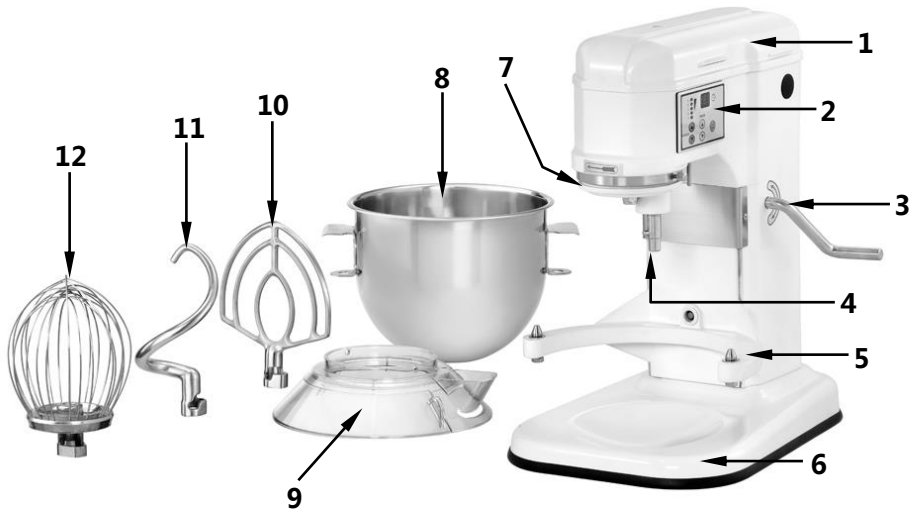

- 1 Ombouw
- 2 Bedieningspaneel
- 3 Mengkom-hefinrichting
- 4 Bevestigingsinrichting voor de mixerhaken
- 5 Mengkomhouder
- 6 Sokkel
- 7 Bevestigingsinrichting voor het deksel
- 8 Mengkom
- 9 Mengkomdeksel
- 10 Platte menghaken
- 11 Kneedhaken
- 12 Garde

## Bedieningselementen

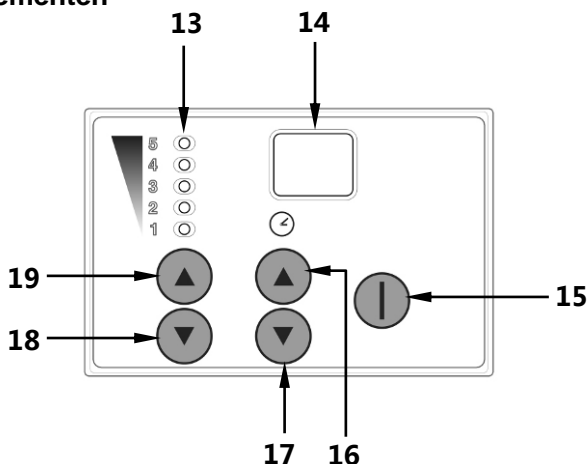

- |   |   |
|---|---|
| <b>13</b> LED display snelheden         | <b>17</b> Toets om de tijd te verkorten           |
| <b>14</b> Digitale display              | <b>18</b> Toets voor de verlaging van de snelheid |
| <b>15</b> Schakelaar Aan/Uit            | <b>19</b> Toets voor de verhoging van de snelheid |
| <b>16</b> Toets om de tijd te verlengen |   |

## Veiligheidsvoorzieningen

- De keukenmachine is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat het apparaat in bedrijf gesteld kan worden als
  - het mengkomdeksel niet geplaatst is,
  - de sluiting van het deksel niet gesloten is,
  - de mengkom niet in de mengkomhouder geplaatst is,
  - de mengkomhouder niet in de bovenste positie verheven is.
- Als extra veiligheid heeft het apparaat een **veiligheid tegen stroomonderbreking**. Dat betekent dat het apparaat opnieuw in bedrijf kan worden genomen na het indrukken van de schakelaar Aan/Uit. Deze beveiliging zorgt ervoor dat na een stroomonderbreking het apparaat niet zelf opnieuw kan starten.
- Bij overbelasting van het apparaat schakelt de oververhittingsbeveiliging in en stopt het apparaat automatisch. Als dit gebeurt het apparaat met de Aan/Uit schakelaar uitschakelen en de motor van de deegkneedmachine komt geheel tot stilstand.

## 4.2 Technische Gegevens

<b>Beschrijving</b>	<b>Keukenmachine 1,2kg/7L AS</b>
Art.-Nr.:	<b>101923</b>
Materiaal:	Apparaat: aluminium, gelakt Mengkom: rvs
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Apparaataansluiting: Stekkerklaar</li><li>▪ Mengkom afneembaar</li><li>▪ Veiligheidsschakelaar</li><li>▪ Digitale-display</li><li>▪ Timer</li><li>▪ Aan-/Uit schakelaar</li></ul>
Productiehoeveelheid deeg:	1,2 kg / 7 Liter
Snelheidsregeling:	5 niveaus
Tijdsinstelling:	1 - 30 minuten, interval: 1 minuut
Vermogen:	0,65 kW / 230 V 50 Hz
Afmetingen:	B 315 x D 430 x H 495 mm
Gewicht:	19,3 kg
Toebehoren (inclusief):	1 x garde, rvs 1 x kneedhaken, rvs 1 x platte menghaken, rvs

Wijzigingen voorbehouden!

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Plaatsing

- Het apparaat uitpakken en het verpakkingsmateriaal verwijderen volgens de milieuwetgeving.



#### **VOORZICHTIG!**

**Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.**

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat op een oppervlak die het gewicht van het apparaat ook bij volle belasting (min. 25 kg) kan dragen.
- Zorg voor voldoende ruimte om het apparaat om hem te bedienen en de mixerhaken aan te brengen en eraf te nemen.
- Ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat niet blokkeren of bedekken, om het apparaat van oververhitting vrij te waken.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen.

#### Aansluiting



#### **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken! Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!**

- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.

## 5.2 Bediening

### Vóór het eerste gebruik

- Voor het eerste gebruik het apparaat en de toebehoren zorgvuldig reinigen met heet water en een mild reinigingsmiddel. Zich houden aan de aanwijzingen in **punt 6 „Reiniging en onderhoud“**.
- De gereinigde delen zorgvuldig afspoelen in schoon water en daarna afdrogen.
- Zet het apparaat in elkaar in overeenstemming met de volgende aanwijzingen.

### Aanbrengen van het mengkomdeksel

- Breng het mengkomdeksel aan de bevestigingsinrichting voor het deksel aan, aan de ombouw van het apparaat. Plaats het deksel over de bevestigingsinrichting voor de mixerhaken en schroef hem vast met behulp van de bijgeleverde montageschroeven.



Montageschroeven

### Aanbrengen van de mengkom

Voor het aanbrengen van de mengkom moet het apparaat uitgeschakeld zijn en de mengkomhouder zich in verlaagde positie bevinden.

Plaats de gewenste mixerhaken in de mengkom en bevestig de mengkom in de houder.


Er zijn drie bevestigingspunten voor de mengkom:

- a) De pen (blokkeerbout) wordt aan de achterkant van de mengkom in het corresponderende gat van de mengkomhouder ingebracht;
- b) De beide bouten aan de mengkomhouder moeten rechts en links in de mengkomgrepen klikken.



## Keuze van de mixerhaken

De platte menghaken, de garde en de kneedhaken zijn uitsluitend voor het werk bestemd dat in overeenstemming is met de intentie van de naam van de haak. Benut de platte menghaken niet voor het bereiden van zwaar deeg, en de garde niet voor iets anders dan het opkloppen, opslaan en mixen van lichte mengsels.

	<b>Kneedhaken</b>	Voor zwaar deeg zoals bijv. brooddeeg; aanbevolen snelheidsniveau: 1
	<b>Platte menghaken</b>	Voor licht beslag, cake, vullingen en gepureerde groente; Aanbevolen snelheidsniveau: 2 - 3
	<b>Garde</b>	Het meest geschikt voor lichte mengsels zoals bijv. slagroom, mayonaise, eieren, eiwit, pannenkoeken en soufflés; Aanbevolen snelheidsniveau: 4 - 5

## Aanbrengen van de mixerhaken

Sluit de bajonetsluiting van de gewenste mixerhaken in de bevestigingsinrichting voor de mixerhaken en draai tegen de richting van de wijzers van de klok in tot ze in elkaar grijpen.



**VOORZICHTIG!**

**Zich ervan verzekeren dat de mixerhaken vast in de mixerschacht van het apparaat zit.**

Voor het afnemen van de mixerhaken deze licht in de bevestigingsinrichting voor de mixerhaken drukken, met de wijzers van de klok mee draaien en naar beneden trekken.

## Ingrediënten erin stoppen

- Na de bevestiging van de gewenste mixerhaken de te bewerken ingrediënten in de mengkom doen. Let op de maximale hoeveelheid ingrediënten die in de mengkom kan worden gedaan.

### Capaciteit (Mengen)

- De volgende tabel staat de aanbevolen hoeveelheid (gewicht van gereed product) voor het bereiden van mengsels.
- Het apparaat kan eventueel grotere mengsels bereiden, maar dit kan langdurig gebruik, voortijdige slijtage en storingen veroorzaken. Het langere kneden of roeren kan ook leiden tot overbelasting en onbevredigende resultaten veroorzaken.
- Als de motor moeizaam werkt, schakel dan het apparaat uit en verminder onmiddellijk de hoeveelheid te bewerken ingrediënten in de mengkom.

Product	Mixerhaken	Max. hoeveelheid	
Eiwit	Garde	700 g	
Aardappelpuree	Platte menghaken	1500 g	
Mayonaise	Platte menghaken	3 Liter	
Schuimpjes	Garde	1 Liter	
Slagroom	Garde	3 Liter	
Pannenkoeken-/wafelbeslag	Platte menghaken	2 Liter	
Bladerdeeg	Platte menghaken	2000 g	
Biscuitdeeg	Garde	1000 g	
Zoet gebakdeeg	Platte menghaken	2500 g	
Brood- of bolletjesdeeg (Licht /60% vochtgehalte)	Kneedhaken, snelheidsniveau 1	Water 500 g	Meel 800 g




## Mengkom-hefinrichting en -deksel

- Hef, na de mengkom met ingrediënten te hebben gevuld, de mengkomhouder met de hefinrichting (afb. rechts).
- De mengkom-hefinrichting bevindt zich aan de rechterkant van het apparaat. Draai hem 180° tegen de wijzers van de klok in, om de mengkomhouder te heffen. Om te laten zakken, de hefinrichting 180° met de wijzers van de klok mee bewegen. Zie toelichting op de hefinrichting.



- De mengkomhouder en het mengkomdeksel zijn elektrisch verbonden, dus het apparaat werkt alleen als de mengkom zich op de houder bevindt, het deksel correct is aangebracht en de mengkom in de bovenste positie is geplaatst. Als de mengkom door de hefinrichting geheven is, kan het apparaat veilig in gebruik worden genomen.

## Het apparaat inschakelen

- Het apparaat aansluiten op een enkel, geaard stopcontact. Druk op de Aan/Uit schakelaar  op het bedieningspaneel om het apparaat in te schakelen.

## Instellingen


Stel het gewenste snelheidsniveau en/of de tijdstelling in.

### Snelheidsniveaus

- Het apparaat is met 5 snelheidsniveaus uitgerust:

- Stand 1** Voor langzaam kloppen, mixen en kneden van gistdeeg
- Stand 2** Voor licht deeg, cake, vullingen en gepureerde groente.
- Stand 3** Voor roeren en kloppen van deeg
- Stand 4** Voor het kloppen van room, eiwit
- Stand 5** Voor het kloppen van kleinere hoeveelheden room, eiwit


- De keuze van het snelheidsniveau hangt voornamelijk af van de hoeveelheid en consistentie van de te verwerken ingrediënten.
- Kies één van de toetsen boven de toetsen ▲ en ▼ uit aan de linkerkant van het bedieningspaneel.
- Begin met de laagste stand en kies dan iedere keer een hogere stand uit tot de gewenste snelheid verkregen is.

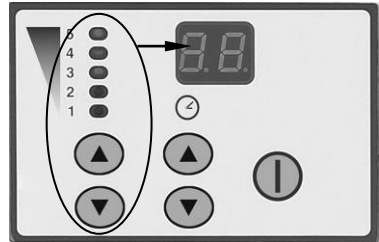

- De LED display toont het geselecteerde snelheidsniveau.
- In de digitale display in het linker veld, wordt ook het geselecteerde snelheidsniveau (bijv. 3) getoond.

## Tijd

- De bedrijfsduur kan worden ingesteld van 1 tot 30 minuten (of geen tijd=0) met een interval van 1 minuut.
- Kies met de toetsen ▲ en ▼ in het midden van het bedieningsveld, de gewenste tijd uit.
- De ingestelde tijd wordt in het rechter veld van de digitale display getoond. Als er geen tijdsinstelling wordt uitgekozen verschijnt een „0“ in dit veld.

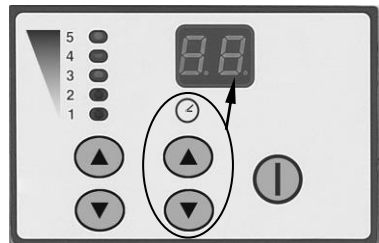

## **WAARSCHUWING! Letselgevaar door roterende mixerhaken!**

**Tijdens het werk van het apparaat nooit een hard voorwerp in de mengkom door de vulschacht of dekselopening steken. Het voorwerp kan door de mixerhaken gegrepen worden en dat kan letsel veroorzaken aan hand of vinger. Om letsel te vermijden, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker eruit trekken!), dan de ingrediënten omroeren of uit de mengkom nemen.**

- Tijdens het mengen kunnen meer ingrediënten worden toegevoegd door de opening of de vulschacht in het mengkomdeksel. De opening in het mengkomdeksel kan geopend worden door een handgreep en na het toevoegen van ingrediënten weer gesloten worden.



Dekselopening

Vulschacht

## Zorg ervoor dat:

- Ingrediënten uit zakjes voorzichtig in de mengkom worden gegoten. De zakjes met de opening zo diep mogelijk in de vulschacht of opening in het deksel houden, zodat er zo min mogelijk meel kan ontsnappen.

## 6. Reiniging en onderhoud



### **WAARSCHUWING!**

**Voor de reiniging het apparaat van het lichtnet halen (stekker uit het stopcontact halen!).**

**Gebruik voor het reinigen geen waterdrukstraal!**

**Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.**

### Reiniging

- Na ieder gebruik alle onderdelen reinigen.
- Om de mengkomhouder te laten zakken, de hefinrichting 180° met de wijzers van de klok mee draaien.
- Neem de mixerhaken voor het reinigen er altijd af, door hem licht in de bevestigingsinrichting te drukken en met de klok mee te draaien. In de mengkom zetten.
- Neem vervolgens de mengkom met de mixerhaken van de mengkomhouder door hem op tillen.
- Demonteer het mengkomdeksel van de ombouw, hiervoor de beide montageschroeven losdraaiend.

- Verwijder de etensresten van de gedemonteerde onderdelen.
- Reinig de gedemonteerde onderdelen (mengkom, mixerhaken, mengkomdeksel) zorgvuldig met heet water en zeepsop. Spoel de gereinigde delen met schoon water en laat aan de lucht drogen of droog af met een zachte, pluisvrije doek.
- Gebruik bij het reinigen een zachte doek en **nooit** ruwe reinigingsmiddelen die het oppervlak van het apparaat kunnen bekrassen.



## **VOORZICHTIG!**

**De mixerhaken, mengkomdeksel nooit in de afwasmachine wassen. Het afwasmiddel kan het oppervlak van de onderdelen beschadigen.**

- Reinig de inrichting voor de mixerhaken, de mengkomhouder en de ombouw van het apparaat zorgvuldig met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- Zorg ervoor dat er geen deegresten etc. op de bouten van de mengkomhouder achter blijven omdat de mengkom dan niet meer goed geplaatst kan worden.
- Afnemen met schoon water en de gereinigde oppervlakken afdrogen.

## **Onderhoud**

- Laat het apparaat regelmatig (jaarlijks) door een gekwalificeerde service of elektricien controleren.
- Als de motor tijdens het werk stopt, de koolborsteltjes van de machine door een servicemedewerker laten vervangen.

## **Opbergen van het apparaat**

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, dient deze te worden gereinigd volgens de bovenstaande beschrijving en opgeborgen op een droge, schone plaats, beveiligd tegen vorst, zon en kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

## 7. Afvalverwijdering

### Oude apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen.



#### TIP!

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden om de effecten op het milieu te vermijden.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en de voedingskabel van het apparaat.