



**IK 20TS / 105848**

**NEDERLANDS**  
**Vertaling**  
**van de originele gebruiksaanwijzing**

**Inhoudsopgave**

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. Veiligheid .....</b>                                  | <b>122</b> |
| 1.1 Veiligheidsaanwijzingen .....                           | 122        |
| 1.2 Symboolverklaring .....                                 | 123        |
| 1.3 Gevarenbronnen .....                                    | 124        |
| 1.4 Reglementair gebruik .....                              | 127        |
| <b>2. Algemeen .....</b>                                    | <b>128</b> |
| 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....                   | 128        |
| 2.2 Auteursrecht .....                                      | 128        |
| 2.3 Verklaring van Conformiteit .....                       | 128        |
| <b>3. Transport, verpakking en bewaring.....</b>            | <b>129</b> |
| 3.1 Controle bij aflevering.....                            | 129        |
| 3.2 Verpakking .....  | 129        |
| 3.3 Bewaring .....  | 129        |
| <b>4. Specificaties .....</b>                               | <b>130</b> |
| 4.1 Technische gegevens.....                                | 130        |
| 4.2 Overzicht van onderdelen.....                           | 130        |
| 4.3 Functies van de bedieningselementen en indicatoren..... | 131        |
| <b>5. Installatie.....</b>                                  | <b>132</b> |
| 5.1 Plaatsing.....  | 132        |
| 5.2 Elektrische aansluiting.....                            | 132        |
| <b>6. Bediening.....</b>                                    | <b>133</b> |
| 6.1 Werking van inductiekookplaten.....                     | 133        |
| 6.2 Geschikt en ongeschikt kookgerei.....                   | 133        |
| 6.3 Aanwijzingen voor de bediening.....                     | 135        |
| <b>7. Reiniging.....</b>                                    | <b>139</b> |
| <b>8. Mogelijke storingen.....</b>                          | <b>139</b> |
| <b>9. Afvalverwijdering .....</b>                           | <b>140</b> |

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Veiligheidsaanwijzingen

- Gebruik dit apparaat niet, wanneer het niet correct functioneert, beschadigd is of op de grond is gevallen.
- Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.
- **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen.
- **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.
- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Verplaats de inductiekookplaat niet tijdens het kookproces of met heet kookgerei op het kookvlak.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

## 1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



### **GEVAAR!**

***Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.***

- Houd u aan de aangebrachte aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.



### **WAARSCHUWING!**

***Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.***

- Houd u aan de aangebrachte aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.



## **WAARSCHUWING! HEET OPPERVLAK!**

*Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!*

- Houd u aan de aangebrachte aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.



## **VOORZICHTIG!**

*Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.*

- Houd u aan de aangebrachte aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.



## **VOORZICHTIG! Magnetische velden!**

*Dit symbool geeft aan dat de magnetische velden die ontstaan tijdens de werking van het apparaat storingen kunnen veroorzaken.*

- Houd u aan de aangebrachte aanwijzingen om dergelijke storingen te voorkomen.



## **TIP!**

*Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.*

## **1.3 Gevarenbronnen**



## **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel of de stekker is beschadigd.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen in de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Plaats geen voorwerpen zoals draad of gereedschappen in de ventilatiespleten (luchtinlaat en -uitlaat)
- Dompel het apparaat of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.

- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



### **GEVAAR! Verstikkingsgevaar!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen.



### **WAARSCHUWING! HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Het kookvlak wordt tijdens het gebruik erg heet.  
**Onthoud** dat de inductiekookplaat tijdens het koken geen warmte produceert. De kookplaat wordt echter wel warm door de warmte van het kookgerei.  
**Na afloop van het gebruik is het oppervlak heet. Niet aanraken!**
- Plaats geen metalen keukengereedschappen, pannen- of koekenpannendeksels en andere metalen voorwerpen op het kookvlak. Deze voorwerpen worden na inschakeling van het apparaat erg heet.
- Houd er rekening mee, dat voorwerpen zoals ringen, horloges etc. heet kunnen worden als zij zich dicht bij het kookvlak bevinden.
- Leg geen aluminiumfolie of metalen platen op het apparaat om oververhitting te voorkomen.



### **WAARSCHUWING! Brandgevaar!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Vermijd absoluut het langdurig oververhitten van oliën en vetten! Oververhitte olie of vet kan makkelijk ontbranden. Mocht de vlam in de pan slaan op het kookvlak, schakel het apparaat dan uit en doof de vlam met een groot deksel, bord of vochtige doek.

#### **Blus het vuur nooit met water!**

Wacht na het doven van de vlam tot het vaatwerk op het kookvlak is afgekoeld en zorg voor aanvoer van veel frisse lucht.



## **WAARSCHUWING! Ontploffingsgevaar!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- In de buurt van het apparaat mogen zich geen brandbare (licht ontvlambare) plastic containers, zure of basische materialen bevinden. Deze kunnen de levensduur van apparaat verkorten en ontploffingsgevaar bij het inschakelen van het apparaat veroorzaken.
- Verwarm op de inductiekookplaat geen gesloten containers, bv. conservenblikken. Door de overdruk die ontstaat, kunnen de containers of blikjes exploderen (barsten). U kunt een conservenblikje het beste openmaken en opwarmen in een pan met een klein beetje water die u op het kookvlak plaatst.



## **VOORZICHTIG! Gevaar in verband met het elektromagnetische veld!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Magnetische voorwerpen als creditcards, gegevensdragers of rekenmachines mogen zich niet direct in de buurt van het ingeschakelde apparaat bevinden. Het magnetische veld kan hun werking verstoren.
- Het onderscherm niet openen!
- Zorg ervoor dat het kookgerei altijd in het midden van het kookvlak staat, zodat de bodem van de pan het magnetische veld zoveel mogelijk afschermt.
- Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat inductiekookplaten geen gevaar vormen. Personen met een pacemaker moeten echter wel minimaal 60 cm afstand bewaren van een ingeschakelde kookplaat.



## **VOORZICHTIG!**

**Houd u aan onderstaande aanwijzingen om mogelijke beschadiging van het apparaat te voorkomen.**

- Gebruik geen scherpe voorwerpen of schurende schoonmaakmiddelen om de oppervlakte schoon te maken.
- Gebruik het apparaat niet als plank, zet er geen leeg vaatwerk op.
- Het kookvlak is gemaakt van glas dat bestand is tegen hoge temperaturen. Koppel het apparaat onmiddellijk los van het lichtnet en neem contact op met de servicedienst zodra de oppervlakte is beschadigd, zelfs wanneer er slechts sprake is van een kleine barst.

## 1.4 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

### **Dit apparaat is niet bestemd voor permanent professioneel gebruik.**

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- personeelskeukens van winkels, kantoren of andere dienstverlenende bedrijven;
- landgoederen;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfast.

De **inductiekookplaat** is **uitsluitend** bestemd voor het **bereiden en verwarmen** van gerechten in geschikte kookpannen.

De **inductiekookplaat** mag onder andere **niet** worden gebruikt voor:

- het verwarmen van ruimten;
- het verwarmen en koken van vloeistoffen of substanties die brandbaar, zeer vluchtig of schadelijk voor de gezondheid etc. zijn.



### **VOORZICHTIG!**

**Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.**

**Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.**

**Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.**



## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**TIP!**

**Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

## 4. Specificaties

### 4.1 Technische gegevens

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Naam</b>        | <b>Inductiekookplaat IK 20TC</b> |
| Art. nr.:          | <b>105848</b>                    |
| Materiaal:         | kookvlak: glas, behuizing: RVS   |
| Timer:             | 0 – 180 min                      |
| Temperatuurbereik: | 60 °C tot 240 °C                 |
| Vermogensniveaus:  | 8 (500 tot 2000 W)               |
| Aansluitwaarden:   | 2000 W / 220-240 V 50/60 Hz      |
| Afmetingen:        | B 329 x D 340 x H 64 mm          |
| Gewicht:           | 3,35 kg                          |


Technische wijzigingen voorbehouden!

### 4.2 Overzicht van onderdelen



- ① Behuizing
- ② Kookplaat
- ③ Touch control bedieningspaneel met digitale aflezing
- ④ Voetjes

### 4.3 Functies van de bedieningselementen en indicatoren

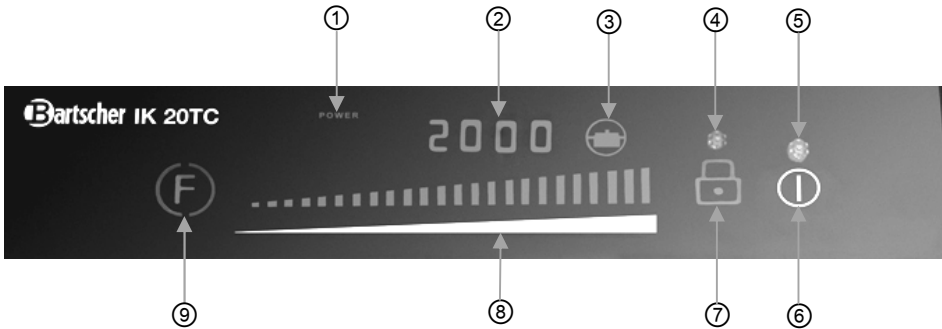

- ① **Indicator werkingsmodus**  
→ toont de actuele werkingsmodus van het apparaat (vermogen, vermogen + tijd, temperatuur, temperatuur + tijd)
- ② **De digitale display van de waarden van het vermogen, de tijd of de temperatuur**  
→ toont de gekozen instellingen
- ③ **Panherkenningsindicator**  
→ knippert als er zich op het kookvlak geen of ongeschikt kookgerei bevindt.  
→ brandt als er zich geschikt kookgerei op het kookvlak bevindt.
- ④ **Controlelampje blokkade**  
→ brandt als het bedieningspaneel is geblokkeerd  
→ is uit als het bedieningspaneel niet is geblokkeerd
- ⑤ **Controlelampje AAN**  
→ brandt als het apparaat werkt
- ⑥ **AAN/UIT-knop**  
→ het indrukken van de knop schakelt het apparaat in of uit
- ⑦ **Blokkadeknop**  
→ het indrukken van de knop (gedurende ca. 3 seconden) zorgt voor het blokkeren of deblokkeren van het apparaat
- ⑧ **Regelvelden**  
→ het aanraken en naar rechts of links schuiven zorgt voor wijziging van de instelling van vermogen, temperatuur of tijd (verhogen of verlagen)
- ⑨ **Knop voor functiekeuze**  
→ met deze knop kiest u de werkingsmodus van het apparaat (vermogen, vermogen + tijd, temperatuur, temperatuur + tijd)

## 5. Installatie

### 5.1 Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.



#### **VOORZICHTIG!**

- Verwijder **nooit** het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmings-ketels of andere warmtebronnen.
- Plaats het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- De ventilatiespleten voor de beluchting en ontluftung van het apparaat niet blokkeren of afdekken. Dit kan leiden tot oververhitting van het apparaat.
- Houd een afstand aan van minimaal 5-10 cm tot brandbare muren en andere voorwerpen.
- Plaats de inductiekoker niet in de buurt van apparaten en voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden (bijv. radio's, televisies etc.).
- Zorg ervoor dat u het apparaat zodanig plaatst dat u altijd toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet.

### 5.2 Elektrische aansluiting



#### **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken! Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).**

**Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen! Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.**

**Haal de voedingskabel nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar pak altijd de stekker beet.**

- De stroomkring van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Verbind het apparaat uitsluitend rechtstreeks met het wandstopcontact. Gebruik van verlengsnoeren en verdeelstekkers is verboden.

## 6. Bediening

### 6.1 Werking van inductiekookplaten

Bij inductiekookplaat wordt een geleiderspoel onder de glaskeramiek onder spanning gezet. Hierbij ontstaan magneetvelden, die door een natuurkundig effect direct de bodem van de pan verwarmen.

Dit betekent tijd- en energiebesparing, omdat niet, zoals bij gebruikelijke kookvelden, eerst het verwarmingselement en de glaskeramiek wordt verwarmd.

Een ander voordeel vormen - op grond van de boven beschreven technische eigenschappen - de zeer korte aankooktijden.

Verder volgt de warmtetoevoer snel elke verandering van de instelling en laat zich fijn gegradeerd regelen. De inductiekookplaat reageert bij veranderingen van de instellingen vergelijkbaar snel met een gasfornuis, omdat de energie de pan meteen bereikt, zonder dat eerst andere materialen verwarmd moeten worden.

De inductietechniek verbindt deze reactiesnelheid met het principiële voordeel van de stroom, om de warmtetoevoer nauwkeurig te kunnen doseren.


#### Overige voordelen van een inductiekoker:

- Omdat het kookveld alleen maar indirect boven de bodem van het kookgerei verwarmd wordt, kan overlopend kookgoed niet vastbranden. De verwarming van het kookveld is alleen een gevolg van het hete kookgerei.
- Als het apparaat wordt ingeschakeld zonder dat er een pan op de plaat staat of als de pan wordt verwijderd van de plaat, dan hoort u een herhaald waarschuwingssignaal en het apparaat schakelt zichzelf na ca. 30 seconden uit.
- Het apparaat detecteert of er zich een geschikte pan op de kookplaat bevindt. Als de pan niet geschikt is voor inductie-kookplaten, dan vindt er geen energieoverdracht plaats. Het apparaat schakelt zich na ca. 30 seconden uit.
- Bij gebruik van het apparaat met leeg kookgerei zorgt een temperatuursensor voor een automatische uitschakeling.

### 6.2 Geschikt en ongeschikt kookgerei


#### Geschikt kookgerei

- Staal of geëmailleerd gietijzer;
- IJzer, staal of niet geëmailleerd gietijzer;
- Edelstaal 18/10 en aluminium, wanneer dit voor inductie als geschikt uitgewezen is (a.u.b. beschrijving van het kookgerei in acht nemen).

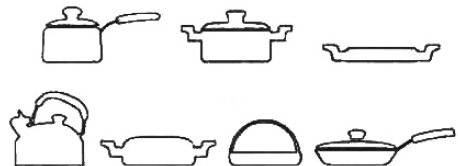

Vanwege de specifieke werkwijze van een inductiekookveld is alleen kookgerei met een magnetische bodem geschikt.

Gebruik **alleen** koekenpannen/pannen met een bodemdoorsnede tussen de 12 en 26 cm om het beste resultaat te bereiken.

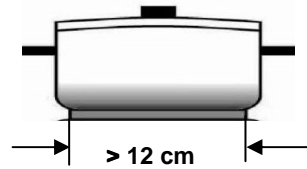

## Bijvoorbeeld

**Inductiekookpannen, 9-delige kookpannenset  
Chroomnikkelstaal • gietrand • koude handgrepen**

### 4 pannen met deksels

2,0 Liter • Ø 16 cm • hoogte 10,0 cm

2,7 Liter • Ø 18 cm • hoogte 11,0 cm

5,1 Liter • Ø 24 cm • hoogte 11,5 cm

6,1 Liter • Ø 20 cm • hoogte 20,0 cm


### 1 pan

2,8 Liter • Ø 24 cm • hoogte 6,5 cm

**Bartscher Art.-nr.: A130442**

## Ongeschikt kookgerei

- Potten/pannen met gewelfde bodems;
- Keramiek, glas;
- Aluminium, brons of oper, hetzij deze zijn uitdrukkelijk uitgewezen voor inductiekoken;
- Potten/pannen met een diameter van minder dan 12 cm;
- Kookgerei met voeten.

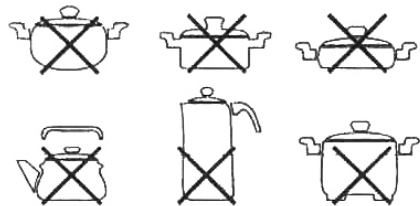

## VOORZICHTIG!

Gebruik a.u.b. uitsluitend kookgerei, dat expliciet als geschikt voor inductiekook-platen uitgewezen is!

Als de inductie-kookplaat een te grote afwijking van de magnetiserende container detecteert, dan volgt een daling van het vermogen. Hierdoor kan de beveiliging tegen oververhitting stoppen met werken. Gebruik daarom nooit containers van aluminium, brons of niet-metalen materialen.

### 6.3 Aanwijzingen voor de bediening

- Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon. Houd u aan de aanwijzingen uit hoofdstuk 7 "Reiniging".




#### VOORZICHTIG!

Zet geen leeg kookgerei op het kookvlak.

Wanneer u een lege pan of koekenpan verwarmt, wordt de beveiliging tegen oververhitting geactiveerd, er klinkt een geluidssignaal en het apparaat schakelt uit. Op de digitale display verschijnt de foutmelding "E02".

Verwijder in dat geval het kookgerei van de kookplaat en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Plaats vervolgens een pan of koekenpan met inhoud op het kookveld en schakel het apparaat weer in.

- Plaats een geschikte pan met een gerecht in het midden van het gekozen kookvlak.
- Steek de stekker in een geschikt, enkelvoudig stopcontact. Er klinkt een geluidssignaal en het rode controlelampje **AAN** gaat branden.
- Druk op de **AAN/UIT**-knop  om de inductiekookplaat in te schakelen.

Het controlelampje functiekeuze  knippert, en de blokkadeknop  brandt.


### Instellingen



#### TIP!

Voor het koken of stomen van gerechten (max. temperatuur 170 °C) kiest u een van de vermogensniveaus.

Voor het bakken van gerechten of frietjes (max. temperatuur 240°C) kiest u een van de temperatuurniveaus (60 °C - 240 °C).


- Met elke volgende druk op de functiekeuzeknop  verandert u de werkingsmodus in de onderstaande volgorde:


**Vermogen** ➡ **Vermogen + tijd** ➡ **Temperatuur** ➡ **Temperatuur + tijd**  
(Power) (Power + Timer) (Temp) (Temp + Timer)

- De naam van de gekozen werkingsmodus verschijnt op het bedieningspaneel.







## ❖ Werkingsmodus vermogen

- Druk op de functiekeuzeknop . Het apparaat schakelt over op **werkingsmodus vermogen**. De **vooringestelde waarde** van **1300 W** verschijnt op de display.

De functiekeuzeknop  brandt continu en het apparaat bevindt zich in de werkingsmodus.

De indicatoren "**Power**" en de **panherkenningsindicator**  branden.



- Wanneer u de functiekeuzeknop  niet binnen 1 minuut indrukt, hoort u een geluidssignaal en het apparaat schakelt automatisch over op de waakstand.
- De inductiekookplaat detecteert of er zich geschikt kookgerei op het kookvlak bevindt. Zo ja, dan gaat de panherkenningsindicator  branden en het apparaat begint te werken volgens de gekozen instellingen.
- Wanneer er zich op het kookvlak geen of ongeschikt kookgerei bevindt, of wanneer de doorsnede van de bodem van het kookgerei kleiner is dan 12 cm, dan gaat de **panherkenningsindicator**  knipperen en hoort u een geluidssignaal totdat u geschikt kookgerei op het kookvlak heeft geplaatst.  
Wanneer u niet binnen 30 seconden geschikt kookgerei op het kookvlak plaatst, schakelt het apparaat over naar de waakstand.
- Wanneer het apparaat zich in de werkingsmodus vermogen bevindt, kunt door met uw vinger over het bedieningsveld  naar links of naar rechts te bewegen op ieder moment de instelling veranderen binnen het bereik van **500 W tot 2000 W**.

Er zijn **8 instellingen** mogelijk die hieronder staan weergegeven:

**500, 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700, 2000 W**

Op de digitale display wordt de gekozen waarde getoond.

## ❖ Werkingsmodus vermogen + tijd

- Als het apparaat zich in de werkingsmodus vermogen bevindt, kunt met een druk op de functiekeuzeknop  overgaan op het instellen van de tijd.
- Door met uw vinger naar links of naar rechts te bewegen over het bedieningsveld  kunt u één van de **8 tijdstellingen** kiezen binnen het bereik van **5 tot 180 minuten**:



**5, 15, 30, 50, 75, 105, 140, 180 minuten.**

- Het ingestelde vermogensniveau blijft dankzij het geheugen van het apparaat ongewijzigd.
- De indicators "**Power**" en "**Timer**" branden. De tijd wordt afgeteld in stappen van een minuut en op de display worden afwisselend de vermogenswaarde en de resterende tijd getoond.
- Als de ingestelde tijd is verstreken, hoort u een geluidssignaal en het apparaat schakelt automatisch uit. Alleen de ventilator werkt nog ca. 45 seconden door, daarna schakelt hij uit.



**Wanneer het noodzakelijk is om de werking te onderbreken voordat de tijd is verstreken, drukt u op de AAN/UIT-knop . Door deze knop opnieuw in te drukken schakelt u het apparaat opnieuw in en kunt u de gewenste instellingen invoeren.**



#### ❖ **Werkingsmodus temperatuur**

- Druk op de functiekeuzeknop  om over te gaan op de werkingsmodus temperatuur. Op de display verschijnt de indicator "**Temp**" en op de display verschijnt de vooringestelde temperatuur van **200 °C**.
- Door met uw vinger naar links of naar rechts te bewegen over het bedieningsveld  kunt u één van de **8 temperatuurinstellingen** kiezen binnen het bereik van **60 °C** tot **240 °C**:

**60, 100, 120, 160, 180, 200, 220, 240 °C.**

De gekozen temperatuur wordt getoond op de digitale display.

#### ❖ **Werkingsmodus temperatuur + tijd**

- Als het apparaat zich in de werkingsmodus temperatuur bevindt, kunt u met een druk op de functiekeuzeknop  overgaan op het instellen van de tijd.
- Door met uw vinger naar links of naar rechts te bewegen over het bedieningsveld  kunt u de gewenste tijd instellen binnen het bereik van **5 tot 180 minuten**.
- De ingestelde temperatuur blijft dankzij het geheugen van het apparaat ongewijzigd.

- De indicators "**Temp**" en "**Timer**" branden. De tijd wordt afgeteld in stappen van een minuut en op de display worden afwisselend de temperatuur en de resterende tijd getoond.
- Als de ingestelde tijd is verstreken, hoort u een geluidssignaal en het apparaat schakelt automatisch uit. Alleen de ventilator werkt nog ca. 45 seconden door, daarna schakelt hij uit.



**TIP!**

Tijdens de werking kan op elk moment de tijd gewijzigd worden met behulp van de het bedieningsveld . Het ingestelde vermogensniveau, resp. temperatuurniveau blijft dankzij het geheugen van het apparaat ongewijzigd.

U kunt ook in de vermogensmodus het temperatuurniveau veranderen zonder dat de tijdstelling verandert. Het apparaat werkt dan volgens de gegevens die als laatste zijn ingevoerd.





**TIP!**

Wanneer er tijdens de werking gedurende 2 uur geen enkele instelling wordt gewijzigd en wanneer er een tijdsduur langer dan 120 minuten is ingesteld, schakelt het apparaat automatisch uit.


## Blokkadeknop

Om het bedieningspaneel te blokkeren houdt u de knop  gedurende 3 seconden ingedrukt.

U hoort een geluidssignaal en het controlelampje boven de blokkadeknop  gaat branden. Het controlelampje blijft branden zolang het bedieningspaneel is geblokkeerd.

Het apparaat blijft in de eerder ingestelde werkingsmodus en alle knoppen van het bedieningspaneel zijn geblokkeerd, met uitzondering van de **AAN/UIT-knop** .

Op die manier voorkomt u dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd.

Om het apparaat te deblokken houdt u de blokkadeknop  opnieuw gedurende 3 seconden ingedrukt.

U hoort een geluidssignaal en het controlelampje boven de blokkadeknop dooft.

- **Schakel het apparaat na afloop van het kook-/verwarmingsproces uit met behulp van de AAN/UIT-knop  op het bedieningspaneel en koppel het los van het lichtnet (trek de stekker eruit!).**

## 7. Reiniging



### VOORZICHTIG!

**Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!) voordat u begint met schoonmaken.**

**Het apparaat is niet geschikt om met een directe waterstraal af te spoelen. In verband hiermee mag u geen hogedruk waterstraal gebruiken om het apparaat te reinigen! Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.**

- o Maak het apparaat regelmatig schoon.
- o Maak de behuizing, de kookvlakken en het bedieningspaneel schoon met een zacht, vochtig doekje en een mild, niet schurend schoonmaakmiddel.
- o Gebruik uitsluitend zachte doekjes, pas nooit ruwe schuursponsjes toe die het oppervlak kunnen bekrassen.
- o De ventilatieopeningen op de onderkant van het apparaat moeten altijd stof- en vuilvrij zijn. Maak ze indien nodig schoon (bv. met behulp van een kwastje of blazer).
- o Gebruik voor het schoonmaken van het apparaat **nooit** benzinehoudende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen om de oppervlakte niet te beschadigen.
- o Gebruik na het reinigen een zacht, droog doekje om de oppervlakten droog te maken en te polijsten.

## 8. Mogelijke storingen

| Foutcode   | Oorzaak   | Oplossing  |
|------------|---|--|
| <b>E01</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bovenmatige stijging van de temperatuur van het apparaat (bv. als gevolg van bedekte ventilatieopeningen).</li><li>• Beschadigd onderdeel (bv. transistor).</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maak de ventilatieopeningen open. Wacht enkele minuten tot het apparaat is afgekoeld en start opnieuw. Als de foutmelding opnieuw wordt getoond, neem dan contact op met de leverancier.</li><li>• Neem contact op met de leverancier.</li></ul> |
| <b>E02</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• De beveiliging tegen oververhitting heeft gewerkt omdat het kookgerei leeg is of overmatig is verhit. Het apparaat schakelt uit.</li></ul>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Haal het kookgerei van het kookvlak. Wacht enige minuten totdat het apparaat is afgekoeld. Na afkoeling is het apparaat is klaar voor verder gebruik.</li></ul>  |
| <b>E03</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kortdurende overspanning of onderspanning.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Trek de stekker uit het stopcontact. Laat een elektricien de elektrische installatie controleren.</li></ul>  |

## 9. Afvalverwijdering

### Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



**GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.**



**VOORZICHTIG!**



**Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.**