

## Lift-Salamander 600-2Z



**151512**

---

**NEDERLANDS****Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>110</b>
1.1 Symboolverklaring .....	110
1.2 Veiligheidsaanwijzingen .....	111
1.3 Reglementair gebruik .....	115
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>116</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	116
2.2 Auteursrecht .....	116
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	116
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>117</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	117
3.2 Verpakking .....	117
3.3 Bewaring .....	117
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>118</b>
4.1 Overzicht van onderdelen .....	118
4.2 Technische Gegevens .....	119
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>120</b>
5.1 Installatie .....	120
5.2 Bediening .....	122
<b>6. Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>124</b>
<b>7. Mogelijke storingen .....</b>	<b>125</b>
<b>8. Afvalverwijdering .....</b>	<b>126</b>

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax: +49 5258 971-120  
**Service-hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



**WAARSCHUWING!**

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



### HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



### VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



### TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen en contact opnemen met de service.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



## **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



## **HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. De hoge temperatuur houdt ook aan na het uitschakelen van het apparaat. De verwarmingselementen noch de oppervlakken van het apparaat aanraken. Voor de bediening van het apparaat de hiervoor voorziene handgrepen gebruiken.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.



## **WAARSCHUWING! Gevaar voor brand of explosie!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Plaats tijdens de werking van het apparaat **nooit** keukengerei, handdoeken, papier, etc. op de apparaat, om brandgevaar en beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen (bijv. benzine, spiritus, alcohol etc.). De hoge temperatuur kan ervoor zorgen dat ze verdampen en in contact komend met ontstekingsbronnen kan dat leiden tot een explosie, met als consequentie zwaar letsel en zware schade.
- Het apparaat niet gebruiken in de buurt van licht ontvlambare voorwerpen, zoals gordijnen, onder hangkasten.

- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt.

**Opgelet: Blus het vuur nooit met water als de stekker nog in het stopcontact zit. Gevaar voor elektrische schokken!**

Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.

### 1.3 Reglementair gebruik



**VOORZICHTIG!**

Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De Lift-Salamander is enkel bestemd voor het opwarmen, toasten en grillen van gerechten die hiervoor geschikt zijn.



**VOORZICHTIG!**

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.



## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbaar verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

## 4. Specificaties

### 4.1 Overzicht van onderdelen

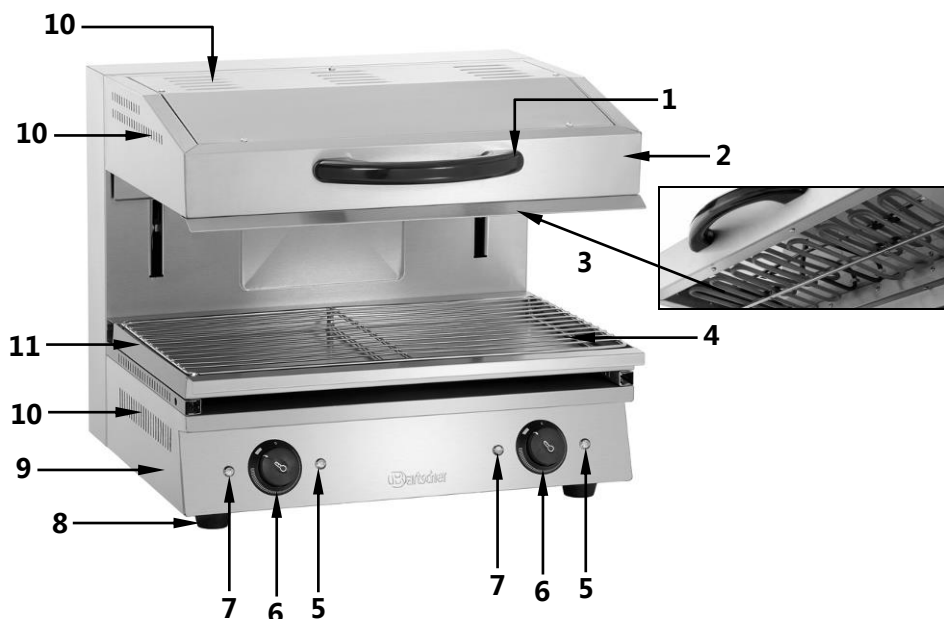

- 1 Draaggreep
- 2 Bovenste deel apparaat, hoogte regulatie
- 3 Infrarood warmtestralers (2)
- 4 Grillrooster van roestvrijstaal
- 5 Verwarmingscontrolelampje (oranje)
- 6 Energieregulator
- 7 Controlelampje lichtnet (groen)
- 8 Poten (4)
- 9 Onderste deel apparaat
- 10 Ventilatie-gaten
- 11 Vetopvangcontainer

## 4.2 Technische Gegevens

<b>Benaming</b>	<b>Lift-Salamander 600-2Z</b>
Art.-Nr.:	<b>151512</b>
Materiaal:	Ombouw: roestvrijstaal
Versie:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Apparaat aansluiting: 2 NAC</li><li>▪ Warmtebron: infrarood-stralingsverwarming</li><li>▪ Aantal verwarmingselementen: 2</li><li>▪ Aantal warmtebronnen: 2</li><li>▪ Verwarmingszones onafhankelijk regelbaar</li><li>▪ Verwarmingselementen in hoogte verstelbaar</li><li>▪ Vrije hoogte: 65 x 210 mm</li><li>▪ Vermogensregulatie:<ul style="list-style-type: none"><li>- Traploos</li><li>- Continue werking</li></ul></li><li>▪ Vetopvangcontainer</li><li>▪ Energieregeling: sudderstatus</li><li>▪ Besturing: draaiknop</li><li>▪ Controlelampje:<ul style="list-style-type: none"><li>- Controlelampje lichtnet</li><li>- Opwarmen</li></ul></li></ul>
Temperatuurregulatie:	tot 400°C
Aansluitwaarde:	4,0 kW / 400 V / 50/60 Hz
Afmetingen:	B 600 x D 540 x H 530 mm
Afmetingen grillrooster:	B 590 x D 320 mm
Gewicht:	47,65 kg

Wijzigingen voorbehouden!

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Installatie



#### **VOORZICHTIG!**

Al de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een gekwalificeerd elektricien worden uitgevoerd.

#### **Plaatsing**

- Het apparaat uitpakken en het verpakkingsmateriaal verwijderen volgens de milieuwetgeving.
- Vóór de ingebruikname het veiligheidsfolie van het apparaat halen. Het folie langzaam verwijderen, zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met behulp van het juiste oplosmiddel.



#### **VOORZICHTIG!**

**Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.**

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte of onder een afzuigkap om volledige afzuiging van de dampen gegenereerd tijdens de bereiding van het voedsel te garanderen.
- Plaats het apparaat zo dat de ventilatieopeningen niet bedekt of geblokkeerd zijn.
- Plaats het apparaat niet direct naast muren of andere objecten die zijn gemaakt van brandbaar materiaal.
- Houd een minimale afstand van 50 cm aan de zijkanten en 20 cm aan de achterkant tussen het apparaat en de muren of andere objecten. Gebruik in geval van een kleinere afstand beschermende elementen, bijv. folie van hittebestendig materiaal.

- De Lift-Salamander is ontworpen om op de tafel te werken, maar kan ook op juiste consoles naast de muur worden geplaatst.
- Gebruik voor wandmontage alleen speciale consoles. Monteer ze alleen met metalen deuvcls en schroeven die geschikt zijn voor het type muur en het gewicht van het apparaat.
- Houd er bij het plaatsen van het apparaat rekening mee dat het een instelbare hoogte heeft.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat het zo nodig snel van het lichtnet kan worden losgekoppeld.

## Aansluiting



**GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!**

**Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!**

- Het aansluiten van het apparaat op de voeding moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften. Vanaf de installatiezijde moet een meerpoleig scheidingsapparaat op het apparaat worden aangesloten met een contactopening van minimaal 3 mm (bijv. zekering, MCB-installatieschakelaar). Het apparaat kan niet worden geïnstalleerd zonder de bovengenoemde schakelaar.
- Het apparaat moet worden geaard. Aan de rechterkant van het apparaat bevindt zich een potentiaalvereffeningsaansluiting (**A**). Verbind de potentiaalvereffeningsaansluiting via de aardgeleider (diameter min. 2 mm<sup>2</sup>) volgens de geldende algemene veiligheidsvoorschriften met toepassing van de potentiaalvereffening.



## 5.2 Bediening

### Functies van de Lift-Salamander

U hebt een professioneel apparaat aangeschaft waarmee u snel het oppervlak van gerechten kunt bakken, waardoor ze bijzonder krokant worden. De roestvrijstalen behuizing heeft een geïntegreerde, op hoogte verstelbare infraroodverwarming. Hierdoor kunt u snel en efficiënt werken en altijd optimale resultaten behalen.

Indien nodig kunnen, met behulp van de afzonderlijke energieregelaars, de linker en rechter infraroodverwarmingselementen op verschillende verwarmingsniveaus worden ingesteld of één zijde volledig worden uitgeschakeld.

De verwijderbare vetcontainer en het roestvrijstalen grillrooster maken het gemakkelijk om voedsel in het apparaat te zetten en het eenvoudig schoon te maken.

### Het voorbereiden van het apparaat

- Voor het eerste gebruik dient het apparaat zorgvuldig te worden gereinigd. Volg de richtlijnen in **hoofdstuk 6 „Het schoonmaken“**.
- Installeer de vetcontainer en grillrooster. Gebruik het apparaat niet zonder een correct geïnstalleerde vetcontainer.

### De werking van het apparaat

- Verzeker u ervan dat de energieregulator voor beide verwarmingszones ingesteld is in de positie „0“.
- Schakel het apparaat in met behulp van de schakelaar. Het groene lichtnet controlelampje gaat branden.
- Gebruik de hendel om het bovenste gedeelte van het apparaat omhoog te doen en plaats borden / dienbladen met voorbereide gerechten op het grillrooster.
- Laat vervolgens de bovenkant van het apparaat met de geïntegreerde stralingsverwarmer omlaag zakken om de nodige afstand tot het oppervlak van de gerechten te bereiken. De afstand kan op elk gewenst moment worden gewijzigd, indien nodig, door de bovenkant van het apparaat omhoog of omlaag te bewegen. Het bovenste deel van het apparaat blijft in de geselecteerde positie.





### **VOORZICHTIG!**

**Gebruik geen kracht bij het instellen van het bovenste deel van het apparaat.**

- Stel de gewenste temperatuur in voor elke verwarmingszone met behulp van de juiste energieregelaar. Voor elke verwarmingszone kan een temperatuur tot 400 °C worden ingesteld. De aanbevolen temperatuurinstelling is 300 °C - 400 °C.
- De oranje opwarmcontrolelampje brandt als het apparaat aan het opwarmen is. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het oranje opwarmcontrolelampje uit en schakelt het verwarmingselement automatisch uit.
- Wanneer de temperatuur daalt, schakelt het verwarmingselement opnieuw in en het apparaat verwarmt opnieuw op. Dit proces wordt herhaald totdat de energieregelaar op „0“ wordt gezet of totdat het apparaat wordt uitgeschakeld.
- Wanneer het gerecht klaar is, trekt u de bovenkant van het apparaat omhoog met behulp van de hendel om de bereide gerechten veilig te verwijderen.



### **WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!**

**Tijdens het gebruik worden sommige elementen van het apparaat erg heet. Raak het hete apparaat niet aan.**

**Gebruik bij het afwassen beschermende handschoenen die boven de pols reiken en gebruik keukengerei met lange handvatten om brandwonden te voorkomen.**

- Als het apparaat niet meer wordt gebruikt, zet u beide energieregelaars in de stand „0“ en schakelt u het apparaat uit door de stekker eruit te trekken.



## 6. Reiniging en onderhoud



### WAARSCHUWING!

Voor het reinigen het apparaat van het lichtnet halen en laten afkoelen.

Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.



### VOORZICHTIG!

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, zoals schuurpoeder, alcoholreinigers of alkalische reinigingsmiddelen, verdunners, benzine die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

### Reiniging van het apparaat

- Maak het apparaat regelmatig schoon
- Verwijder eerst het grillrooster van de vetcontainer.
- Verwijder vervolgens de vetcontainer en leeg deze.
- Reinig de vetcontainer en het grillrooster met warm water, een zachte doek of spons en een mild reinigingsmiddel. Spoel grondig af met schoon water en droog dan de gereinigde onderdelen grondig af.
- Reinig het oppervlak van het apparaat met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Veeg af met een schone doek om resterend reinigingsmiddel te verwijderen.
- Na het reinigen moeten de oppervlakken worden gedroogd en opgepoetst met een droge doek.

### Onderhoud

- We bevelen aan het toestel minstens eenmaal per jaar door een geautoriseerde klantenservice te laten onderhouden. Alle ingrepen in het apparaat mogen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

### Opbergen van het apparaat

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, dient deze te worden gereinigd volgens de bovenstaande beschrijving en opgeborgen op een droge, schone plaats, beveiligd tegen vorst, zon en kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

## 7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
<b>Het lichtnet controlelampje brandt niet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat staat niet aan.</li> <li>• Geen stroom</li> <li>• Beschadiging van het lichtnetcontrolelampje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel het apparaat in</li> <li>• Controleer de stroomtoevoer.</li> <li>• Neem contact op met de verkoper</li> </ul>
<b>Het apparaat staat aan, de temperatuur is ingesteld maar het apparaat verwarmt niet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschadigde energieregulator</li> <li>• Het verwarmings-element is beschadigd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem contact op met de verkoper</li> <li>• Neem contact op met de verkoper</li> </ul>
<b>Het apparaat is ingeschakeld, de energieregulator is ingesteld, de temperatuur stijgt, maar hij kan niet worden geregeld.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschadigde energieregulator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem contact op met de verkoper</li> </ul>
<b>Het oranje opwarmcontrolelampje brandt niet als het verwarmings-element werkt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschadigd opwarmcontrolelampje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem contact op met de verkoper</li> </ul>
<b>De instelbare hoogteregulator doet het niet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blokkade door een vreemd element</li> <li>• Beschadigd hoogteregulator mechanisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het vreemde element verwijderen</li> <li>• Neem contact op met de verkoper</li> </ul>

**Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:**

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
  - de aard van de werkingsstoornis;
  - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat);
  - aankoopdatum.

## 8. Afvalverwijdering

### Oude apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen.



**TIP!**

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden om de effecten op het milieu te vermijden.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en de voedingskabel van het apparaat.