

W10-KB Plus



401621

Technische parameters

Naam	Wasbak W10-KB Plus
Art.-Nr.:	401621
Materiaal:	Chroomnikkelstaal
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wandmontage ▪ met zeepdispenser ▪ met kniebediening ▪ wateruitgifte door kniebediening: ong. 15 seconden ▪ koud- en/of warmwateraansluiting 1/2" ▪ waterafvoer: 1 1/4" ▪ spoeltafelarmatuur: draaiarmatuur 140 mm ▪ waterkering: 345 mm
Wasbak:	inhoud: 13,5 liter doorsnede wasbak: 350 mm hoogte wasbak: 170 mm
Zeepdispenser:	materiaal: kunststof, inhoud: 300 ml
Afmetingen:	B 400 x D 404 x H 577 mm
Gewicht:	7,05 kg


Men houdt zich het recht voor technische veranderingen aan te brengen!

Levering

- Het apparaat uitpakken en al het verpakkingsmateriaal verwijderen en weggooiden volgens de voorschriften van de milieudienst.
- Controleer of de levering compleet is:
 - 1 x wasbak
 - 1 x draaiarmatuur
 - 1 x zeepdispenser
 - 1 x armatuur voor kniebediening
 - 1 x mengkraan
 - 1 x sifon
 - 1 x pijp 1 1/4", lengte: 320 mm
 - 1 x pijp 1 1/4", lengte: 120 mm
 - 3 x elastische slang
 - 1 x wandmontage-rail
 - 1 x set pluggen, schroeven
 - 1 x montage-instructie

Montage


De handgreep voor de zeepdispenser aan de draaiarmatuur bevestigen

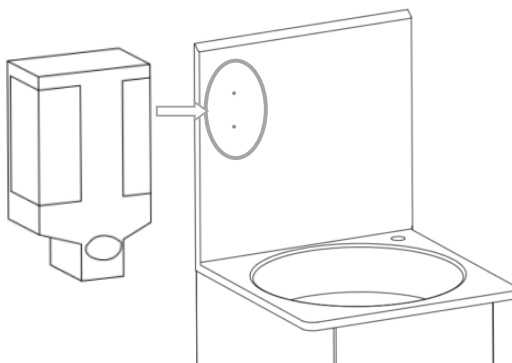

Afb 1

1. Als eerste de zeepdispenser in de 2 hiervoor bestemde gaten bevestigen aan linkerkant van de achterwand van de wasbak (afb. 1).


2. Bevestig de draaiarmatuur (1) die zich in de levering aan de rechterkant van de achterrand van de wasbak (4) bevindt (afb. 2).
3. Hiervoor de moer van kunststof (2) losdraaien van de onderkant van de draaiarmatuur (1) en de ring eraf halen.
4. Het schroefdraad van de draaiarmatuur (1) door de opening van de wasbak steken (4). Plaats de geleverde ringen tussen de draaiarmatuur (1) en de wasbak (4) en de moer van kunststof (2).
5. De moer van kunststof (2) opnieuw op het schroefdraad van de draaiarmatuur (1) aan de onderkant van de wasbak (4) plaatsen (afb. 2).

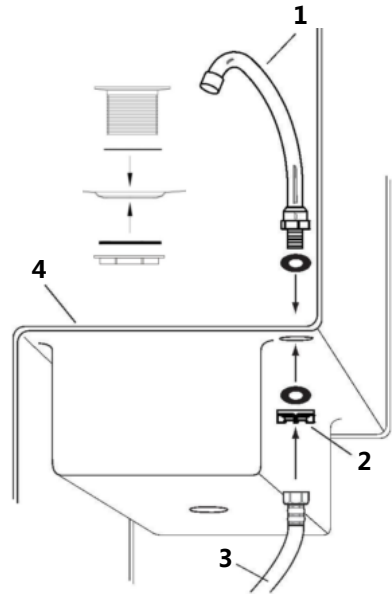**Afb. 2**


6. Draai één van de einden van de elastische slang (3) vast aan de aansluiting van de draaiarmatuur (1).
7. De afvoerset bevestigen aan de afvoer van de wasbak. Zorg ervoor dat een dunne pakking voor de wasbak tussen de afvoerset en de wasbak en de dikkere pakking tussen de onderkant van de wasbak en de moer worden bevestigd (afb. 2).

Het installeren van de mengkraan voor koud- en warmwater / armatuur voor kniebediening

8. Naar boven toe openen van de voorste afdekplaat (5) van de wasbak.
9. De mengkraan (12) bevestigen aan het schroefdraad (6) van de armatuur voor kniebediening (10) (afb. 3).
10. Neem de pijl die de richting van de mengkraan (12) aangeeft, en de pijl op de armatuur voor de kniebediening (10) in acht. Afb. 4 toont de juist manier van monteren.
11. De armatuur voor de kniebediening (10) met de mengkraan (12) zodanig bevestigen in de opening van de metalen plaat (9) aan de voorkant van de wasbak dat de knop (7) van de armatuur voor de kniebediening zich aan de voorkant bevindt.
12. Het vrije uiteinde van de geleverde elastische slang (3) aan de armatuur voor de kniebediening (10) bevestigen, de slang op het schroefdraad van de armatuur voor de kniebediening (10) vast draaien (afb. 3).

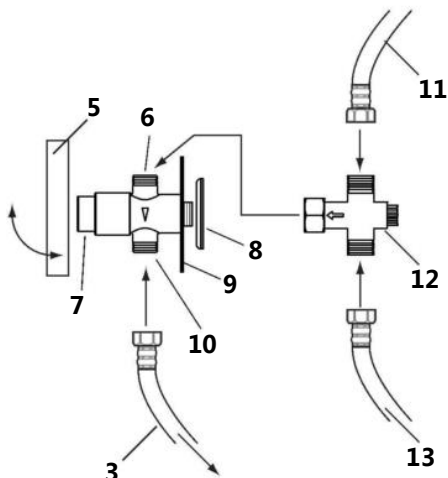


Afb. 3

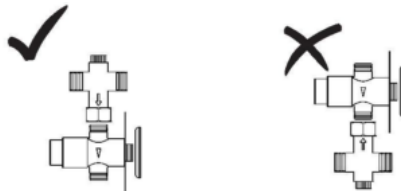

Afb. 4

Het bevestigen van de wasbak

- De wasbak dichtbij de watertoevoer ophangen.
- Voor het monteren van de wasbak, de eigenschappen van de wand controleren waaraan de wasbak zal worden gemonteerd. De wand moet in staat zijn het gewicht van de wasbak te dragen.
- Door de openingen die zich bevinden in de montage-rail (onderstaande afb.) 3 punten op de juiste plaats op de wand markeren.

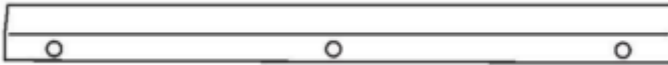


- In de wand gaten boren en de geleverde pluggen erin plaatsen.
- Met behulp van de schroeven de montage-rail aan de wand vastschroeven.
- Vervolgens de wasbak aan de bovenste rand van de montage-rail ophangen.

De aansluiting voor koud / warm water

- Met behulp van de elastische slangen de aansluiting voor koud water (11) en de aansluiting voor warm water (13) aan de mengkraan (12) bevestigen. Met behulp van de schroef (8) kan de juiste verhouding warm en koud water worden ingesteld (afb. 3).

Afvoeraansluiting

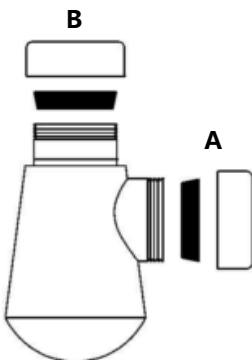

De wasbak aansluiten op de afvoerbuis. Hiervoor de bijgeleverde verbindingsspijpen en de sifon gebruiken.

- A.** De benodigde lengte van de verbindingspijp vanaf de afvoer van de wasbak tot aan de aansluiting van de afvoer in de wand afmeten en op de juiste manier afsnijden. Vervolgens de verbindingspijp met de sifon verbinden.

De verbindingspijp plaatsen in de mof van de afvoerpijp in de wand, de pakking plaatsen en vastdraaien.

- B.** Het tweede eind van de sifon in de mof van de afvoer van de wasbak plaatsen. Ook hier een pakking plaatsen en het geheel vastdraaien met behulp van een tang voor de sifon en de moer.

Zeepdispenser

- De zeepdispenser bevestigen aan de handgreep en vullen met vloeibare zeep.
Aanwijzing: Bij het eerste gebruik moet de zeepdispenser geheel gevuld zijn, om de lucht geheel uit de doseerpomp te verwijderen.
- Om zeep te nemen, op de knop aan de voorkant drukken.



Kniebediening

- De wasbak wordt bediend door met de knie de voorste afdekplaat in het gebied met de markering „PUSH“ in te drukken (afb. rechts).
- Dan zal er 15 seconden water stromen uit de draaiarmatuur. Na het verstrijken van de tijd, wordt de watertoevoer automatisch onderbroken.



Reiniging

- De wasbak regelmatig reinigen met een zacht doekje en een niet schurend reinigingsmiddel.