



700965

700963

700966

NEDERLANDS
Inhoudsopgave

1. Veiligheid	82
1.1 Symboolverklaring	82
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	83
1.3 Reglementair gebruik	86
2. Algemeen	87
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	87
2.2 Auteursrecht	87
2.3 Verklaring van Conformiteit	87
3. Transport, verpakking en bewaring.....	88
3.1 Controle bij aflevering.....	88
3.2 Verpakking	88
3.3 Bewaring	88
4. Specificaties	89
4.1 Overzicht van onderdelen.....	89
4.2 Technische Gegevens.....	90
5. Installatie en bediening.....	91
5.1 Installatie	91
5.2 Bediening	92
6. Reiniging en onderhoud.....	96
7. Mogelijke storingen.....	98
8. Afvalverwijdering	100

Bartscher GmbH
 Franz-Kleine-Str. 28
 33154 Salzkotten
 Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
 Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



BRANDGEVAAR / GEVAAR DOOR BRANDBARE MATERIALEN / EXPLOSIEGEVAAR!

Dit symbool kenmerkt mogelijke gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot letsel of zelfs de dood.



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.

- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



BRANDGEVAAR / GEVAAR DOOR BRANDBARE MATERIALEN / EXPLOSIEGEVAAR!

Door onjuist gebruik van het apparaat bestaat er een mogelijkheid op brand- en explosiegevaar door de ontsteking van de inhoud.

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het apparaat, zoals ether, nafta of lijm.
- Maak het apparaat nooit schoon met brandbare vloeistoffen. De ontstane dampen kunnen brand- en explosiegevaar veroorzaken.
- Sla geen benzine of andere brandgevaarlijke substanties op in de buurt van dit apparaat of andere apparaten. De dampen kunnen brand- en explosiegevaar veroorzaken.

- Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het apparaat, zoals spuitbussen met explosiegevaarlijke drijfgassen.
- Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt.

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De vriezer is enkel bestemd voor het invriezen en langdurig bewaren van hiervoor geschikte levensmiddelen.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

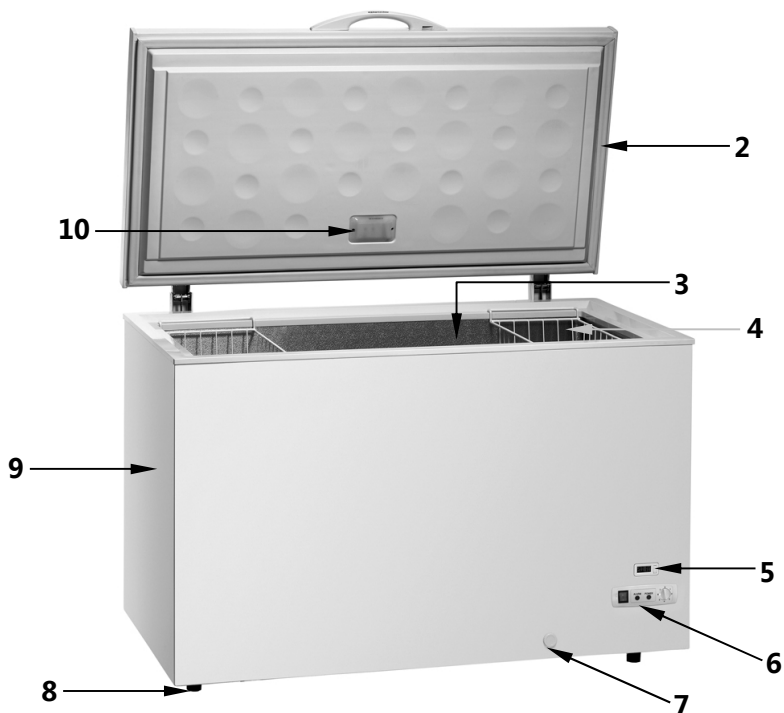

- 1 Handvat van klapdeksel
- 2 Klapdeksel
- 3 Binnenruimte
- 4 Hangmand
- 5 Digitale temperatuurdisplay
- 6 Bedieningselementen
- 7 Aflaatstop
- 8 Poten(4), in de hoogte verstelbaar
- 9 Behuizing
- 10 LED-verlichting

4.2 Technische Gegevens

Uitvoering vriezer

- ✓ Materiaal: buiten gelakt staal, binnen aluminium
- ✓ Kleur: wit
- ✓ Klapdeksel, kunststof ABS
- ✓ Statische koeling
- ✓ Thermostatische temperatuurregeling
- ✓ Digitale temperatuurdisplay
- ✓ Handmatige ontdooiing
- ✓ Koelmiddel R600a
- ✓ Temperatuurbereik: -25 °C tot -15 °C
- ✓ Isolatie: cyclopentaan C5, 80 mm
- ✓ Omgevingstemperatuur: +16 °C tot +43 °C
- ✓ Klimaatklasse: T
- ✓ Energie-efficiëntieklasse: A+
- ✓ **AAN/UIT** schakelaar
- ✓ Controlelampjes
- ✓ LED-verlichting
- ✓ In de hoogte verstelbare poten

Benaming	Vriezer 252LW
Art.-Nr.:	700965
Volume:	252 liter
Energieverbruik:	331 kWh / Jaar
Vermogen:	0,11 kW / 220-240 V 50 Hz
Afmetingen:	exterieur: B 1275 x D 765 x H 830 mm interieur: B 1131 x D 532 x H 430-680 mm
Gewicht:	48,2 kg
Accessoires:	2 hangmanden, elk B 230 x D 490 x H 210 mm

Benaming	Vriezer 368LW
Art.-Nr.:	700963
Volume:	368 liter
Energieverbruik:	383 kWh / Jaar
Vermogen:	0,125 kW / 220-240 V 50 Hz
Afmetingen:	exterieur: B 1275 x D 765 x H 830 mm interieur: B 1131 x D 532 x H 430-680 mm
Gewicht:	54,8 kg
Accessoires:	3 hangmanden, elk B 230 x D 490 x H 210 mm

Benaming	Vriezer 458LW
Art.-Nr.:	700966
Volume:	458 liter
Energieverbruik:	441 kWh / Jaar
Vermogen:	0,15 kW / 220-240 V 50 Hz
Afmetingen:	exterieur: B 1535 x D 765 x H 830 mm interieur: B 1392 x D 531 x H 430-680 mm
Gewicht:	71,8 kg
Accessoires:	3 hangmanden, elk B 230 x D 490 x H 210 mm

Technische wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Opstelling

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en de waarschuwingsaanwijzingen van het apparaat.

- Stel het apparaat op een vlakke, veilige plaats, die het gewicht van het apparaat ook wanneer het vol levensmiddelen zit, kan dragen.
- Plaats het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Kantel het apparaat, om storingen van de compressor te voorkomen, niet meer dan 45°, als je het opstelt of vervoert.
- Stel het apparaat **niet** op in de nabijheid van open haarden, elektrische vuren, kachels of andere warmtebronnen, zoals rechtstreekse zonnestralen. Hitte kan het oppervlak van het apparaat beschadigen alsook de koelprestatie negatief beïnvloeden en het energieverbruik verhogen.
- Let bij het opstellen van het apparaat op de omgevingstemperatuur, deze dient max. +43 °C te bedragen.
- Stel het apparaat zo op dat de lucht voldoende vrij kan circuleren. Bewaar een minimale afstand van 5 cm tot muren en andere voorwerpen.
- Bedek of blokkeer **nooit** het ventilatierooster van het apparaat.

- Stel het apparaat **niet** op plaatsen met hoge luchtvochtigheid op. De relatieve luchtvochtigheid op de plaats van opstelling dient max. 70 % te bedragen. Te veel vochtigheid kan de koelprestatie van het apparaat negatief beïnvloeden.
- Boor geen gaten of monteer geen andere voorwerpen in of op het apparaat.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Stel het apparaat zo op dat de stroomstekker toegankelijk is, zodat het apparaat indien nodig snel van de netstroom gescheiden kan worden.

Elektrische aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamenlijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!


- Laat de minikoelcel voor het eerste gebruik minimaal 2 uur staan voordat u het aansluit op het elektriciteitsnet.
- Na het wegvallen van de stroomvoorziening of het lostrekken van de stekker moet u minimaal 5 minuten wachten alvorens het apparaat opnieuw aan te sluiten.
- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.

5.2 Bediening

Vorbereiding

- Maak het apparaat en de accessoires grondig vóór het eerste gebruik schoon volgens de aanwijzingen in **Paragraaf 6 „Reiniging en onderhoud“**.
- Hang indien nodig de hangmanden in de gewenste positie in de binnenruimte van het apparaat. Sluit het deksel van het apparaat.
- Sluit het apparaat aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact.

Bedieningselementen, displays

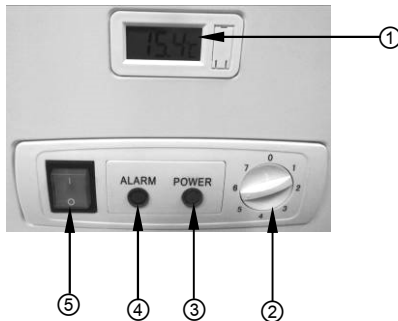

① Digitale temperatuurdisplay

Op de digitale temperatuurdisplay wordt de momentane temperatuur binnenin de vriezer aangeduid. Deze wordt door een batterij aangedreven. Het batterijvak bevindt zich naast de display.

② Temperatuurregelaar

De temperatuur kan met de temperatuurregelaar in het **bereik 1-7** ingesteld worden:

Instelling 1 - geringe koeling, **instelling 7** - laagste temperatuur

De instelling van de temperatuur moet aangepast worden aan de

- omgevingstemperatuur van het apparaat
- hoeveelheid levensmiddelen dat zich in het apparaat bevindt
- frequentie van het openen van het deksel van het apparaat.

We bevelen een gemiddelde instelling aan, door nauwkeurige observatie zal je heel vlug de meest gunstige instelling voor je apparaat vinden.

③ POWER controlelampje groen

Het groene POWER controlelampje moet altijd branden als het apparaat op de netstroom aangesloten is en aangeschakeld is.

④ ALARM controlelampje rood

Het rode ALARM-controlelampje gaat branden als de temperatuur binnenin het apparaat te warm is. Het branden van het rode controlelampje kan de volgende oorzaken hebben:

- eerste ingebruikname van het apparaat
- ingebruikname na ontdooiing
- vullen van vers diepvriesgoed

In de genoemde gevallen is het branden van het rode controlelampje normaal. Het gaat automatisch uit als binnenin het apparaat een temperatuur van ong. $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ bereikt is.

⑤ AAN/UIT schakelaar

LED-verlichting

- Het apparaat is met een LED-verlichting (6 LED's) uitgerust. Deze bevinden zich op het klapdeksel van het apparaat onder een transparante afdekking. Bij het openen van het klapdeksel slaat de LED-verlichting automatisch aan en bij het sluiten automatisch opnieuw uit.

Ingebruikname

- Zet het apparaat met de **AAN/UIT** schakelaar vooraan het apparaat aan. Het in de schakelaar geïntegreerde werkingscontrolelampje (rood) gaat branden. Op de digitale display verschijnt de momentane temperatuur binnenin de vriezer.
- Draai de temperatuurregelaar op de hoogste instelmarkering 7 (laagste temperatuur). Het apparaat wordt tot de ingestelde temperatuur afgekoeld.
- Open het apparaat niet meer gedurende ong. 4 uur of tot het rode ALARM controlelampje uitgaat, zodat binnenin het apparaat de nodige koelcapaciteit bereikt wordt.
- Na het bereiken van de ingestelde temperatuur of nadat het rode ALARM controlelampje is uitgegaan, kan de vriezer met verse of reeds gevrozen levensmiddelen gevuld worden. Neem de aanwijzingen in de paragraaf „**Invriezen van verse levensmiddelen**“ in acht.

Invriezen van verse levensmiddelen

- Vries enkel levensmiddelen in die hiervoor geschikt zijn en goed lage temperaturen kunnen verdragen.
- Vries enkel verse levensmiddelen in.
- Kies voor elk levensmiddel een passende verpakking en verpak het juist. De verpakking mag geen lucht of vochtigheid doorlaten, wat het uitdrogen van de diepgevroren producten zou veroorzaken. De folies en zakken moeten zacht en soepel zijn zodat ze dicht aan de inhoud aanliggen. **Leg geen onverpakte levensmiddelen in de vriezer.**
- Plaats **geen** met vloeistof gevulde glazen flessen of potten in het apparaat. Vloeistoffen zetten zich in gevrozen toestand uit en kunnen de flessen of potten doen barsten.
- Zorg ervoor dat je nooit ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen opnieuw invriest. Deze levensmiddelen dienen gekookt en binnen max. 24 uur geconsumeerd te worden.
- Het beste is kleine porties in te vriezen en deze te ontdooien. Dit garandeert snel gelijkmatig invriezen en ontdooien. Bovendien vermijd je daardoor dat grotere hoeveelheden levensmiddelen ontdooid worden dan op een dag in je huishouden kan worden geconsumeerd.

- Label het vriesgoed met de volgende informatie:
 - Productnaam (bv. rundsfilet)
 - Gewicht van de portie
 - Hoeveelheid (aantal stuks)
 - Invriesdatum
 - Verbruiksdatum.
- Gebruik voor de labelling in de handel verkrijgbare labeletiketten voor vriesgoed.

Ga vervolgens als volgt te werk:

- Leg verse levensmiddelen het best op de bodem van de vriezer. Daar is de temperatuur het laagst.
- Vermijd dat de verse levensmiddelen bij het inleggen met reeds ingevroren levensmiddelen in contact komen. Anders zouden de diepgevroren levensmiddelen kunnen beginnen te ontdooien en kan de voorziene opslagtijd niet nagekomen worden.
- Vul in de loop van 24 uur enkel de voor je apparaat voorziene hoeveelheid verse levensmiddelen.
- Verplaats na 24 uur de nu diepgevroren levensmiddelen van de bodem van de vriezer naar de hangmanden om naar behoefte verdere levensmiddelen in te vriezen.
- Bij het invriezen van grotere hoeveelheden verse levensmiddelen kan de temperatuur tijdelijk stijgen. Dit heeft geen invloed op de reeds opgeslagen bevroren levensmiddelen.
- Vermijd het openen van het klapdeksel van de vriezer tijdens het vriesproces.
- Let op de juiste temperatuurinstelling om onnodig energieverbruik te vermijden.
- Vermijd het openen van het klapdeksel in het geval van een stroomuitval of een technisch defect. Dit vertraagt het stijgen van de temperatuur binnenin het apparaat.

Opslag van ingevroren levensmiddelen

- Volg de aanwijzingen voor het bewaren op de levensmiddelverpakkingen. Indien er geen gegevens zijn, dan dienen levensmiddelen max. 3 maanden verder ingevroren te blijven.
- Bij vers ingevroren levensmiddelen dienen de volgende bewaartermijnen gevolgd worden:
 - **Vis en worst** niet langer dan **6 maanden**;
 - **Kaas, gevogelte, varkensvlees, lamsvlees** niet langer dan **8 maanden**;
 - **Rundsvlees, fruit en groenten** niet langer dan **12 maanden**.

- Op de verpakking van industrieel ingevroren levensmiddelen zijn de bewaartijden en opslagtemperatuur weergegeven. Volg bij het bewaren en gebruik de aanwijzingen van de levensmiddelenfabrikant.
- Kies enkel passend verpakte levensmiddelen die voorzien zijn van volledige data en in de vriezers met minstens -18°C opgeslagen zijn.
- Als je diepgevroren levensmiddelen koopt, dan dien je deze in geschikte containers te transporteren om het gedeeltelijk of volledig ontdooien te vermijden. Sla de levensmiddelen zo snel mogelijk opnieuw op.
- Koop geen levensmiddelen die bedekt zijn met rijp aangezien deze misschien begonnen waren te ontdooien.
- Bescherm de levensmiddelen tegen ontdooien of gedeeltelijk ontdooien aangezien de stijging van de temperatuur de bewaartijd ervan verkort en ook de kwaliteit ervan vermindert.
- Gedeeltelijk of volledig ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk geconsumeerd worden. Door de kou worden de levensmiddelen geconserveerd, de microorganismen worden echter niet vernietigd. Ze reactiveren versneld en de levensmiddelen verderven snel. Door gedeeltelijk ontdooien vermindert de voedingswaarde van de levensmiddelen, vooral de voedingswaarde van fruit en groenten en van klare gerechten.
- Is de verpakking beschadigd of onnatuurlijk gewelfd, dan is het waarschijnlijk dat deze ondeskundig opgeslagen werd en de levensmiddelen verdorven zijn.

6. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING!

Zet het apparaat, vóór het schoonmaken, af met de AAN/UIT schakelaar en breng het af van de netstroom (trek de stroomstekker uit!).

Gebruik geen hogedruk waterstraal om het apparaat te reinigen.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.



VOORZICHTIG!

Gebruik nooit heet water voor het schoonmaken van het apparaat!

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, zoals bijv. schuurmiddel, alcohol bevattende of alkalische reinigingsmiddelen, verdunmiddel of benzine, die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Wis de buitenoppervlakken van de vriezer met een zachte, vochtige doek en zacht reinigingsmiddel.

- Verwijder regelmatig stof en pluizen van de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of een plumeau.
- Maak de dichting van het klapdeksel schoon met een zachte doek gedrenkt in warm water **zonder** gebruik van een **reinigingsmiddel**. Droog deze vervolgens goed af.
- **Ijs- en rijplagen**, die zich aan de binnenwanden van de vriezer vormen, werken in zekere zin als een isolatie en verminderen de koudeafgave van de binnenwanden. De ijs- en rijplagen moeten van tijd tot tijd verwijderd worden. Gebruik voor het verwijderen van ijs en rijp een schraper zonder scherpe kanten, het liefst uit kunststof of hout. Leg een doek over het vriesgoed zodat het afgeschraapte ijs opgevangen en nadien gemakkelijk verwijderd kan worden.
- Indien je je apparaat voor langere tijd buiten gebruik stelt, laat het dan open staan om de vorming van onaangename geuren binnenin te vermijden.

Ontdooien

- Bij normaal gebruik (3 - 4 maal openen van het deksel per dag) moet de vriezer een- tot tweemaal per jaar ontdooit worden (in andere gevallen vaker).
- Gebruik **nooit** elektrische apparaten zoals haardrogers of ventilatorkachels of hulpmiddelen met open vlam om de vriezer te ontdooien. De binnenruimte uit kunststof zou kunnen smelten en het naar buiten komende schuimmiddel - gas zou door vonken of open vlam kunnen ontvlammen.
- Breng het apparaat vóór het ontdooien af van de netstroom (trek de stroomstekker uit!).
- Zet een geschikte container (draagcontainer of wasmand) klaar.
- Droog je handen zorgvuldig af om huidbeschadigingen bij contact met het vriesgoed te vermijden. Het best gebruik je handschoenen om het vriesgoed uit de vriezer te nemen.
- Verwijder al het vriesgoed uit de vriezer en leg het goed in krantenpapier gewikkeld in de klaargezette container. Stel deze in een koele, droge ruimte. Dek de container rondom met een dik woldek af.
- Plaats een opvangcontainer onder de aflatstop om het dooiwater op te vangen. Trek de aflatstop uit het apparaat.
- Schraap het grofste ijs zoals hierboven beschreven voorzichtig van de binnenwanden van de vriezer af.
- Versnel indien nodig het ontdooiproces waarbij je een pot met warm (**niet te heet**) water op de bodem van de vriezer stelt.
- Als het dooiwater in de opvangcontainer is afgevoerd, maak dan de binnenruimte van de vriezer grondig schoon met warm water en een beetje azijn. Wis met helder water na. Droog de binnenruimte vervolgens grondig met een absorberende doek af en laat deze 3-4 minuten verluchten.

Aanwijzing: om te vermijden dat het uit het apparaat gehaalde vriesgoed begint te ontdooien, dien je het ontdooiproces zo snel mogelijk af te handelen.

- Steek de aflatstop opnieuw in het apparaat.
- Sluit het klapdeksel van het apparaat en steek de stroomstekker in een geschikt stopcontact.
- Stel de temperatuurregelaar op de hoogste stand (stand 7) in.
- Doe het vriesgoed opnieuw in de vriezer. Leg het vriesgoed met de korste bewaartijd bovenaan.
- Als het rode controlelampje is uitgegaan, stel dan de aan de opgeslagen hoeveelheid levensmiddelen aangepaste temperatuur in.

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen werking (apparaat werkt niet)	<ul style="list-style-type: none"> • Stroomstekker zit niet juist in stopcontact • Stopcontact is defect 	<ul style="list-style-type: none"> • Steek de stroomstekker juist in het stopcontact • Test het apparaat aan een ander stopcontact
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apparaat koelt niet voldoende ▪ Vriesproces duurt te lang ▪ Compressor loopt te vaak 	<ul style="list-style-type: none"> • Vóór het aanschakelen het apparaat niet voldoende lang (2 uur) laten staan om het koelmiddelcircuit te laten stabiliseren (5.1 „Installatie“ / Elektrische aansluiting) 	<ul style="list-style-type: none"> • De stroomstekker bij gesloten klapdeksel uittrekken, het apparaat voor een korte tijd een beetje opheffen en opnieuw neerzetten. Na 2 uur de stroomstekker in het stopcontact steken. De vriezer gedurende deze tijd en tot 12 uur daarna of totdat het rode controlelampje uitgaat, niet meer openen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Klapdeksel sluit niet • Dichting wordt niet vast aangedrukt 	<ul style="list-style-type: none"> • Als test een blad papier tussen dichting en klapdeksel leggen en klapdeksel sluiten. Als het papier er aan één of meerdere kanten gemakkelijk uitgetrokken kan worden, contacteer dan de klantendienst.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apparaat koelt niet voldoende ▪ Vriesproces duurt te lang ▪ Compressor loopt te vaak 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterke ijsvorming aan de binnenwanden van het apparaat 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanwijzingen in paragraaf 6 „Reiniging en onderhoud“ volgen
	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaat staat op plaats met rechtstreekse zonnestralen of te dicht bij een warmtebron (kachel, radiator) 	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaat tegen rechtstreekse zonnestralen beschermen, afstand tot warmtebron testen, evt. een isoleerplaat ertussen schuiven.
	<ul style="list-style-type: none"> • Hoeveelheid van vers opgeslagen levensmiddelen is niet aangepast aan het vriesvermogen van het apparaat of er werden te warme voedingswaren ingelegd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Leg altijd slechts een voor het apparaat vastgelegde hoeveelheid vriesgoed in het apparaat, laat warme voedingswaren afkoelen tot op kamertemperatuur.
Het buitenoppervlak van het apparaat is beslagen	<ul style="list-style-type: none"> • Luchtvochtigheid van de omgeving bedraagt meer dan 70 %. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruimte verluchten, oorzaak van de hoge vochtigheid indien mogelijk wegwerken

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingsstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat);
 - aankoopdatum.

De volgende waarnemingen zijn geen storingen of defecten:

- Kort, luid beginnen loeien of klikken als de compressor van het apparaat aanslaat.
- Het geruis van vloeiend water. Dit geruis is bij normaal gebruik te horen. Dit is het in het systeem vloeiende koelmiddel.

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen.



TIP!

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden om de effecten op het milieu te vermijden.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en de voedingskabel van het apparaat.