

**„Mini“ 1,5L****A100266**

**NEDERLANDS**
**Vertaling**
**van de originele gebruiksaanwijzing**


**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

<b>1. Algemeen</b> .....	<b>86</b>
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing .....	86
1.2 Symboolverklaring .....	86
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	87
1.4 Auteursrecht .....	87
1.5 Verklaring van Conformiteit .....	87
<b>2. Veiligheid</b> .....	<b>88</b>
2.1 Algemeen .....	88
2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat .....	88
2.3 Reglementair gebruik .....	89
<b>3. Transport, verpakking en bewaring</b> .....	<b>90</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	90
3.2 Verpakking .....	90
3.3 Bewaring .....	90
<b>4. Specificaties</b> .....	<b>91</b>
4.1 Technische Gegevens .....	91
4.2 Overzicht van onderdelen .....	91
<b>5. Installatie en bediening</b> .....	<b>92</b>
5.1 Veiligheidsvoorschriften .....	92
5.2 Installatie en aansluiting .....	92
5.3 Bediening .....	93
<b>6. Reiniging en onderhoud</b> .....	<b>97</b>
6.1 Veiligheidsvoorschriften .....	97
6.2 Reiniging .....	97
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud .....	97
<b>7. Afvalverwijdering</b> .....	<b>98</b>

Bartscher GmbH  
 Franz-Kleine-Str. 28  
 D-33154 Salzkotten  
 Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
 Fax: +49 (0) 5258 971-120

## 1. Algemeen

### 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

### 1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



#### **WAARSCHUWING!**

*Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volg u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.*



#### **WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

*Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.*



#### **OPGELET!**

*Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.*



#### **AANWIJZING!**

*Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.*



#### **WAARSCHUWING! Heet oppervlak!**

*Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!*

### 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **AANWIJZING!**

***Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.***

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **AANWIJZING!**

***De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.***

### 1.5 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

### 2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

### 2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

De gebruiker is ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



#### **OPGELET!**

- Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

- **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen.
- **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

## 2.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- personeelskeukens van winkels, kantoren of andere dienstverlenende bedrijven;
- landgoederen;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfast.

De **slowcooker** is **uitsluitend** bestemd voor **het warmhouden** van kleine gerechten, sausen of tapas.



### **OPGELET!**

***Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.***

***Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.***

***Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.***

## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



#### **AANWIJZING!**

***Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.***

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

## 4. Specificaties

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Naam</b>	<b>Slowcooker "Mini" 1,5L</b>
Art. nr.:	<b>A100266</b>
Materiaal:	buitenpan: aluminium; inzetpan: keramiek
Inhoud:	1,5 liter
Temperatuurbereik:	65 °C - 75 °C
Aansluitwaarden:	105 W / 230-240 V 50/60 Hz
Afmetingen:	Ø 190 mm, H 205 mm
Gewicht:	2,1 kg

Wijzigingen voorbehouden!

### 4.2 Overzicht van onderdelen



- ① Handvat van het glazen deksel
- ② Glazen deksel
- ③ Bedieningspaneel
- ④ Stelvoetjes (4)
- ⑤ Buitenpan
- ⑥ Handgreep inzetpan
- ⑦ Keramieken inzetpan



## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Veiligheidsvoorschriften

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.

### 5.2 Installatie en aansluiting

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen en die niet gevoelig is voor warmte.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.



#### **WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!  
Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).**

**Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!  
Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.**

**Haal de voedingskabel nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar pak altijd de stekker beet.**

- De stroomkring van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Verbind het apparaat uitsluitend rechtstreeks met het wandstopcontact. Gebruik van verlengsnoeren en verdeelstekkers is verboden.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen.

## 5.3 Bediening

### Voor het eerste gebruik

- Maak voordat u de slowcooker gaat gebruiken eerst de inzetpan en het glazen deksel schoon in warm water met een mild schoonmaakmiddel. Spoel ze af met schoon water en maak ze zorgvuldig droog.
- Maak de buitenpan aan de binnen- en binnenkant schoon met behulp van een zacht, vochtig doekje. Hiermee verwijdert u het stof dat tijdens het verpakken en het transport op het apparaat terecht is gekomen.



#### **OPGELET!**

***Dompel de buitenpan nooit onder in water of andere vloeistoffen, maak hem niet schoon onder stromend water of in de afwasmachine.***

- Nadat u bovenstaande handelingen heeft verricht, plaatst u de keramieken inzetpan opnieuw in de buitenpan. Zorg ervoor dat de inzetpan volledig droog is.



#### **OPGELET!**

***Giet geen enkele vloeistof in de buitenpan!***

- Giet een beetje water in de keramieken inzetpan en sluit hem met het glazen deksel. **Gebruik het apparaat nooit droog.** Schakel het apparaat niet in zonder gerechten.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact en zet de temperatuurregelaar op de hoogste stand „SSSS“ (hoofdstuk „**Temperatuur instellen**“). Laat de ingeschakelde slowcooker gedurende ca. 30 minuten staan. Het is mogelijk dat u een lichte geur waarneemt. Dat is een normaal verschijnsel. Deze geur verdwijnt weer snel.
- Zet na circa 30 minuten werking van het apparaat de temperatuurregelaar in de positie **Uit** „⏻“ en koppel het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).
- Laat het apparaat ongeveer 20 minuten afkoelen, neem het deksel af en haal de keramieken inzetpan uit de buitenpan.




## **WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!**

**Draag bij het afnemen van het deksel en het uitnemen van de keramieken inzetpan altijd keukenhandschoenen.**

- Maak de keramieken inzetpan leeg, spoel hem om en droog hem zorgvuldig af. Nadat u bovenstaande handelingen heeft verricht, plaatst u de keramieken inzetpan opnieuw in de buitenpan.
- U kunt nu beginnen met het warmhouden van gerechten in de slowcooker.

## **Bedieningspaneel**

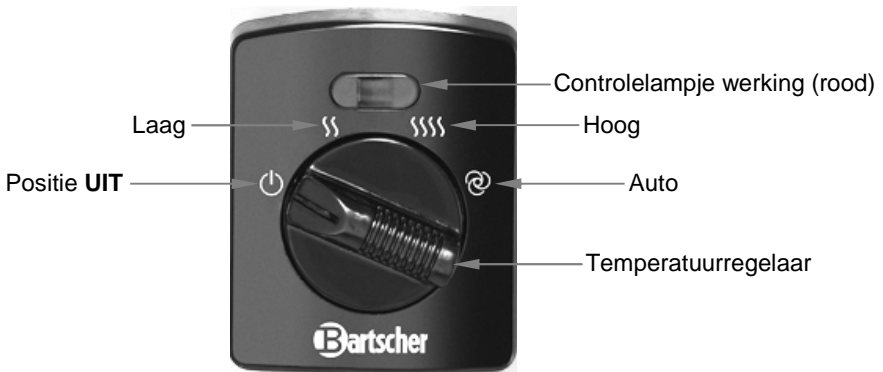

## **Temperatuur instellen**

### **„☞“ LAAG**

Deze instelling is bestemd voor het **langzaam** opwarmen en warmhouden van gerechten. Bij deze instelling worden vloeistoffen niet te snel verwarmd en ontstaat er bovendien slechts een kleine hoeveelheid stoom. De gerechten koken niet aan en branden niet aan en in de meeste gevallen is roeren niet nodig.

Bij de instelling „☞“ moet u het deksel zoveel mogelijk op de pan laten zitten. Zorg ervoor dat de ingrediënten bij het toevoegen volledig gaar zijn. Neem het deksel af, voeg de ingrediënten snel toe en plaats het deksel terug.



## **AANWIJZING!**

**Door het vaak optillen van het glazen deksel tijdens het verwarmen neemt de temperatuur in de keramieken binnenpan af.**

## „SSSS“ HOOG

Bij deze instelling worden de gerechten in de pan **snel** opgewarmd, waarna zij op temperatuur worden gehouden. In dit geval is de opwarmtijd ongeveer de helft korter dan bij de instelling „SS“. Bij deze instelling kan het nodig zijn om af en toe vloeistof toe te voegen, omdat de verdamping sneller gaat dan bij de instelling „SS“.

## „☺“ AUTO

Als u gebruik maakt van deze instelling stijgt de temperatuur op dezelfde manier als bij de instelling „SSSS“, waarna het apparaat automatisch overschakelt op de stand „SS“.

## Warmhouden van gerechten



### AANWIJZING!

***Doe hete of warme gerechten in het apparaat. Hiermee bespaart u tijd en energie!***

- Bereid de gerechten voor volgens het recept.
- Doe de bereide, hete gerechten in de keramieken inzetpan en dek af met het deksel.
- Vul de keramieken inzetpan **nooit** tot de rand. Gebruik het apparaat samen met het deksel en een juist geplaatste keramieken inzetpan.
- Wanneer u een mengsel van vlees en groenten opwarmt, leg dan eerst de groenten op de bodem van de keramieken inzetpan en voeg vervolgens het vlees en de andere ingrediënten toe.
- Voeg een beetje warme vloeistof toe aan bevroren gerechten die u wilt opwarmen.



### OPGELET!

***Plaats geen koude gerechten in de verwarmde keramieken inzetpan. De keramieken inzetpan is niet bestand tegen plotselinge temperatuurswijzigingen en zou kunnen barsten.***

- Gebruik naar behoefte een van de temperatuurstellingen „☺“, „☺☺☺“ of „☺☺☺☺“.  
Het rode controlelampje werking gaat branden.



## **WAARSCHUWING! Heet oppervlak!**

***De oppervlakte van de inzetpan is tijdens de werking erg heet!***

***Raak de buitenpan niet met blote handen aan, draag bij de bediening van het apparaat altijd keukenhandschoenen.***

- Haal het deksel van het apparaat om de gerechten te serveren. Pak het deksel altijd beet bij de handgreep. Houd het deksel eerst een beetje scheef, voordat u het van het apparaat neemt, zodat de overmaat aan stoom kan ontsnappen.
- Zet na afloop van het gebruik van de slowcooker de temperatuurregelaar in de positie **Uit** „☺“ en koppel het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).

## **Aanwijzingen voor de gebruiker**

- **Zet de keramieken inzetpan nooit direct na bewaring van de gerechten in de koelkast of diepvries in de buitenpan om op te warmen.** Plotselinge temperatuurswijzigingen kunnen het barsten van de keramieken inzetpan veroorzaken.
- Vermijd plotselinge temperatuurswijzigingen. Plaats het hete deksel en de hete keramieken inzetpan niet in koud water of op een vochtige ondergrond.
- Wees voorzichtig met het glazen deksel en de keramieken inzetpan om hun levensduur niet verkorten.
- Stoot niet met het glazen deksel of de keramieken inzetpan tegen kranen of andere harde voorwerpen/oppervlakten.
- Stop met het gebruik van het glazen deksel en de keramieken inzetpan, wanneer ze ergens hard tegenaan zijn gestoten, of wanneer zij barsten en krassen vertonen.

---

## 6. Reiniging en onderhoud

### 6.1 Veiligheidsvoorschriften

- Zowel voor reiniging als voor reparatie onderbreek voordat u het apparaat de stroomtoevoer en het apparaat laten afkoelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



#### **OPGELET!**

***Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hogedruk waterstraal te reinigen!***

### 6.2 Reiniging

- Maak het apparaat na gebruik altijd schoon.
- Maak de keramieken inzetpan en het glazen deksel schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Aansluitend goed afspoelen en afdrogen.
- Indien gerechten zijn aangekoekt op de bodem van de keramieken inzetpan, vul deze dan met warm water en laat hem enige uren weken. Hierna kunt u de keramieken inzetpan makkelijk schoonmaken.
- Maak de buitenpan aan de buiten- en binnenkant schoon met behulp van een zacht, vochtig doekje.
- Gebruik uitsluitend zachte doekjes, pas **nooit** ruwe schuursponsjes toe die het oppervlak van het apparaat kunnen bekrassen.
- Gebruik na het reinigen een zacht, droog doekje om de oppervlakten droog te maken en te polijsten.

### 6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

## 7. Afvalverwijdering

### Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



#### **WAARSCHUWING!**

***Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.***



#### **AANWIJZING!**



***Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.***

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120