

WP1200



A114365

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	98
1.1 Symboolverklaring	98
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	99
1.3 Reglementair gebruik	103
2. Algemeen	104
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	104
2.2 Auteursrecht	104
2.3 Verklaring van Conformiteit	104
3. Transport, verpakking en bewaring	105
3.1 Controle bij aflevering	105
3.2 Verpakking	105
3.3 Bewaring	105
4. Specificaties	106
4.1 Overzicht van onderdelen	106
4.2 Technische Gegevens	107
5. Installatie en bediening	108
5.1 Installatie	108
5.2 Bediening	108
6. Reiniging	111
7. Afvalverwijdering	112

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.
 - bevor Sie das Gerät reinigen.



HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Tijdens het werk is de ombouw en het oppervlak van het legvlak erg heet! Om verbranding van vingers en handen te voorkomen, het hete oppervlak van het apparaat niet aanraken! Tijdens de bediening van het apparaat mogen alleen de hiervoor voorziene handgrepen en bedieningselementen worden aangeraakt.

- Ook na uitschakeling van het apparaat, blijft hij nog lange tijd heet. Daarom dient voor het beginnen met reinigen te worden gewacht tot het apparaat voldoende is afgekoeld.
- Tijdens het verwarmen worden de borden met gerechten erg heet en voor het eraf nemen dienen beschermende handschoenen, theedoeken of servetten te worden gebruikt.



WAARSCHUWING! Gevaar voor brand of explosie!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Om het brandgevaar en beschadiging van het apparaat te vermijden, tijdens het werk van het apparaat nooit keukengerei, handdoeken, papier etc. op de warmhoudplaat leggen.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen (bijv. benzine, spiritus, alcohol etc.). De hoge temperatuur kan ervoor zorgen dat ze verdampen en in contact komend met ontstekingsbronnen kan dat leiden tot een explosie, met als consequentie zwaar letsel en zware schade.
- In het geval van brand, voordat er passende maatregelen worden genomen om de brand te blussen, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!). **Let op:** geen water op het apparaat gieten als hij nog onder spanning staat. Gevaar voor een elektrische schok!

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is niet bestemd voor continu industrieel gebruik.

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren en andere vergelijkbare werkplekken;
- landbouwbedrijven;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfasts.

De warmhoudplaat is bestemd voor **het warmhouden van levensmiddelen** met gebruik van de juiste borden.

De warmhoudplaat mag niet worden gebruikt voor:

- Het verwarmen van ruimten,
- Het verwarmen van brandbare, gemakkelijk verdampende en soortgelijke vloeistoffen of materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbaar verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

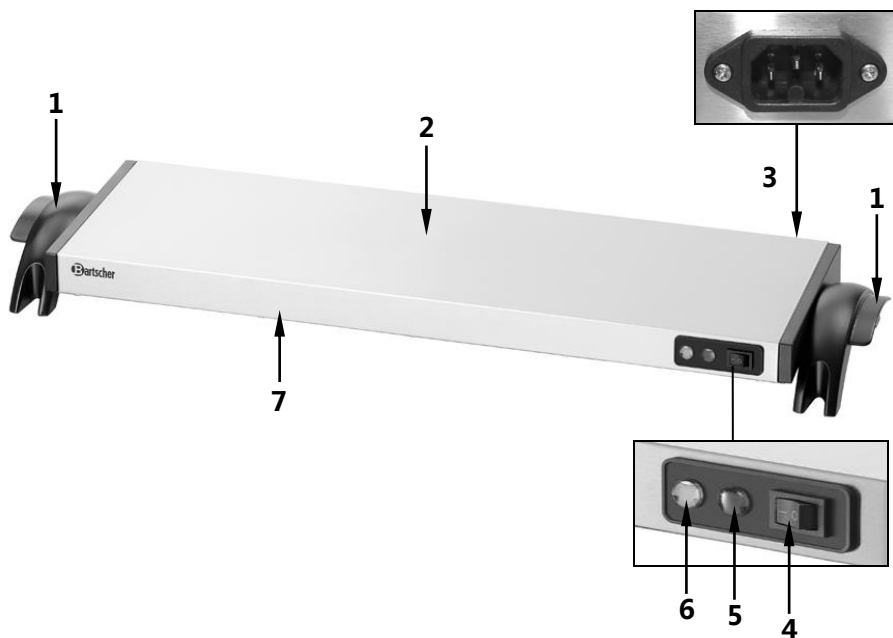

- 1 Poot met handgreep (2)
- 2 Legvlak
- 3 IEC connector
- 4 Schakelaar AAN/UIT
- 5 Opwarmcontrolelampje (rood)
- 6 Controlelampje gebruiksklaar (groen)
- 7 Ombouw

4.2 Technische Gegevens

Naam	Warmhoudplaat WP1200
Art.-Nr.:	A114365
Materiaal:	RVS
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none">▪ Afmeting van het gastronomische reservoir: GN 1/1▪ thermostaat▪ oververhittingsbeveiliging▪ schakelaar▪ afneembare kabel▪ controlelampjes: verwarming, gebruiksklaar
Opwarmtijd:	7 minuten (100 °C)
Warmhoudtijd:	max. 37 minuten
Vermogen:	1,2 kW / 220-240 V~ 50/60 Hz
Afmetingen apparaat:	B 730 x D 215 x H 62 mm
Afmetingen legvlak:	B 600 x D 200 mm
Gewicht:	3,5 kg

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Het apparaat uitpakken en al het verpakkingsmateriaal verwijderen en weggooien volgens de milieuvoorschriften.
- Voor het in bedrijf nemen het beschermfolie van het apparaat halen. De folie dient er langzaam vanaf te worden gehaald om ervoor te zorgen dat er geen lijmresten achter blijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.

5.2 Bediening

- Voor het beginnen met het gebruik van het apparaat dient hij te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in hoofdstuk 6 „Reiniging“.
- Eerst de aansluitkabel aansluiten op de IEC connector aan de achterkant van het apparaat, en vervolgens de stekker in een geaard, enkel stopcontact met veiligheidspin steken.
- De warmhoudplaat aanzetten met de schakelaar AAN/UIT die zich aan de voorkant van het apparaat bevindt. Het apparaat verwarmd automatisch tot een maximale temperatuur van ong. 100 °C. De opwarmtijd bedraagt ong. 7 minuten.
- Tijdens het opwarmen brandt het rode opwarmcontrolelampje. Als de temperatuur wordt bereikt, dooft het rode opwarmcontrolelampje en brandt het groene gebruiksklaar controlelampje. Het apparaat is klaar om de temperatuur van de gerechten vast te houden.
- Als de temperatuur van de warmhoudplaat onder de 95 °C komt, dooft het groene gebruiksklaar controlelampje, gaat de thermostaat aan en warmt het apparaat opnieuw op. Opnieuw brandt het rode controlelampje. Dankzij deze functie is de warmhoudplaat beveiligd tegen oververhitting.



HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!

Het oppervlak aan de buitenkant van het apparaat is tijdens het werk erg heet. Het hete oppervlak niet aanraken! Het apparaat alleen aan de handgrepen aan de zijkant verplaatsen.

- Als het groene gebruiksklaar controlelampje brandt, kan het apparaat van de stroomtoevoer worden gehaald en na de kabel uit het contact te hebben getrokken, kan het apparaat op een willekeurige plaats worden gezet. De warmhoudplaat geeft ook zonder stroomtoevoer ong. 37 minuten warmte af.



VOORZICHTIG!

De warmhoudplaat is niet bestemd voor het warmhouden van gerechten die direct op het legvlak worden gelegd. Voor het warmhouden geschikte borden gebruiken!

- Voor het plaatsen van gerechten op de warmhoudplaat, zich ervan verzekeren dat hij op een recht, stabiel oppervlak staat, zodat wordt voorkomen dat de borden met gerechten wegglijden of omvallen.



- Voor het warm houden van gerechten kan het beste een plat bord met niet te hoge randen worden gebruikt. Zulke borden veroorzaken groot warmteverlies. De gerechten blijven langer warm als ze zijn afgedekt.
- De warme gerechten op een geschikt bord leggen en op de warmhoudplaat zetten.
- Om het kostbare oppervlak van RVS niet te beschadigen, de borden en bakjes voorzichtig plaatsen en niet over de plaat schuiven. Porselein etc. kan het oppervlak bekrassen.



VOORZICHTIG!

Nooit de warmhoudplaat met gerechten verplaatsen, de gerechten er eerst af nemen!

Gebruik beschermende handschoenen om hete borden eraf te nemen!

De handgrepen gebruiken om de warmhoudplaat te verplaatsen.

- Als het apparaat tijdelijk niet zal worden gebruikt, uitschakelen met de schakelaar AAN/UIT, de stekker uit het stopcontact trekken en tot slot de voedingskabel uit het apparaat trekken.

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Voor het beginnen met het reinigen, het apparaat uitschakelen met de schakelaar AAN/UIT , van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!) en laten afkoelen.

Voor het reinigen van het apparaat geen water onder druk gebruiken!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.

- Het apparaat regelmatig reinigen.
- Gebruik **nooit** schuurmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen of vloeistoffen die bleekmiddelen of alcohol bevatten.
- De warmhoudplaat reinigen met een zacht, vochtig doekje.
- Uitsluitend een zacht doekje gebruiken. **Nooit** scherpe reinigingsmiddelen gebruiken die het apparaat kunnen bekrassen.
- Na het reinigen het apparaat drogen en oppoetsen met een zacht, droog doekje.

Opbergen van het apparaat

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, dient deze te worden gereinigd volgens de bovenstaande beschrijving en opgeborgen op een droge, schone plaats, beveiligd tegen vorst, zon en kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.