



**KSM450**

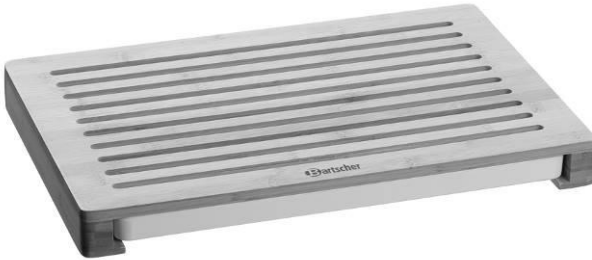

**A120120**

**KSM600**

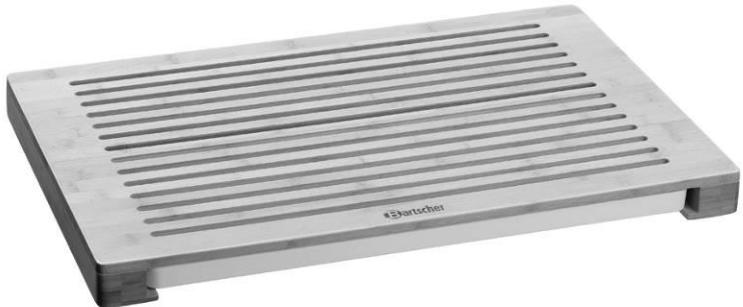

**A120121**

## Technische gegevens

Beschrijving	Broodsnijplank	
Art.-Nr.:	<b>A120120</b>	<b>A120121</b>
Model-Nr.:	<b>KSM450</b>	<b>KSM600</b>
Materiaal:	Snijplank: hout, kruimelschaal: melamine	
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Houtoptiek,</li> <li>▪ Geïntegreerde kruimelschaal, uitneembaar; Kleur: wit</li> </ul>	
Afmetingen:	B 450 x D 300 x H 43 mm	B 600 x D 400 x H 43 mm
Gewicht:	1,68 kg	3,15 kg

Technische veranderingen voorbehouden!

## Eigenschappen



- ❖ Vers brood of knapperig stokbrood – met de geïntegreerde melamine kruimelschaal blijft het buffet aantrekkelijk schoon.
- ❖ Eenvoudige reiniging, uitneembare kruimelschaal
- ❖ Practisch: de broodkruimels vallen direct in de kruimelschaal

## Onderhoudstips

- De broodsnijplank uitpakken en het verpakkingsmateriaal verwijderen met zorg voor het milieu.
- Reinig de broodsnijplank zorgvuldig voor het eerste gebruik.
- Neem de geïntegreerde **kruimelschaal van melamine** eruit en reinig het met warm water en een zachte doek of spons en een mild reinigingsmiddel.
- Veeg de **snijplank van hout** af met een zachte, vochtige doek gedrenkt in warm water met een mild reinigingsmiddel. Spoelen met schoon water en met een schone doek afvegen om reinigingsmiddelen te verwijderen. Tot slot met een schone doek de snijplank afdrogen.
- Als u het gebruik van een reinigingsmiddel voor de snijplank van hout liever wil vermijden, dan wordt een reinigingsmiddel van zout en citroen aanbevolen; door grof zout erop te strooien en met een citroenhelft in te wrijven. Na korte tijd intrekken en het afvegen met een schone doek is de snijplank van hout optimaal natuurlijk gereinigd.
- Zorg ervoor dat de snijplank van hout nooit wordt ondergedompeld of doordrenkt in water, omdat hij dan kan vervormen en deformereren. Reinig de snijplank van hout niet in de afwasmachine.
- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of schuursponsjes om de broodsnijplank te reinigen.
- Gebruik geen bleekmiddel of producten op basis van chloor.
- Als u de broodsnijplank langere tijd niet gebruikt, hem zorgvuldig reinigen en drogen zoals beschreven en opbergen op een droge, schone plaats.