



**„SNACK I“  
A162410E**



**„SNACK II“  
A162412E**



**„SNACK III“  
A162810E**



**„SNACK IV“  
A162812E**

---

**NEDERLANDS****Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>122</b>
1.1 Veiligheidsaanwijzingen .....	122
1.2 Symboolverklaring .....	125
1.3 Reglementair gebruik .....	126
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>127</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	127
2.2 Auteursrecht .....	127
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	127
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>128</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	128
3.2 Verpakking .....	128
3.3 Bewaring .....	128
3.4 Leveringsbereik .....	129
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>129</b>
4.1 Technische Gegevens .....	129
4.2 Overzicht van onderdelen .....	130
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>132</b>
5.1 Installatie .....	132
5.2 Bediening .....	133
<b>6. Reiniging .....</b>	<b>138</b>
<b>7. Mogelijke storingen .....</b>	<b>139</b>
<b>8. Afvalverwijdering .....</b>	<b>140</b>

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Laat het apparaat tijdens de werking niet zonder toezicht achter, omdat de olie bij een eventuele storing oververhit kan raken en in brand kan vliegen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.

- Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen.  
**Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



### **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen; houd ze niet onder stromend water of en was de onderdelen van het apparaat niet af in de afwasmachine.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



## **HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- De oppervlakte van het apparaat is tijdens de werking erg heet! Raak de oppervlakte van het apparaat niet aan om verbranding van de vingers en de hand te voorkomen! Raak tijdens de bediening van het apparaat alleen de hiervoor bestemde handvatten en bedieningselementen aan.
- Ook na het uitschakelen blijft de olie/het vet dat overblijft in de binnenpan nog enige tijd heet. Wacht daarom tot het voldoende is afgekoeld voordat u begint met schoonmaken, verschuiven of verplaatsen van het apparaat. Spatten of uitbarstingen van hete olie/vet kunnen leiden tot verbrandingen aan de handen, armen en het gezicht!

- Gebruik voor het frituren geen vochtige producten. Verwijder van bevroren producten altijd de overmaat aan ijs. Hang geen bevroren producten in de frituurmand boven een binnenpan die is gevuld met verhitte olie/vet. De kleinste waterdruppels veroorzaken tijdens het frituren al spatten hete olie of zelfs kleine uitbarstingen.



### **WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van of onder licht ontvlambare voorwerpen (bv. gordijnen, hangende kastjes, etc.)
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. **Opmerking:** Besproei het apparaat niet met water als het nog onder spanning staat: **Gevaar voor elektrische schokken!**

## 1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



### **GEVAAR!**

*Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.*



### **WAARSCHUWING!**

*Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.*



## HEET OPPERVLAK!

*Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!*



## VOORZICHTIG!

*Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.*



## TIP!

*Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.*

## 1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

**Friteuse** is alleen maar bestemd voor het diep frituren van daarvoor geschikte etenswaren.

**Friteuse mag niet** gebruikt worden voor:

- het verwarmen van etenswaren en vloeistoffen.



## VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.



## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**TIP!**

**Indien u de verpakking wilt weggoeien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

### 3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

### 3.4 Leveringsbereik

Geleverd worden de volgende elementen en onderdelen (zie ook de afbeelding op de pagina's 130-131):

#### A162410E / A162810E

- 1 Basisapparaat
- 1 Binnenpan
- 1 Deksel
- 1 Frituurmand
- 1 Schakelkast met verwarmingselement
- 1 Scherm voor het verwarmingselement
- 2 Handvaten
- 4 Bevestigingsschroeven (ingeschroefd in de handvaten)

#### A162412E / A162812E

- 1 Basisapparaat
- 2 Binnenpanen
- 2 Deksel
- 2 Frituurmanden
- 2 Schakelkasten met verwarmingselementen
- 2 Schermen voor de verwarmingselementen
- 2 Handvaten
- 4 Bevestigingsschroeven (ingeschroefd in de handvaten)

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

## 4. Specificaties

### 4.1 Technische Gegevens


Naam	Friteuse		Dubbele friteuse	
	„SNACK I“	„SNACK III“	„SNACK II“	„SNACK IV“
Model:	„SNACK I“	„SNACK III“	„SNACK II“	„SNACK IV“
Art.-Nr.:	<b>A162410E</b>	<b>A162810E<sup>1</sup></b>	<b>A162412E<sup>1</sup></b>	<b>A162812E<sup>1</sup></b>
Materiaal:	behuizing, deksel en schakelpaneel volledig edelstaal			
Uitvoering:	geschikt voor frituurolie en blokken frituurvet			
Aansluitwaarden:	230 V~ 50 Hz			
Vermogen:	2,0 kW	3,25 kW	2 x 2,0 kW	2 x 3,25 kW
Aantal binnenpan:	1	1	2	2
Inhoud:	4 liter	8 liter	2 x 4 liter	2 x 8 liter
Aantal frituurmanden:	1	1	2	2
Bereik van de regelbare olie-temperatuur:	50 °C - 190 °C			
Afmetingen B x D x H (mm):	220 x 400 x 315	265 x 430 x 340	435 x 400 x 315	550 x 430 x 340
Gewicht:	7,0 kg	7,1 kg	10,5 kg	12,5 kg

Wijzigingen voorbehouden!



<sup>1</sup> Deze apparaten zijn niet geschikt voor professioneel gebruik!

## 4.2 Overzicht van onderdelen

A162410E / A162810E

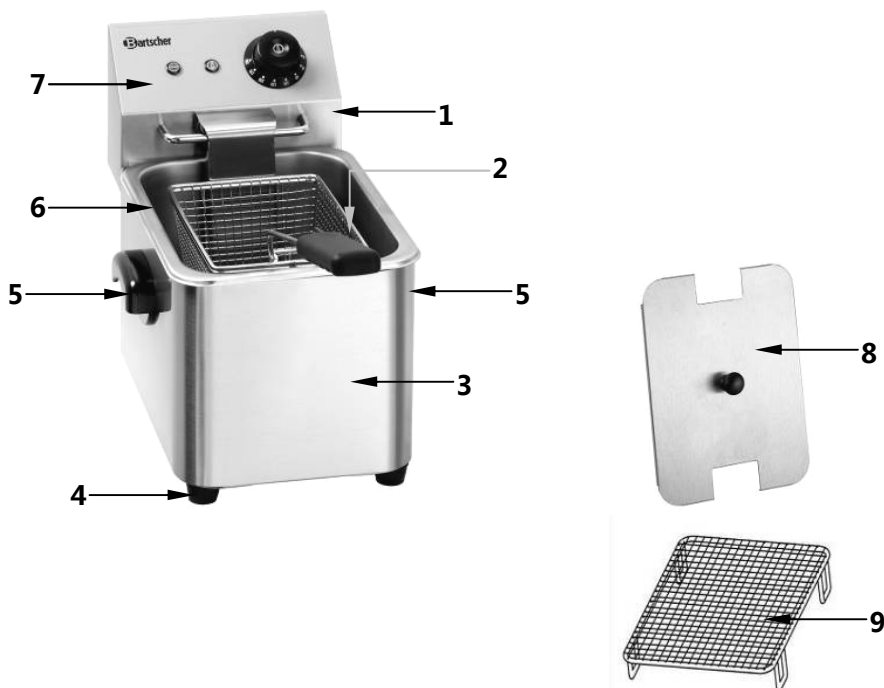


- 1 Schakelkast met verwarmingselement
- 2 Frituurmand
- 3 Behuizing
- 4 Voetjes (4)
- 5 Handvaten (2)
- 6 Binnenpan
- 7 Bedieningspaneel
- 8 Deksel
- 9 Scherm voor het verwarmingselement

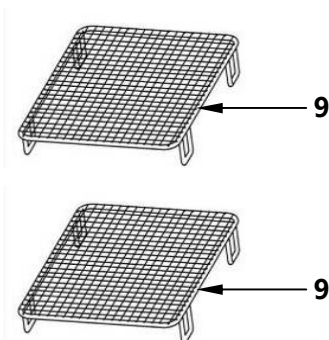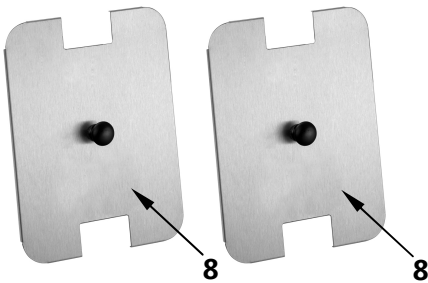**A162412E / A162812E**

- 1 Schakelkast met verwarmingselement
- 2 Frituurmand
- 3 Binnenpan
- 4 Behuizing
- 5 Voetjes (4)
- 6 Handvaten (2)
- 7 Bedieningspaneel
- 8 Deksel
- 9 Scherm voor het verwarmingselement

## Bedieningspaneel

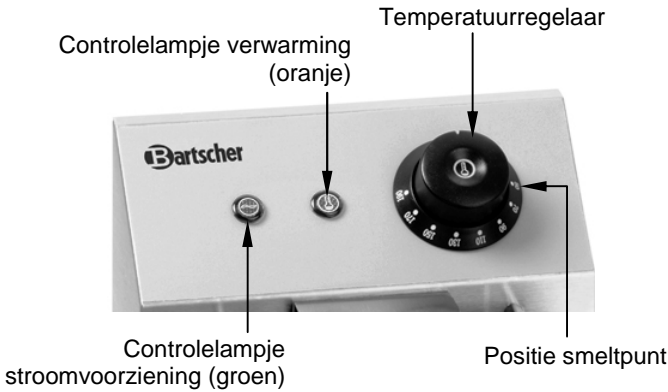

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.



#### **VOORZICHTIG!**

- Verwijder **nooit** het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Stel het toestel zo op dat de netstekker toegankelijk is zodat het toestel indien nodig snel van het stroomnet gescheiden kan worden.

## Aansluiting



### **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.
- Voor aansluiting van de friteuse zijn twee aparte stopcontacten vereist.

## 5.2 Bediening



### **VOORZICHTIG!**

De friteuse mag alleen worden bediend door personen die zijn geïnstrueerd over de bediening van het apparaat en de specifieke gevaren die optreden tijdens het frituren.

### Vorbereiding van het apparaat

- Verwijder het deksel en haal de frituurmand en het scherm van het verwarmingselement uit het apparaat.
- Haal het schakelpaneel uit het apparaat door het voorzichtig naar boven te tillen (totdat u een "klik" hoort). Verwijder de binnenpan.
- Schroef de meegeleverde handvaten met de opening naar beneden aan de beide behuizingssijden vast. Steek hiervoor de bevestigingsschroeven van binnenuit door de behuizing en draai ze in de handvaten.
- Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon in overeenstemming met de aanwijzingen uit hoofdstuk 6 "Reiniging". Zorg ervoor dat er geen water in de elektrische installatie, resp. het schakelpaneel kan komen. **Maak het apparaat nauwkeurig droog.**
- **Plaats de binnenpan in het apparaat.** Schuif de schakelkast (bedieningspaneel) voorzichtig op de rails op de achterkant van de behuizing (tot u een klik hoort). Plaats beide pinnen in het onderste gedeelte van het schakel-paneel in de openingen van het apparaat. Zo is het schakelpaneel juist geplaatst.  
**Tip:** Uit veiligheidsoverwegingen werkt het apparaat alleen als de schakelkast op de juiste manier in de behuizing is geplaatst. Door middel van de microscharnelaar is het apparaat nu klaar voor gebruik.

- Plaats het scherm over het verwarmingselement.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld (de temperatuurregelaar moet in de positie "0" staan).
- Er mag zich geen water op de bodem van de binnenpan bevinden als u hem gaat vullen met frituurolie of blokken frituurvet. De binnenpan moet schoon en droog zijn.

## **Aanwijzingen voor het toepassen van olie of blokken frituurvet**

- Gebruik voor het frituren geschikte olie (bv. plantaardige olie, zonnebloemolie, arachideolie, etc.) of blokken frituurvet.
- Gebruik uitsluitend oliën en vetten die geschikt zijn voor werken bij hoge temperaturen.
- Meng geen verschillende soorten olie of vet door elkaar, omdat zij verschillende kookpunten kunnen hebben.




### **WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!**

**Gebruik voor het frituren geen oude olie/vet, omdat het lagere vlammpunt het risico op zelfontbranding verhoogt en schuimvorming bevordert. Bovendien kan het leiden tot rookvorming en het ontstaan van onaangename geuren.**

## **Aanwijzingen voor het toepassen van blokken frituurvet**

### *in de friteuse*

- Haal de frituurmand en het scherm van het verwarmingselement uit de friteuse.
- Plaats de blokken frituurvet direct op het verwarmingselement totdat het volledig bedekt is.
- Houd u bij het inschakelen aan de aanwijzingen uit het hoofdstuk "**Het apparaat inschakelen**".
- Zet de temperatuurregelaar op de positie smeltpunt  en wacht tot het vet is gesmolten.
- Zodra het verwarmingselement is bedekt met vloeibaar vet kunt u de temperatuurregelaar op maximum zetten. Plaats de volgende blokken frituurvet in de binnenpan om het juiste vulniveau te bereiken.
- Plaats vervolgens voorzichtig het scherm over het verwarmingselement.



### **WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!**

**Spatten van hete olie/vet kunnen leiden tot verbrandingen aan de handen, armen en het gezicht!**

### ***In een aparte pan***

- Wanneer u de blokken frituurvet sneller wilt laten smelten, kunt u ook een aparte pan gebruiken (bv. een kookpan) op uw kookplaat. Giet daarna het gesmolten vet in de binnenpan van de friteuse.

### **Vullen van de binnenpan met olie of blokken frituurvet**

- Vul de binnenpan met frituurolie, resp. blokken frituurvet.
- Giet de olie voorzichtig in de binnenpan totdat het vereiste niveau is bereikt (tussen de markeringen "**MIN**" en "**MAX**"). De markeringen bevinden zich op de zijwand van de binnenpan.



### **WAARSCHUWING!**

**Het apparaat nooit inschakelen als er geen frituurolie of frituurvet in de binnenpan zit.**

**Zorg er altijd voor dat het olie- of vetniveau zich tussen de markeringen "MIN" en "MAX" bevindt.**

### **BRANDGEVAAR!**

**Als het vulniveau van de olie of het vet daalt onder de markering "MIN" ontstaat er brandgevaar.**

### **GEVAAR VOOR VERBRANDING!**

**Bij overschrijding van het vulniveau van de olie of het vet boven de markering "MAX" kan de hete olie of het hete vet over de rand lopen.**

### **Het apparaat inschakelen**



### **WAARSCHUWING!**

**Zorg ervoor dat het apparaat voordat u het gaat gebruiken niet is aangesloten op het lichtnet.**

- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
- Het groene controlelampje lichtnet gaat branden.
- Stel de gewenste temperatuur met de temperatuurregelaar in tussen 50 °C en 190 °C, door hem in de richting van de klok te draaien.
- Tijdens het opwarmen brandt het oranje controlelampje verwarming. Dit lampje dooft zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. De friteuse is uitgerust met een thermostaat voor de temperatuurregeling. Zodra de temperatuur in de binnenpan daalt, gaat het oranje controlelampje opnieuw branden en gaat het apparaat opnieuw verwarmen.
- Bereid ondertussen de gerechten voor.



- Voor het beste resultaat moet u wachten tot de gewenste temperatuur is bereikt, om daarna pas de gerechten in de olie/het vet in de binnenpan van de friteuse te plaatsen.
- Gebruik de frituurolie/het frituurvet niet te lang bij een te hoge temperatuur, omdat het anders niet meer geschikt is voor gebruik.
- Wanneer er tussen de frituurbeurten langere pauzes optreden, kunt u het beste de temperatuurregelaar op een lagere waarde zetten.
- Maak de frituurmand **nooit** te vol. Dit leidt tot een daling van de olie-/vettemperatuur en de gefrituurde producten zuigen dan het vet op.

❖ **Overschrijd tijdens het frituren niet de onderstaande hoeveelheden van een gerecht:**

Model 4 liter, enkele friteuse / 2 x 4 liter, dubbele friteuse **0,6 kg** per binnenpan.

Model 8 liter, enkele friteuse / 2 x 8 liter, dubbele friteuse **0,9 kg** per binnenpan.




**WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!**

Tijdens de werking van het apparaat worden de frituurpan en de olie/het vet in de binnenpan erg heet en bestaat het gevaar dat de olie/het vet in brand vliegt. Laat het apparaat niet te lang werken!

Zet na afloop van het gebruik van het apparaat de temperatuurregelaar in de stand "0" en trek de stekker uit het stopcontact.

- De **frituurmand** is bestemd voor het frituren van geschikte gerechten. Zij is voorzien van een uitklapbare steel en twee haken.
- Laat de frituurmand langzaam in de olie/het vet zakken. Hef de frituurmand na het bakken voorzichtig omhoog, hang haar daarna met de haken in de beugel aan het schakelkastje en laat haar afdruppen.

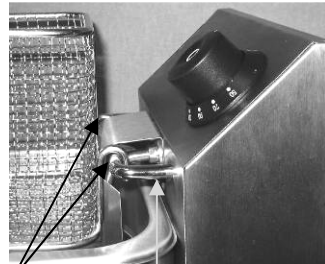

Haken van de frituurmand


Beugel aan het schakelkastje



**WAARSCHUWING! Gevaar voor verwondingen!**

Het apparaat mag niet worden gebruikt met deksel! Het deksel dient om te beschermen tegen stof en om de olie-/vettemperatuur in stand te houden. Zorg ervoor dat het deksel droog is voordat u het op het apparaat plaatst. Hiermee voorkomt u dat er water in de binnenpan terechtkomt, waardoor gevaarlijke spetters kunnen ontstaan.

## Het overgieten en verwijderen van de olie / het vloeibare frituurvet

- Vervang regelmatig de frituurolie/het frituurvet.
- Zodra de frituurolie/het frituurvet bruin wordt, moet u het vervangen.
- Wacht tot het apparaat is afgekoeld en til dan voorzichtig de binnenpan met de **oude frituurolie/frituurvet** uit het apparaat. Giet de olie/het vet in een verzamelcontainer en verwijder het op milieuvriendelijke wijze.
- Wanneer het **vet van de blokken frituurvet** hard is geworden in de friteuse, mag u het alleen laten smelten met de temperatuur in de positie smeltpunt . Daarna kunt u het overgieten in een geschikte container. Zorg ervoor dat de verzamelcontainer stabiel staat.



**TIP!**

**Verwijder de gebruikte olie/het gebruikte vet op milieuvriendelijke wijze en volgens de geldende lokale voorschriften.**

## Beveiliging tegen oververhitting


- Wanneer u de friteuse per ongeluk inschakelt met te weinig of helemaal geen olie/vet in de binnenpan, dan wordt de friteuse automatisch uitgeschakeld zodra een temperatuur van ca. 230 °C wordt bereikt, om hem zo te beschermen tegen oververhitting. Als dit plaatsvindt de stekker uit het stopcontact trekken. Laat het apparaat afkoelen.

Nadat het apparaat door de beveiliging tegen oververhitting is uitgeschakeld, moet u eerst de **RESET**-knop indrukken, voordat u het apparaat opnieuw kunt inschakelen.

Hiervoor moet het apparaat eerst afkoelen tot een temperatuur die lager is dan 170 °C, vervolgens draait u het afdekdopje van de **RESET**-knop in de richting van de klok, drukt u op de knop en draait u het afdekdopje weer vast.

Doe de stekker opnieuw in het stopcontact en u kunt het apparaat gewoon gebruiken.

**RESET**-knop

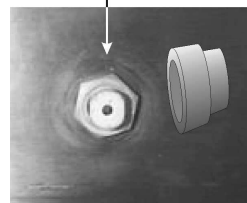

## 6. Reiniging



### VOORZICHTIG!

Voordat u begint met schoonmaken moet u het apparaat loskoppelen van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!) en wachten tot het apparaat is afgekoeld.

Het apparaat is niet geschikt om met een directe waterstraal af te spoelen. Gebruik geen hogedruk waterstraal om het apparaat te reinigen! Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.



### VOORZICHTIG!

Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen die oppervlakte van de friteuze kunnen beschadigen.

- o Maak het apparaat regelmatig schoon.
- o Haal de frituurmand uit de binnenpan. Het verwarmingselement en het scherm kunt u eenvoudig uit de binnenpan nemen nadat u het schakelpaneel uit de binnenpan hebt verwijderd.



### VOORZICHTIG!

De schakelkast (bedieningspaneel) nooit nat schoonmaken of onderdompelen in water. Vocht kan naar binnen dringen.

- o Maak het verwarmingselement schoon met behulp van een zacht, vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel.
- o Giet na het afkoelen de frituurolie of het vloeibare vet voorzichtig in de container. Houd u aan de aanbevelingen uit het punt "**Het overgieten en verwijderen van de olie / het vloeibare frituurvet**".
- o Maak het deksel, de binnenpan en het frituurmandje zorgvuldig schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. U kunt eventueel sterk verontreinigde elementen kort laten inweken.
- o Maak het bedieningspaneel, de oppervlakte van het apparaat en de voedingskabel alleen schoon met een licht vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel. Er mag geen vocht in het binnenste van het schakelpaneel doordringen. Hierdoor kunnen gevaarlijke kruipstromen en storingen in de werking van het apparaat ontstaan.
- o **Maak alle onderdelen zorgvuldig droog voordat u ze opnieuw monteert!** Zet het apparaat in elkaar.
- o Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen. U moet het apparaat inpakken of afdekken om te voorkomen dat het vuil wordt. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

## 7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Probleem	Reden	Oplossing
Het toestel is aangesloten, maar het groene controlelampje brandt niet en het toestel verwarmt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De stekker zit niet goed in het stopcontact</li> <li>• Beschadigde zekeringen</li> <li>• De schakelpaneel werd niet juist geplaatst</li> <li>• De beveiliging tegen oververhitting heeft gewerkt.</li> <li>• Geen contact met de microschakelaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats de stekker op nieuw in het stopcontact</li> <li>• Controleer de zekeringen, het toestel aan een andere stekker aansluiten</li> <li>• Controleer de plaatsing van de bedieningskast</li> <li>• Druk op de knop <b>RESET</b> op de schakelpaneel</li> <li>• Neem contact met de verkoper</li> </ul>
Het oranje controlelampje brandt, maar de temperatuur gaat niet omhoog.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het verstoorde contact met het verwarmingselement</li> <li>• Beschadigde verwarmingselement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem contact met de verkoper</li> <li>• Neem contact met de verkoper</li> </ul>
Het groene controlelampje brandt, maar na het instellen van de temperatuur het oranje lampje van de verwarming brandt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De ingestelde temperatuur werd al bereikt</li> <li>• Beschadigde verwarmingselement</li> <li>• Beschadigde controlelampje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de werking door temperatuur te wijzigen</li> <li>• Neem contact met de verkoper</li> <li>• Neem contact met de verkoper</li> </ul>
Na enige tijd is het verwarmingselement gestopt met verwarmen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De beveiliging tegen oververhitting heeft gewerkt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de <b>RESET</b>-knop op de schakelkast. Wanneer de beveiliging tegen oververhitting na korte tijd opnieuw in werking treedt, moet u contact opnemen met de service.</li> </ul>

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
  - de aard van de werkingsstoornis;
  - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

## 8. Afvalverwijdering

### Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



**WAARSCHUWING!**

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



**VOORZICHTIG!**



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.