

“SNACK III“ Plus



A162823E

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120

**Hotline – technische ondersteuning: +49
5258 971-197**

www.bartscher.com



Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2019-05-09

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid.....	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring.....	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking.....	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Onderdelenoverzicht.....	10
4.3	Funcities van het apparaat	10
5	Installatie en bediening	11
5.1	Installatie.....	11
5.2	Bediening.....	12
6	Reiniging	18
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen.....	18
6.2	Reiniging.....	18
7	Mogelijke storingen.....	19
8	Verwijdering.....	20



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

NL

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

NL

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Veiligheid bij frituren

- Het werkende apparaat niet zonder toezicht laten. Mogelijke fouten kunnen leiden tot oververhitting en het ontbranden van de (blokken) frituurolie / vet.
- Als oververhitting leidt tot het ontbranden van de (blokken) frituurolie / vet, leg dan de deksel erop en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Spatten of uitbarstingen van hete olie / vet kunnen brandwonden aan uw handen, schouders en gezicht veroorzaken. Gebruik keukenhandschoenen.
- Gebruik geen natte of vochtige frituurproducten. Droog ze voor gebruik. Verwijder het overtollige ijs van diepgevroren producten voor het frituren.
- Hang bevroren voedsel niet in de korf boven de bak gevuld met hete blokken frituurolie / vet. Tijdens het frituren veroorzaken zelfs de kleinste druppels water spatten of zelfs uitbarstingen van hete olie.

Gezondheidsgevaar door verbrande levensmiddelen

- Acrylamiden die worden aangetroffen in verbrand voedsel zijn gevaarlijk voor de gezondheid en kunnen kanker veroorzaken. Om acrylamiden te voorkomen of te verminderen, moeten gefrituurde producten altijd geel- of goudkleurgi zijn in plaats van donker of bruin.
- Geschroeide resten of kruimels moeten regelmatig uit de frituurolie worden verwijderd.
- Producten met zetmeel, vooral granen en aardappelproducten, moeten worden gefrituurd bij een temperatuur van maximaal 180 °C.

NL

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het frituren van geschikte voedingsproducten.

NL

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Frituren van ongeschikte voedingsmiddelen
- Frituren van vochtige of natte voedselproducten
- Hang bevroren voedsel niet in de frituurmand boven de hete olie / vet.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden vervoelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens


Benaming:	Friteuse "SNACK III" Plus
Artikelnummer:	A162823E
Materiaal:	roestvrij staal
Aantal bakken:	1
Inhoud van de bakken in liters:	9
Afmetingen van de bakken (b x d x h) in mm:	240 x 300 x 200
Aantal korven:	1
Afmetingen van de korf (b x d x h) in mm:	210 x 220 x 120
Temperatuurbereik van tot °C:	50 - 190
Aansluitwaarden:	3,3 kW / 230 V / 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	300 x 530 x 385
Gewicht in kg:	6,3

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Type: tafelmodel
- Stroomvoorziening: elektrisch
- Verwarmingselement: schuin
- Vetaftapkraan met beveiliging
- Koude zone
- Veiligheidsthermostaat
- Besturing: draaiknop
- Aan-/uitschakelaar met lichtnetcontrolelampje
- Controlelampjes: Aan/Uit, verwarming
- Bestemd voor (blokken) frituurolie / vet
- Accessoires in de set: 1 korf, 1 deksel

4.2 Onderdelenoverzicht

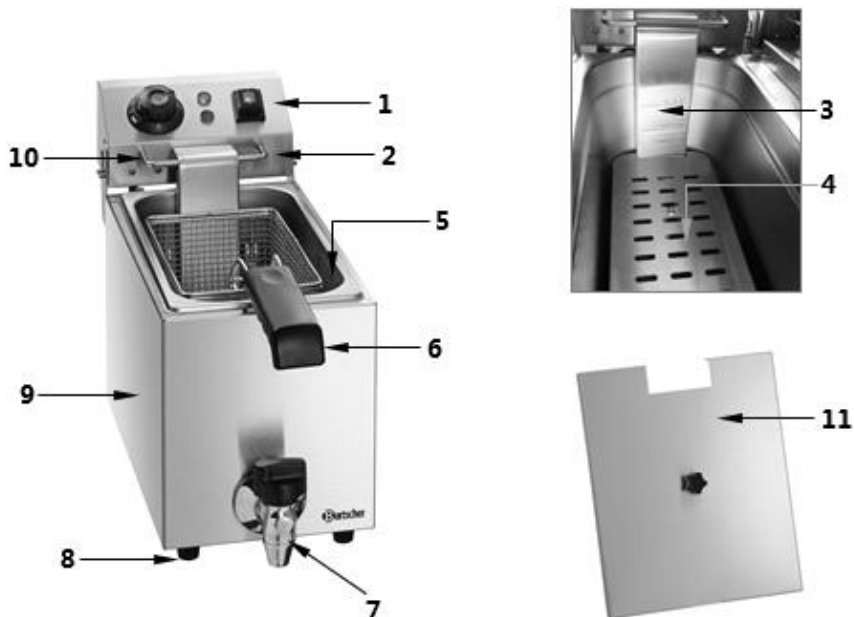

NL

1 Bedieningspaneel	2 Besturingskast
3 Markering MIN/MAX	4 Verwarmingselement met vast gemonteerd scherm
5 Bak	6 Korf met handgreep
7 Vetaftapkraan	8 Instelbare poten (4x)
9 Hoofdapparaat	10 Element voor het ophangen van de korf
11 Deksel	

4.3 Functies van het apparaat

De frituse is bestemd voor het frituren van levensmiddelen in hete olie.

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
 - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
 - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
 - goed bereikbaar
 - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.

Aansluiting - stroom

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkel, op de juiste manier beveiligd elektrisch stopcontact met een veiligheidspin. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Maak het verbindingssnoer vast zodat niemand er op kan stappen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2 Bediening

Waarschuwingstips



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand!

Het gebruik van het apparaat met een oliepeil onder de MIN-markering kan leiden tot oververhitting van de frituurolie en een oliebrand veroorzaken.

Het oliepeil moet tussen de markeringen "MIN" en "MAX" op het deksel van het verwarmingselement liggen.

Bij oververhitting tijdens bedrijf kan de (blokken) frituurolie of het vet ontbranden.

Het apparaat mag niet te lang werken! Tijdens pauzes tussen bakprocessen, moet de temperatuurregelaar naar een lagere stand worden gedraaid.

Breng het deksel nooit aan tijdens of onmiddellijk na het frituurproces.

Het deksel mag alleen aangebracht worden om te beschermen tegen stof.



VOORZICHTIG!

Verbrandingsgevaar!

Vanwege het lagere ontstekingspunt heeft oude olie na het frituren een grotere neiging tot zelfontbranding en bevordert het schuimen.

Gebruik geen oude olie om te frituren.

Vervang regelmatig de frituurolie.

Wanneer de machine op een oliepeil boven het MAX-teken wordt gebruikt, kan hete olie overstromen.

Het oliepeil moet tussen de markeringen "MIN" en "MAX" op het deksel van het verwarmingselement liggen.

Als de mand overvol is met frituurproducten, kan de (blokken) frituurolie of het vet overkoken.

Let op het maximale vulniveau van de mand met frituurproducten (3 kg).

Wanneer er water in de hete olie komt, kan dit spatten en brandwonden veroorzaken.

Gebruik alleen droge frituurproducten.

Bij het aftappen van hete (blokken) frituurolie / vet, kunnen er brandwonden ontstaan.

Voor het aftappen moet de (blokken) frituurolie / vet worden gekoeld.

Voorbereiden van het apparaat

1. Verwijder de apparatuur (deksel, korf (ven)) van het apparaat.
2. Plaats de korfhouder in de juiste positie, klap hem naar boven, trek aan de montagebeugel en klik deze vast.
3. Verwijder de besturingskast met het verwarmingselement en het permanent gemonteerde scherm van het apparaat, verwijder deze van het bevestigingselement door deze omhoog te trekken.



4. Reinig voor het eerste gebruik het apparaat en de apparatuur grondig volgens de instructies in hoofdstuk 6 "Reiniging".

OPMERKING!

Om veiligheidsredenen werkt het apparaat alleen als de besturingskast correct op de behuizing is geplaatst, waardoor de microschakelaar onder de besturingskast gereed is voor exploitatie.

5. Na het reinigen moet de besturingskast samen met het verwarmingselement opnieuw worden bevestigd aan het bevestigingselement van het apparaat.

De vetaftapkraan is uitgerust met een veiligheidsvoorziening die per ongeluk openen voorkomt. De knop moet eerst worden ingedrukt voordat deze kan worden gedraaid.



6. Voordat u de bak vult met (blokken) frituurolie / vet, de vetaftapkraan sluiten.

Tips voor het gebruik van (blokken) frituurolie / vet.

NL

1. Gebruik voor het frituren de juiste olie (bijv. plantaardige olie, zonnebloemolie, arachideolie, enz.) of vet in blokjes / blokken.

Aanwijzing: Het vet in blokjes (blokken) moet eerst worden gesmolten in een aparte bak of friteuse!

2. Gebruik alleen oliën en vetten die geschikt zijn om te bakken bij hoge temperaturen.
3. Meng geen verschillende soorten olie of vet, omdat deze verschillende kookpunten kunnen hebben.

Het smelten van vet in blokjes (blokken) in de friteuse

1. De korf uit de bak halen.
 2. Plaats het vet in het blokjes (blok) direct op het scherm van het verwarmingselement, zodat het bedekt is.
- Volg de instructies in het hoofdstuk “Inbedrijfstelling” om in te schakelen

Installatie en bediening

3. Draai de temperatuurregulator op de gemarkeerde positie voor het smelten.
4. Laat het blok vet smelten.
5. Wanneer het verwarmingselement is bedekt met vloeibaar vet, kan de temperatuurregelaar op maximum worden ingesteld.
6. Plaats in de bak de volgende vetblokken om te smelten totdat het juiste niveau van vetvulling is bereikt.


De bak vullen met (blokken) frituurolie of vet

OPMERKING!

Voor het vullen met (blokken) frituurolie / vete, moet de bak schoon en droog zijn.

1. Voordat u begint, moet de kamer worden gevuld met de vereiste hoeveelheid (blokken) frituurolie of vet.
2. Houd tijdens het werk het oliepeil in de kamer in de gaten en vul zo nodig bij met (blokken) frituurolie of vet.

Bedieningselementen

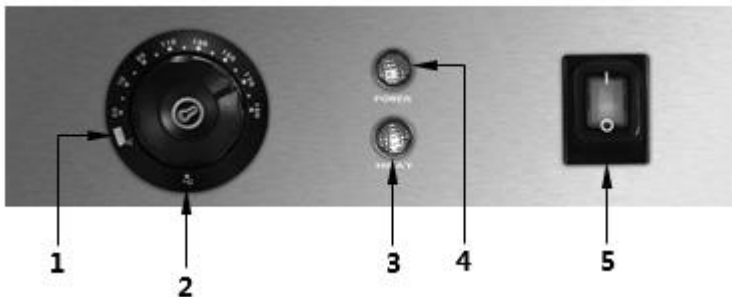

- 1 Positie voor het smelten
- 2 Temperatuurregelaar
- 3 Opwarmcontrolelampje (rood)
- 4 Controlelampje aan/uit. (groen)
- 5 Schakelaar met geïntegreerd lichtnet controlelampje (groen)

Ingebruikname

1. Het apparaat aansluiten op een enkel geaard contact.

Het groene lichtnet controlelampje op de schakelaar licht op.

2. Draai de temperatuurregulator met de wijzers van de klok mee naar de gewenste temperatuur tussen 50 °C en 190 °C.

Tijdens het opwarmen brandt het rode opwarmcontrolelampje. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft het opwarmcontrolelampje. Als de temperatuur in de bak daalt, verwarmt het apparaat opnieuw, en het rode opwarmcontrolelampje begint opnieuw te branden.

3. Om de beste resultaten te bereiken, dient te worden gewacht tot het gewenste temperatuurniveau wordt bereikt en pas dan mogen de juiste gerechten in de friteuse worden gelegd.
4. Gebruik de (blokken) frituurolie / vet niet te lang op te hoge temperatuur, omdat het dan zijn geschiktheid voor gebruik verliest.

NL

Frituren van gerechten

1. Doe de frituurproducten in de korf.
2. Gebruik de hendel om langzaam de korf in de bak met (blokken) frituurolie of vet te laten zakken.
3. Plaats de korf op het scherm van het verwarmingselement.
4. Bak gerechten.
5. Verwijder na het frituren de korf voorzichtig met behulp van de hendel en hang de korf met de haak aan het ophangelement op de besturingskast.
6. Wacht tot overtollig vet uit de gefrituurde producten is gelekt.
7. Zet na het frituren en gebruik van het apparaat de temperatuurregelaar in de stand "0" en zet de aan-/uitschakelaar in de "O"-stand.



(Blokken) frituurolie / vet toevoegen en verwijderen

1. (Blokken) frituurolie / vet moet worden vervangen zodra het niet meer voldoet aan de wettelijke vereisten.
2. De gebruikte (blokken) frituurolie / vet moet worden weggegooid in overeenstemming met milieubeschermingsvoorschriften en toepasselijke plaatselijke voorschriften.
3. Na afkoeling moet de (blokken) frituurolie of het vet uit de bak worden afgevoerd via de aftapkraan in de opvangbak. Zorg ervoor dat de bak stabiel is.
4. Als het vet van **blokjes of blokken** hard wordt in de friteuse, kan het alleen worden gesmolten als het smeltpunt op de temperatuurregelaar is gemarkeerd en vervolgens door een vetaftapkraan in een geschikt verzamelvat wordt afgevoerd. Zorg ervoor dat de bak stabiel is.

Beveiligingsmechanisme tegen oververhitting

Als de friteuse per ongeluk wordt ingeschakeld zonder (blokken) frituurolie of vet of als er minder vet in de bak zit dan het vereiste minimum, schakelt het oververhittingsbeveiligingsmechanisme automatisch het apparaat uit. Deze functie beschermt het apparaat tegen oververhitting en mogelijke schade.

1. Het apparaat van de stroomtoevoer halen.
2. Voor de volgende stappen uit:
 - het apparaat geheel laten afkoelen
 - het plastic scherm boven de knop RESET op de achterkant van de besturingskast tegen de wijzers van de klok in opendraaien.
 - de knop indrukken
 - opnieuw het plastic scherm met de wijzers van de klok mee vastdraaien.
 - het apparaat zoals altijd inschakelen.



6 Reiniging

6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

NL

6.2 Reiniging

1. Na elke werk dag het apparaat zorgvuldig reinigen.
2. De korf uit de bak halen.
3. Het verwarmingselement optillen en op die positie laten staan, zodat het kan uitlekken.
4. Uit de bak de afgekoelde frituurolie gieten.

OPMERKING!

Zich houden aan de aanwijzingen in het hoofdstuk „Afgieten en verwijderen van (blokken)vloeibaar frituurolie / vet”.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken!

Vocht kan het elektrische systeem of de schakelkast binnendringen en een elektrische schok veroorzaken tijdens het opstarten.

Reinig het apparaat en het verbindingssnoer niet onder water of stromend water en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen.

Mogelijke storingen

5. Verwijder van de besturingskast van het apparaat het verwarmingselement en het scherm. Op deze manier kunt u het verwarmingselement en de bak eenvoudig reinigen.
6. Reinig de besturingskast en het verwarmingselement met het deksel met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Veeg het af met een schoon doekje.
7. Veeg het bedieningspaneel alleen schoon met een licht vochtige doek.
8. Reinig de korf (korven) en deksel (deksels) in heet water met een mild reinigingsmiddel. U kunt sterk vervuilde onderdelen een tijdje weken.
9. De bak met heet water en een mild reinigingsmiddel reinigen. Gebruik een zachte doek of spons.
10. Giet het water na het wassen in een geschikte bak met behulp van de vetaftapkraan. Spoel vervolgens de bak met schoon water en giet het opnieuw af met de vetaftapkraan.
11. Veeg het oppervlak van het apparaat en het verbindingssnoer alleen af met een licht vochtige doek.
12. Droog alle elementen na het reinigen grondig af en de verwijderde elementen op het apparaat bevestigen

7 Mogelijke storingen

NL


Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat is aangesloten op de elektrische voeding, maar het groene lichtnetcontrolelampje brandt niet en het apparaat verwarmt niet	De stekker is niet juist in het stopcontact gestoken	De stekker eruit trekken en opnieuw juist in het contact steken
	De zekering van de stroomvoorziening is gesprongen.	De zekering controleren, het apparaat aansluiten op een ander stopcontact.
	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd	Druk de knop RESET in op de besturingskast
Het rode opwarmcontrolelampje brandt, maar de temperatuur gaat niet omhoog	Onderbroken contact met verwarmingselement	Neem contact op met de verkoper
	Het verwarmingselement is beschadigd	Neem contact op met de verkoper

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het groene lichtnet-controlelampje brandt, maar ondanks de ingestelde temperatuur brandt het rode opwarm-controlelampje niet	De ingestelde temperatuur is bereikt	Controleer de werking bij een veranderde instelling
	Defecte temperatuur-regelaar	Neem contact op met de verkoper
	Het controlelampje is beschadigd	Neem contact op met de verkoper
Na enige tijd stopt het apparaat met verwarmen	De oververhittings-beveiliging is geactiveerd	Druk de knop RESET op de besturingskast in. Als na enige tijd de oververhittingsbeveiliging opnieuw activeert, contact opnemen met de verkoper
Het apparaat verwarmt niet	De contactschakelaar onder de besturingskast is niet geactiveerd	Controleer of de besturingskast juist is geïnstalleerd

NL

8 Verwijdering

Elektrische apparaten

	<p>Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.</p>
--	--

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.

Gebruikte frituurolie

Gebruikte frituurolie dient te worden geutiliseerd volgens de geldende voorschriften wat betreft de milieubescherming.