

Bright Spark® Navulbare Koksbrander

BS3328

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJK: Lees voor gebruik de instructies om u met het apparaat vertrouwd te maken. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

GAS NAVULLEN

BELANGRIJK: Het apparaat vullen moet plaatsvinden op een goedgeventileerde plek ver verwijderd van een open vlam, waakvlammen, elektrisch kookgerei of elke mogelijke bron van ontbranding en uit de buurt van andere personen.

- Voor het vullen, controleer of het VulVentiel goed geplaatst is.
- Gebruik alleen butaangas van hoge kwaliteit.
We bevelen BrightSpark® R4 ButaneBattery® gasvullingen aan.
- Schud de gasvulling een paar keer om de brandstof te verwarmen.
- Draai de gasregelknop naar de '-' (OFF) positie.
- Houd het apparaat onderste boven om het VulVentiel goed te zien. Houd de gasvulling ondersteboven en doe het mondstuk in het VulVentiel. Naar beneden drukken om het gas in de brander te laten stromen.
- Bij het eerste teken dat vloeibaar gas uit het VulVentiel overstroomt, stop onmiddellijk met bijvullen. Te vol maken kan flakkeren veroorzaken.
- Na het bijvullen wacht een aantal minuten tot het gas stabiel is voordat de brander gebruikt wordt

AANSTEKEN & UITZETTEN

1. Zorg ervoor dat het veiligheidsslot omhoog in de ontgrendelde positie staat.
2. Draai de vlamregelknop rechtsonder totdat deze volledig open is.
3. Draai de gasregelknop naar de '+' (AAN) -positie totdat u hoort dat de gasstroom begint.
4. Druk op de ontstekingsknop. De vlam zal onmiddellijk ontsteken.
5. Om de brander uit te schakelen, draait u de gasregelknop naar de '-' (UIT) positie.

REGELEN VAN DE VLAM

Stel de vlamlengte in tijdens het gebruik door aan de vlamregelknop te draaien.

Voor de beste prestaties met de vlam, houd de vlamlengte tussen 12 mm en 25 mm. Als de vlam te lang is, zal deze brandstof verspillen en de vlam instabiel maken.

WAARSCHUWINGEN

- Houd het apparaat en de gasvulling buiten bereik van kinderen.
- Om opstoppingen tijdens de doorvoer van gas te vermijden, alleen pure butaan brandstof van goede kwaliteit gebruiken.
- Butaan brandstof is zeer brandbaar. Uiterst voorzichtig behandelen.
- Voor het apparaat te vullen, lees de instructies en waarschuwingen die op de gasvulling vermeld staan.
- Het apparaat vullen moet op een goedgeventileerde plaats, ver verwijderd van een open vlam, waakvlammen, elektrisch kookgerei of elke mogelijke bron van ontbranding plaatsvinden en uit de buurt van andere personen.
- Als een gaslek ontdekt wordt (gaslucht), neem het apparaat mee naar buiten ver weg van hittebronnen of vlammen. Controleer op lekken met zeepwater. Zoek nooit naar een gaslek met een open vlam.
- Als u het apparaat aansteekt of gebruikt, richt het altijd weg van het gezicht, lichaam, andere personen en brandbare materialen en stoffen.
- Houd altijd een brandblusser bij de hand bij het apparaat en het werkgebied.
- Wees erop bedacht dat de vlam in het zonlicht niet goed zichtbaar is.
- Laat geen brandend apparaat zonder toezicht achter.
- Laat de brander niet vallen want dit is de meest voorkomende reden van slecht functioneren.
- De brander niet gebruiken bij schade. Probeer een beschadigde brander niet uit elkaar te halen, te veranderen of te repareren. Er zijn geen delen die onderhoud vergen door de gebruiker.
- Controleer of het veiligheidsslot is ingeschakeld na gebruik.
- De Vlam Geleider(1) blijft na gebruik heet. Laat afkoelen voor deze aan te raken .


OPSLAG:

laat het apparaat afkoelen na gebruik en controleer dat alles uit staat voor het op te bergen. Niet opbergen bij hogere temperaturen dan 40°C. Laat nooit de brander in direct zonlicht staan of op een plek waar hoge temperaturen voor kunnen komen. Rechtop staand opbergen.

GASVULLINGEN:

Bewaar de gasvullingen op een koele en droge plaats ver verwijderd van fornuizen, branders of frituur pannen.

Niet in direct zonlicht laten staan of waar temperaturen mogelijk meer dan 40°C kunnen bereiken. Gooi de vullingen met andere metalen cilinders weg. Niet doorboren of verbranden - zelfs als ze leeg zijn.

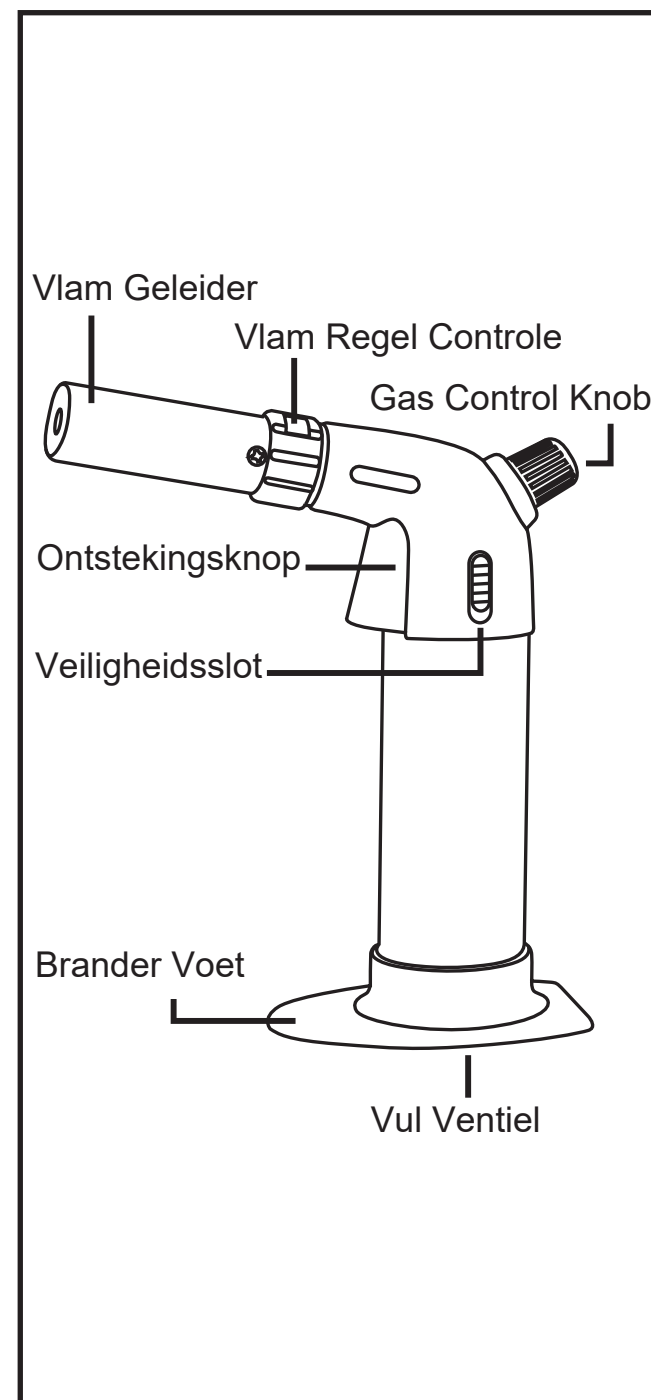



Refillable Kitchen Blowtorch

BS3328

INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT: Read the instructions before use to familiarise yourself with the appliance. Retain these instructions for future reference.

GAS REFILLING:

IMPORTANT: Filling the appliance must be done in a well-ventilated place far away from open flame, pilot lights, electrical cookware or any possible source of ignition and away from other persons.

1. Before filling check the Filling Valve is firmly in place.
2. Use only high quality butane gas.

We recommend Bright Spark® R4 Catering Blowtorch Refill gas cartridges.

3. Shake the gas cartridge a few times to warm the fuel.
4. Turn the Gas Control Knob to '-' (OFF) position.
5. Turn appliance upside down to expose Filling Valve.
Hold gas cartridge upside down and position the nozzle in Filling Valve. Push down to start releasing gas into blowtorch.
6. At the first sign of liquid gas over-flowing out of the Filling Valve, stop fuelling immediately. Over-filling can cause flaring.
7. After filling allow a few minutes for gas to stabilise before using the blowtorch.

IGNITING & TURNING OFF:

1. Ensure that the Safety Lock is pushed up into the unlock position.
2. Turn the Flame Adjustment Control clockwise until it is fully open.
3. Turn the Gas Control Knob towards the '+' (ON) position until you hear the gas flow begin.
4. Press the Ignition Button. The flame will ignite instantly.
5. To turn the Blowtorch off, turn the Gas Control Knob to the '-' (OFF) position.

FLAME ADJUSTMENT:

- Adjust the flame length during operation by turning the Flame Adjustment Control.
- For best heating results keep the flame length between 12 mm and 25 mm. If the flame is too long it will waste fuel and make the flame unstable.

WARNINGS

- Keep the appliance and gas cartridge out of reach of children
- To prevent blocking of the gas passageway, use only high quality pure butane fuel
- Butane fuel is highly flammable. Handle with extreme caution
- Before filling the appliance, read the instructions and warning notices printed on the gas cartridge
- Filling the appliance must be done in a well-ventilated place far away from open flame, pilot lights, electrical cookware or any possible source of ignition and away from other persons
- If a gas leak is detected (smell of gas), take appliance outside well away from sources of heat or flame. Check for leaks using soapy water. Never check for gas leaks using a naked flame
- When igniting or during operation, always point the appliance away from face, body, other people and flammable materials and substances
- Always have a fire extinguisher near the appliance and working area
- Be aware that the flame is not as visible in sunlight
- Do not leave ignited appliance unattended
- Be careful not to drop the torch as this is the most frequent reason for malfunction
- Do not use blowtorch if it is damaged. Do not attempt to dismantle, modify or repair a damaged blowtorch. There are no user serviceable parts
- Check that the Safety Lock is on after use
- The Flame Guard remains hot after use. Allow to cool down before handling

STORAGE:

Allow the appliance to cool down after use and ensure it is shut down before storing. Do not store in temperatures over 40°C. Never leave the torch in direct sunlight or in an area where a high temperature can be generated. Store in an upright position

GAS CARTRIDGES:

Store gas cartridges in a cool, dry place away from cookers, burners or deep fat fryers. Do not store in direct sunlight or where temperatures may rise over 40°C. Dispose of cartridges with other metal cylinders. Do not perforate or incinerate even when empty.

