

ELEKTRONISCHE WEEGSCHAAL

*311.060 - *311.062



Ⓝ **Gebruiksaanwijzing**



**Gebruiksaanwijzing binnen handbereik
van het product bewaren!**

1. Algemeen	82
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing	82
1.2 Symboolverklaring	82
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring	83
1.4 Auteursrecht	83
1.5 Verklaring van Conformiteit	83
2. Veiligheid	84
2.1 Algemeen	84
2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat	84
2.3 Reglementair gebruik	85
3. Transport, verpakking en bewaring	86
3.1 Controle bij aflevering	86
3.2 Verpakking	86
3.3 Bewaring	86
4. Specificaties	87
4.1 Technische Gegevens	87
4.2 Overzicht van onderdelen	87
5. Installatie en bediening	88
5.1 Veiligheidsvoorschriften	88
5.2 Installatie en Aansluiting	88
5.3 Bediening	89
6. Reiniging en onderhoud	94
6.1 Veiligheidsvoorschriften	94
6.2 Reiniging	94
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud	94
7. Mogelijke storingen	95
8. Afvalverwijdering	96

1. Algemeen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volgt u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.



OPGELET!

Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.



AANWIJZING!

Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.

1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de fabrikant.



AANWIJZING!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt!

De fabrikant is niet aansprakelijke voor schade en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen, die met het apparaat werken. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



AANWIJZING!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



OPGELET!

- Het toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als het apparaat aan een derde persoon ter beschikking wordt gesteld, moet de handleiding ook overgedragen worden.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing houden en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- Het apparaat alleen in gesloten ruimtes gebruiken.

2.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

De digitale weegschaal is uitsluitend bestemd voor het wegen van voorwerpen met een massa tot 60 (150) kg.



OPGELET!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



AANWIJZING!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.


4. Specificaties

4.1 Technische Gegevens

Naam	Digitale weegschaal	
Artikelnr.:	A300.068	A300.151
Meetbereik:	tot 60 kg	tot 150 kg
Verdeling:	20 g	50 g
Aansluitwaarde:	230 V 50 Hz 1,8 W	
Afmetingen:	B 320 x D 300 x H 42 mm	
Afmetingen van het weegoppervlak:	B 320 x D 300 mm	
Gewicht:	4,7 kg	
Accessoires:	1 AC-adapter	
Overige informatie:	voor het wegen is legalisatie niet vereist	

Wijzigingen voorbehouden!

4.2 Overzicht van onderdelen

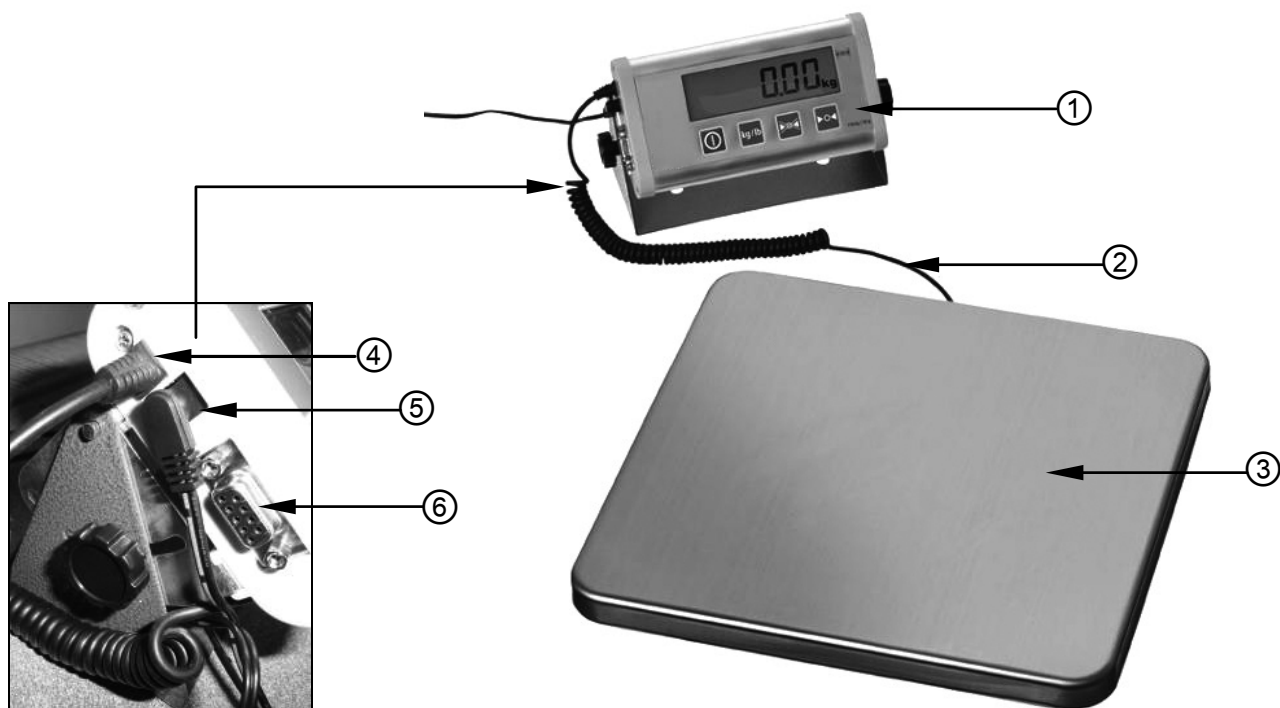

① Losse display

② Spiraalkabel

③ Weegoppervlak

④ Aansluiting spiraalkabel

⑤ Lichtnetaansluiting

⑥ Pc-aansluiting (**aansluiting RS 232**)

5. Installatie en bediening

5.1 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!
Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de parameters van het plaatselijke lichtnet met de technische gegevens van het apparaat (zie typeplaatje) voordat u het apparaat installeert.

Sluit het apparaat alleen aan wanneer de parameters overeenkomen! Houdt u aan de algemene veiligheidsvoorschriften!

Controleer voordat u de netvoeding aansluit of de spanning die is aangeduid op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met de netspanning op de plaats waar u het apparaat gebruikt (**230 V / 50 Hz**).



WAARSCHUWING!
Verkeerd aansluiten kan leiden tot ernstige beschadiging van het apparaat of lichamelijk letsel.

Gebruik uitsluitend lekvrije batterijen (4 AAA-alkalinebatterijen). Vervang alle batterijen op hetzelfde moment, omdat anders onjuiste werking of storingen kunnen optreden.

Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt, is beschadigd, of op de grond is gevallen.

Gebruik geen accessoires of reserveonderdelen die niet door de producent zijn aanbevolen. Deze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker en beschadiging van het apparaat of persoonlijk letsel veroorzaken. Bovendien vervalt daarmee de garantie.

5.2 Installatie en Aansluiting

Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.


Plaats de digitale weegschaal op een vlakke en stabiele ondergrond.

Stel de weegschaal niet bloot aan direct zonlicht. Dit kan verkleuringen of onjuiste werking en storingen veroorzaken.

Bescherm de weegschaal tegen water en andere vloeistoffen, hij is namelijk niet waterdicht. Het gebruiken van de weegschaal in een vochtige omgeving kan elektrische schokken, lichamelijk letsel en elektrische beschadigingen veroorzaken.

5.3 Bediening

Bedieningspaneel

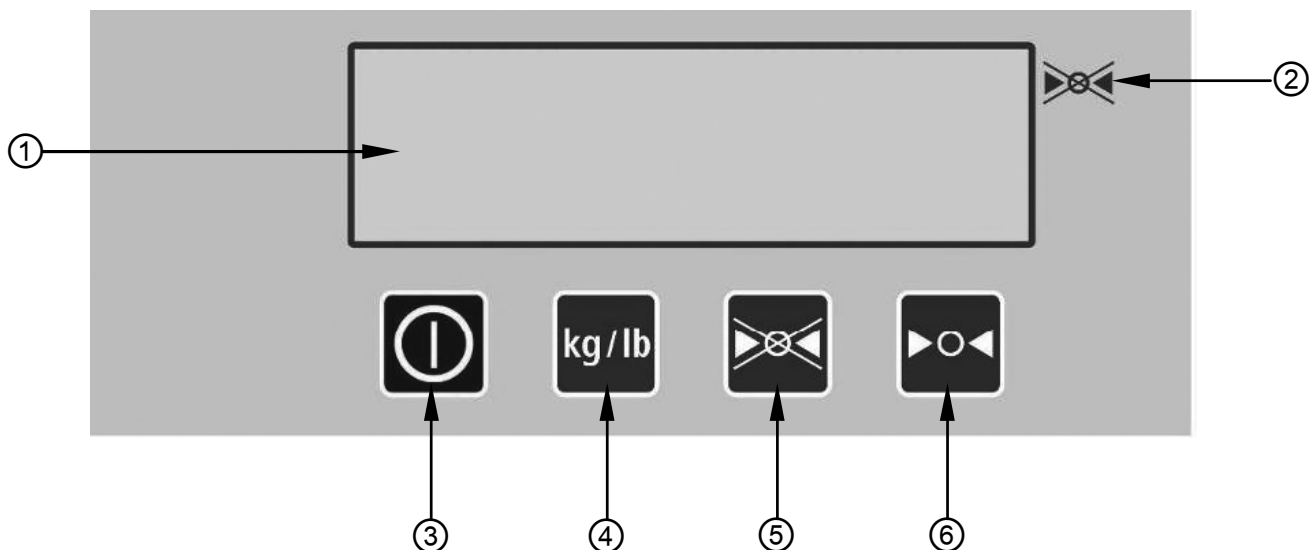

Indicatoren en functies van de knoppen

	Naam	Functie
①	Digitale display	Toont de gekozen functie of de gewogen massa.
②	Indicator "STOP"	Toont dat de functie "STOP" actief is.
③	AAN/UIT knop	Inschakelen/uitschakelen
④	Knop "WEEGEENHEID"	Wijziging van de weegeenheid kg/lb
⑤	"STOP" -knop	Na indrukken van de knop wordt gedurende 120 seconden nadat het gewogen voorwerp van de weegschaal is gehaald, de gewogen massa op de digitale display getoond.
⑥	"NUL" -knop voor TARRA	Zet de getoonde waarde op nul of trekt het gewicht van de container af.

Inschakelen/uitschakelen van het apparaat


Wanneer u het apparaat met netvoeding wilt gebruiken, sluit u de AC-adapter aan op het apparaat door het stekkertje in het hiervoor bestemde contact aan de linkerkant van de losse display te steken en de lichtnetstekker in een enkelvoudig, geaard stopcontact.



OPGELET!

Gebruik uitsluitend de originele AC-adapter voor de digitale weegschaal. Andere adapters kunnen permanente elektrische schade veroorzaken.

U kunt het apparaat ook gebruiken met batterijen. Open het batterijvakje aan de rechterkant van de display en plaats 4 AAA-alkalinebatterijen, rekening houdend met de juiste polariteit. Sluit het batterijvakje.

Wanneer zich op het weegoppervlak geen voorwerpen bevinden drukt u op de **AAN-/UIT**-knop . Op de digitale display verschijnen gedurende enkele seconden alle symbolen, daarna worden het maximale weegvermogen en de schaalverdeling getoond.

U kunt beginnen met het wegen van voorwerpen zodra op de display "0" verschijnt.

Druk opnieuw op de **AAN-/UIT**-knop  om de weegschaal uit te schakelen.

Wanneer u de digitale weegschaal niet gebruikt, koppel het dan los van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!). Haal de batterijen uit het apparaat, wanneer u het langere tijd niet gaat gebruiken.

Wegen


Druk op de **AAN-/UIT**-knop  om de weegschaal in te schakelen.

Na inschakeling verschijnen op de digitale display gedurende enkele seconden alle symbolen, daarna verschijnt "0". Op dit moment kunt u beginnen met het wegen van voorwerpen.

Keuze van de weegeenheid met de knop **kg/lb**

Druk op knop **kg/lb** om de weegeenheid "**kg**" of "**lb**" te kiezen. Deze verschijnt vervolgens naast de gewogen waarde op de display. Zodra de display niet meer knippert (dit betekent dat de gegevens stabiel zijn), kunt u de gewogen massa aflezen.

Als u bij het wegen geen container gebruikt:




Controleer of de "0" wordt getoond. Zo nee, druk dan op de knop  om de "0" op de display te laten verschijnen. Plaats de te wegen voorwerpen op het weegoppervlak. Zodra de waarde zich stabiliseert, verschijnt het stabiliteitssymbool „▶“ op de digitale display.

Als u bij het wegen een container gebruikt:






Zet een lege container op het weegoppervlak. Wacht tot op de display het stabiliteitssymbool „▶“ verschijnt en druk op knop ▶◀. Plaats de te wegen voorwerpen in de container. Zodra de waarde zich stabiliseert, verschijnt het stabiliteitssymbool „▶“ op de digitale display.

Kalibratiemethoden


Willekeurige eenpuntskalibratie

- a) Schakel het apparaat in, houd de knop **kg/lb** ingedrukt tot op de digitale display "-----" verschijnt.
- b) Druk de knop **kg/lb** of  kort in om naar de kalibratiemodus te gaan. Op de digitale display verschijnt **"CAL"**.
- c) Druk kort op de knop ▶◀ om er zeker van te zijn dat de kalibratiemodus is ingesteld.
- d) Op de digitale display verschijnen afwisselend **"Load"** en **"0.0kg"**.
- e) Zorg ervoor dat er zich geen enkel voorwerp op het weegoppervlak bevindt. Druk kort op de knop ▶◀ om het begin van de kalibratie **"0,0kg"** door de weegschaal te bevestigen. Tijdens de kalibratie **"0,0kg"** knippert het symbool **"0,0kg"** op de display. Houd het weegoppervlak stil en stabiel en zorg ervoor dat andere factoren het wegen niet kunnen verstoren. Wanneer het gewicht gedurende 2 seconden stabiel is, beëindigt de weegschaal automatisch de kalibratie **"0,0kg"** en gaat over op het volgende kalibratiepunt. In andere gevallen blijft het symbool **"0.0kg"** net zolang knipperen op de display totdat het gewicht stabiel is.
- f) Ervan uitgaande dat het volgende kalibratiepunt **"xx.xkg"** zal zijn, verschijnen op de digitale display afwisselend de symbolen **"Load"** en **"xx.xkg"**. Dit betekent dat u een gewicht van **xx.xkg"** op het weegoppervlak moet plaatsen.
- g) Wanneer verandering van dit gewicht noodzakelijk is, drukt u kort op de knop **kg/lb** of  om het modificatiemenu te wijzigen. Druk vervolgens kort op de knop **kg/lb** om de knipperende positie te wijzigen. Druk kort op de knop  om de knipperende positie met 1 te verhogen en druk kort op knop ▶◀ om u ervan te verzekeren dat de wijziging is uitgevoerd.
- h) g) Zorg ervoor dat het gewicht op het weegoppervlak **"xx.xkg"** bedraagt en druk kort op knop ▶◀, om de kalibratie **"xx.xkg"** te bevestigen. Tijdens de kalibratie **"xx.xkg"** knippert het symbool **"xx.xkg"** snel op de display. Houd het weegoppervlak stil en stabiel en zorg ervoor dat andere factoren het wegen niet kunnen verstoren. Wanneer het gewicht gedurende 2 seconden stabiel is, beëindigt de weegschaal automatisch de kalibratie **"xx.xkg"** en slaat de kalibratieparameters op in zijn geheugen. In andere gevallen toont de display het symbool **"xx.xkg"** totdat het gewicht is gestabiliseerd.

Standaard tweepuntskalibratie

- a) Schakel het apparaat in, houd de knop **kg/lb** ingedrukt tot op de digitale display "- ----" verschijnt.
- b) Druk de knop **kg/lb** of  kort in om naar de kalibratiemodus te gaan. Op de digitale display verschijnt "**Line**".
- c) Druk kort op de knop  om er zeker van te zijn dat het apparaat is gestart met de kalibratie.
- d) Als de kalibratie van de schaal begint, verschijnen afwisselend de symbolen "**Load**" en "**0.0kg**" op de display.
- e) Zorg ervoor dat er zich geen enkel voorwerp op het weegoppervlak bevindt. Druk kort op de knop  om het begin van de kalibratie "**0.0kg**" door de weegschaal te bevestigen. Tijdens de kalibratie "**0.0kg**" knippert het symbool "**0.0kg**" op de display. Houd het weegoppervlak stil en stabiel en zorg ervoor dat andere factoren het wegen niet kunnen verstoren. Wanneer het gewicht gedurende 2 seconden stabiel is, beëindigt de weegschaal automatisch de kalibratie **0.0kg** en gaat over op het volgende kalibratiepunt. In andere gevallen blijft het symbool "**0.0kg**" net zolang knipperen op de display totdat het gewicht stabiel is.
- f) De volgende kalibratie wordt automatisch getoond en ligt bij de halve belasting (30 of 75 kg). Zet het benodigde gewicht op het weegoppervlak en wacht tot het gewicht is gestabiliseerd (het knipperen stopt) en druk op de knop  om te bevestigen.
- g) De weegschaal schakelt automatisch door naar kalibratie van het maximale gewicht (60 of 150 kg). Zet het benodigde gewicht op het weegoppervlak en wacht tot het gewicht is gestabiliseerd (het knipperen stopt) en druk op de knop  om te bevestigen.
- h) Op dit moment kunt u terugkeren naar de weegmodus.


STOP-functie

Het indrukken van knop  zorgt ervoor dat gedurende 120 seconden nadat het gewogen voorwerp van de weegschaal is gehaald, de gewogen massa op de digitale display wordt getoond. Deze functie maakt het aflezen van het gewicht makkelijker.

1. Plaats het te wegen voorwerp op het weegoppervlak.
2. Wacht tot het gewicht stabiel wordt getoond.
3. Druk op de knop . Wacht tot een geluidssignaal klinkt. Op de display verschijnt het symbool „▶“ dat **STOP** betekent.
4. Haal het gewogen voorwerp van het weegoppervlak. Gedurende 120 seconden wordt de gewogen massa op de digitale display getoond.
5. **STOP-functie verlaten/uitschakelen:**
Het voorwerp is gewogen en de **STOP-functie** staat aan. Om de **STOP-functie** te verlaten/uit te schakelen drukt u opnieuw op de knop . Hiermee schakelt u het symbool „▶“ uit dat **STOP** betekent, en keert u terug naar het gemeten gewicht.

Verzenden van gegevens / printfunctie

Wanneer u de digitale weegschaal wilt integreren met uw computersysteem kunt u de **RS 232 verbinding** gebruiken om gegevens van de weegoperaties over te dragen.

Houd de knop  gedurende 2 seconden ingedrukt. Er klinkt een geluidssignaal en de weeggegevens worden van de centrale CPU-processor verzonden naar de aangesloten computer of printer.

Rekenmodus (aantal stuks)

Met deze functie van de digitale weegschaal kan het aantal voorwerpen in een monster worden bepaald. Voor de bepaling van het aantal stuks gebruikt de weegschaal het bekende gewicht van één exemplaar.

Verwijder alle voorwerpen van het weegoppervlak en druk kort op knop  om het apparaat op "0" te zetten.


Druk op de knop **kg/lb** totdat het apparaat overgaat op de modus "pcs" en op de display het symbool "ADD10" verschijnt.

Met de knop  kunt u de instelling van het aantal stuks (**20, 50, 5**) veranderen.

Plaats het aantal voorwerpen op het weegoppervlak dat overeenkomt met de instelling (5, 10, 20, 50).

Opgelet: het gewicht van elk voorwerp afzonderlijk moet groter zijn dan het minimaal toelaatbare **deelgewicht**. Als dit niet het geval is, verschijnt het symbool "no" op de display.


De voorwerpen **moeten** van gelijk gewicht zijn.

Druk op de knop  om de berekening te starten en het eenheidsgewicht in het geheugen op te slaan.

Haal de gewogen voorwerpen van het weegoppervlak. De digitale weegschaal is ingesteld voor het berekenen van het aantal voorwerpen met een dergelijk eenheidsgewicht.

Plaats de voorwerpen die geteld moeten worden op het weegoppervlak. Op de digitale display verschijnt het aantal stuks van het gegeven voorwerp.

Wanneer u een ander aantal stuks van een gegeven voorwerp wilt tellen, drukt u

opnieuw op de knop . Wilt u stoppen met het tellen van het aantal stuks, druk dan op de knop **kg/lb** om de telmodus te onderbreken. De weegschaal slaat de laatste waarde op om te gebruiken bij het tellen.

6. Reiniging en onderhoud

6.1 Veiligheidsvoorschriften

- Maak de AC-adapter van het apparaat los en trek de stekker uit het stopcontact, voordat u begint met schoonmaken of repareren.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



OPGELET!

Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hoogdruk waterstraal te reinigen!




6.2 Reiniging

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Gebruik voor het schoonmaken van de losse display een zacht, vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel.
- Haal indien nodig het weegoppervlak van de weegschaal om het schoon te maken. Gebruik uitsluitend een zacht doekje. Gebruik **nooit** grofkorrelige schoonmaakmiddelen die krassen kunnen veroorzaken op het apparaat.
- Wrijf na het schoonmaken het oppervlak droog met een zacht, droog doekje.

6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Controleer de adapter en de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als de adapter of de voedingskabel beschadigd is. Indien de kabel beschadigd is, moet hij om gevaar te voorkomen vervangen worden door de service of een gekwalificeerde elektricien.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice. Let op de aanwijzingen uit punt 7 betreffende het opzoeken van de storingen.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

7. Mogelijke storingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De digitale display geeft geen enkel symbool weer	De stekker zit niet goed in het contact De batterijen zijn leeg	Steek de stekker op de juiste manier in het contact Vervang de batterijen
Aanduiding van lage AC-spanning	Lage spanning van de batterijen	Vervang de batterijen
Fout bij het lezen van de weeggegevens	De weegschaal is voor het wegen niet op "0" gezet De digitale weegschaal is niet gekalibreerd	Plaats geen voorwerpen op het weegoppervlak, druk op de knop    en begin met wegen Kalibreer de weegschaal
Onjuiste kalibratie	Het kalibratiegewicht is niet exact	Gebruik een exact kalibreergewicht

Getoonde foutcodes

Fout-code	Betekenis	Oplossing
no	Tijdens het kalibreren is een kalibratiegewicht op het weegoppervlak geplaatst dat niet overeenkomt met de aanduiding op de display. Tijdens het kalibreren is een aantal stuks voorwerpen op het weegoppervlak geplaatst dat niet overeenkomt met de aanduiding op de display.	Plaats een gewicht op de weegschaal dat overeenkomt met de getoonde waarde. Plaats het aantal stuks op de weegschaal dat overeenkomt met de getoonde waarde.
AC	Te lage spanning van de batterijen.	Plaats nieuwe batterijen of gebruik de AC-adapter
Err-0	De kalibratiegegevens zijn verloren gegaan. De digitale weegschaal of de losse display is beschadigd	Opnieuw kalibreren Neem contact op met de klantenservice
Err-1	Het gewicht is groter dan het maximaal toegestane gewicht Kalibratiegegevens zijn verloren gegaan De digitale weegschaal of de losse display is beschadigd	Haal de voorwerpen van het weegoppervlak Opnieuw kalibreren Neem contact op met de klantenservice

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



OPGELET!

U bent verplicht om de batterijen die zich in het apparaat bevinden, het apparaat en de oplader aan te bieden voor recycling. Haal de batterijen uit het batterijvakje van het apparaat en bied ze aan bij het verzamelpunt voor batterijen in uw gemeente. Koppel de adapter los van de stroomvoorziening en bied het apparaat en de adapter aan voor recycling bij het door de gemeente gevoerde punt voor recycling van oude apparaten. Het is verboden om ze samen met het huishoudelijk afval weg te gooien.



AANWIJZING!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.