

CE

GEBRUIKSAANWIJZING

ELECTRISCHE HETELUCHTOVEN

688011



INDEX

Hoofdstuk	Omschrijving	Pagina
1	Veiligheidsvoorschriften	3
2	Functies en gebruik	4
3	Product specificatie	4
4	Installatie instructie	5-6
5	Gebruik van de heteluchtoven	7
6	Elektrisch Diagram	8
7	Probleemoplossing	9

01. Veiligheidsvoorschriften.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat men begint te werken met de heteluchtoven.

- 01)** Wanneer de stroomkabel is beschadigd moet het worden vervangen door een technisch bureau of door medewerkers met een technische achtergrond.
- 02)** Wanneer de heteluchtoven aan staat mag de heteluchtoven niet worden schoongemaakt. Haal de stekker uit het stopcontact voor dat er onderhoud wordt gepleegd aan de heteluchtoven.
- 03)** Maak de heteluchtoven pas schoon wanneer deze is afgekoeld. Gebruik bij het schoonmaken geen agressieve schoonmaakmiddelen.
De heteluchtoven mag niet worden schoongemaakt met een hoge drukreiniger of met een waterslang. Gebruik eerst een droge doek om het ergste vuil uit de ovenruimte te halen en dan een vochtige zachte doek om de rest schoon te maken.
Gebruik geen waterslang om de ovenruimte schoon te maken. Verwijder de roosters en/of bakplaten en maak deze goed schoon met een niet agressief schoonmaakmiddel.
Wanneer de roosters en/of bakplaten weer schoon en droog zijn kunnen deze weer terug in de ovenruimte worden geplaatst.
- 04)** De heteluchtoven mag alleen worden gebruikt door deskundig personeel.
- 05)** De gebruiker moet de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen en moet op de hoogte zijn van alle functie's van de heteluchtoven.
- 06)** De gebruiksaanwijzing moet in de buurt blijven van de heteluchtoven.
- 07)** De heteluchtoven is bedoeld voor bakken en braden en is niet bruikbaar voor andere doeleinden.

02. Functie's en gebruik

01) Functie's van de heteluchtoven:

1.1) **Hete-lucht circulatie:** De functie van de hete-lucht circulatie is dat de temperatuur van de ovenruimte gelijkmatig het product verhitten en zorgen voor een optimaal resultaat.

1.2) **Tijd controle:** De 120 minuten tijd klok zorgt voor een effectief bakken en braden.

02) Doel en gebruik van de heteluchtoven:

- 2.1) Geschikt voor het bakken van brood of andere meelproducten
- 2.2) Geschikt voor het bereiden van verse- of bevroren vleesproducten.
- 2.3) Geschikt voor het bereiden van vele andere gerechten.

03. Specificaties

Model	688011
Voeding	220V ~ 240V
Vermogen	2,5 KW
Fase	SINGLE
Frequentie	50~60HZ
Tijd klok	120 min
Temperatuurbereik	50 ~ 300°C

04. INSTALLATIE INSTRUCTIE

01) Installeren van de rubberen pootjes

- A) Monteer altijd de pootjes onder de heteluchtoven. Gebruik de oven niet zonder pootjes.
- B) Monteer de rubberpootjes zoals is aangegeven in figuur 1



Figuur 1: Het monteren van de pootjes

02) Installatie plek

- A) De heteluchtoven moet worden geplaatst op een vlak oppervlak.
- B) Plaats de heteluchtoven zodanig dat deze in de buurt wordt geplaatst van een stroomvoorziening.
- C) Laat ongeveer 10 cm ruimte vrij rondom de heteluchtoven.
- D) Wanneer de heteluchtoven dicht bij een muur moet worden geplaatst, zorg ervoor dat er geen vlambare producten in de buurt staan.
- E) De heteluchtoven moet geplaatst worden in een geventileerde ruimte voorzien van de benodigde brandblussers en/of branddeken.

03) Voor ingebruikname is het belangrijk om de witte beschermfolie geheel te verwijderen.



Figuur 2: Het verwijderen van de folie

04) Aansluiten van de heteluchtoven.

- A) De elektrische aansluiting dient te gebeuren conform de geldende normen.
- B) Controleer of het voltage en wattage overeenkomt met dat wat op de heteluchtoven staat beschreven en de aansluiting waarbij de heteluchtoven wordt geplaatst.

05) In gebruikname - (Voor in gebruikname is het belangrijk om de specificatie en de instructie voor installatie na te lezen)

05. GEBRUIK VAN DE HETELUCHTOVEN

1) Het aanzetten van de heteluchtoven

- Draai de knop van de tijd klok naar rechts voor de gewenste tijd.
- Door middel van de thermostaat kan automatisch een constante temperatuur worden ingesteld tussen de 50°C en 300°C.
- Draai de tijd klok naar rechts voor de gewenste tijd. Draai aan de temperatuurregelaar voor de gewenste temperatuur. Wanneer deze worden ingesteld dan zal het indicatielampje gaan branden van de temperatuur. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, gaat het indicatielampje uit. De constante temperatuur wordt bereikt door de tijd klok en de temperatuur schakelaar gelijktijdig te gebruiken. De oven functioneert niet wanneer de tijd klok niet wordt ingesteld.


2) Gebruik van de tijd klok.

- De tijd klok kan ingesteld worden tussen de 0 ~120 minuten
- Draai de tijd klok rechtsom tot een gewenste tijd. Het indicatielampje en de binnenverlichting gaan branden.
- Wanneer de ingestelde tijd is verlopen zal het indicatie lampje en de binnenverlichting automatisch uit gaan. Vervolgens klinkt er een alarmsignaal gedurende 1 - 5 seconden.
- De tijdsinstelling is afhankelijk van het te bereiden voedsel.

3) Onderhoud

- Haal ten eerste de stekker uit het stopcontact alvorens men enige handelingen gaat verrichten op het gebied van onderhoud en schoonmaken.
- Voeg jaarlijks olie toe in de scharnieren.
- De heteluchtoven moet maandelijks worden gecontroleerd door een professionele onderhoudsdienst.
- De roosters moeten geplaatst worden met tenminste 4 cm afstand ten opzichten van elkaar. Dit is noodzakelijk om een goede warmtecirculatie te garanderen.

06. Elektrisch Diagram

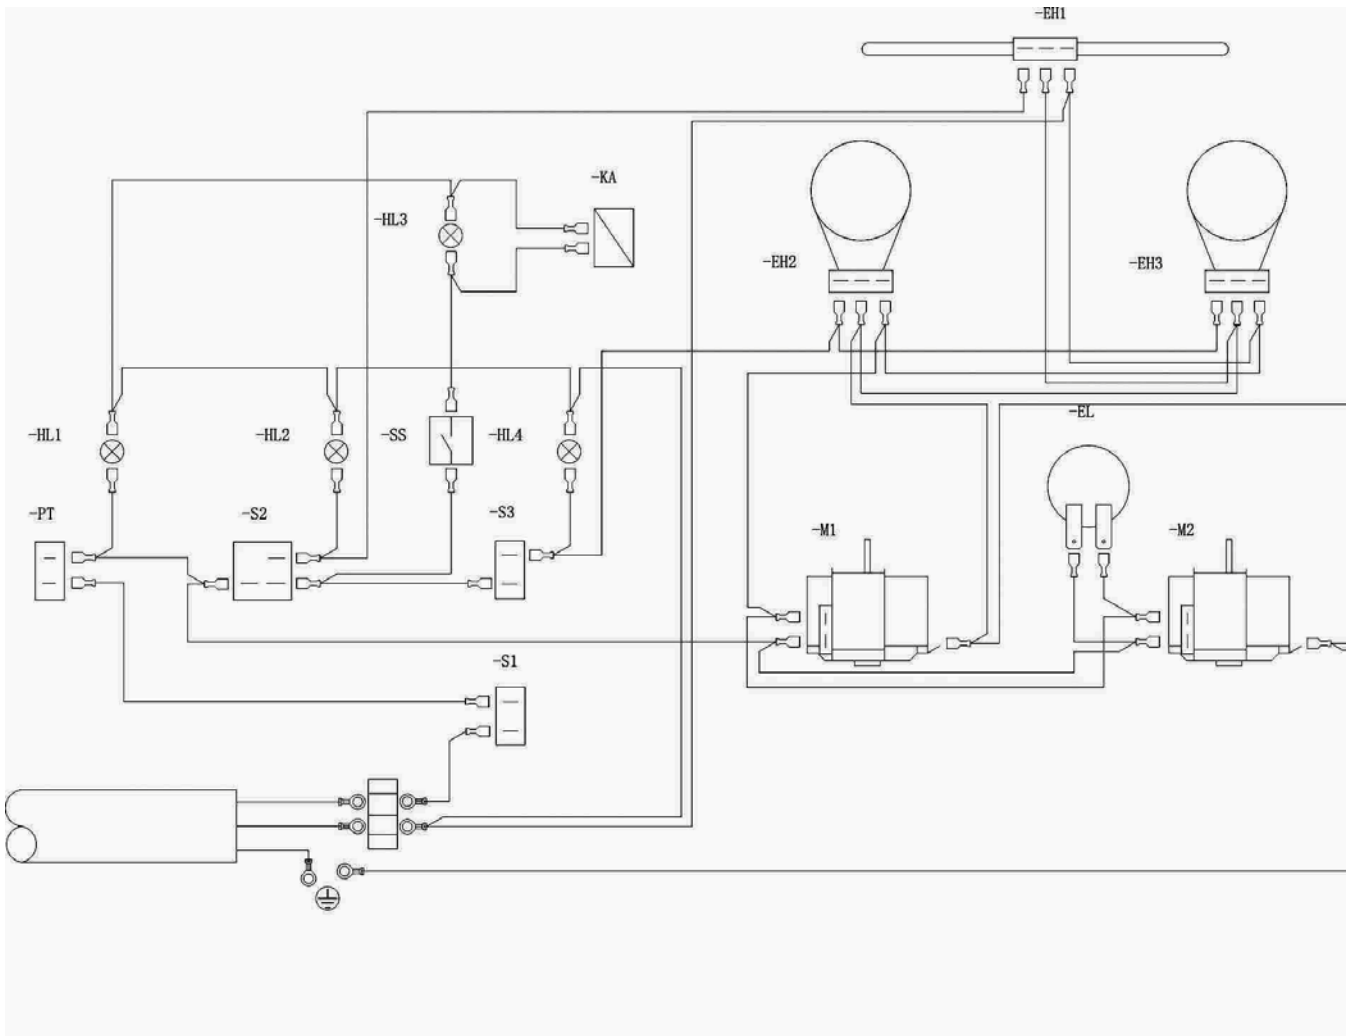

Figuur 4: Elektrisch Diagram van de heteluchtoven

Onderdeel	Omschrijving	Specificatie	
- EH2, - EH3	Verhittingselement	230V1260W	1A & 2A & 3A & 4A
- EL	Binnenverlichting	230V15W	1A & 2A & 3A & 4A
- S3	Thermostaat	250V16A	1A & 2A & 3A & 4A
- S1	Maximaalbeveiliging	250V16A	1A & 2A & 3A & 4A
- PT	Tijd klok	250V16A	1A & 2A & 3A & 4A
- HL1	Indicatielampje spanning	230V16A	1A & 2A & 3A & 4A
- HL4	Indicatielampje verhitting	230V16A	1A & 2A & 3A & 4A

07. Probleem oplossing

Oorzaak	Oplossing
De stop springt eruit.	Bel een servicebedrijf voor onderzoek.
Wanneer de ovenverlichting het niet meer doet, en de verlichting moet worden vervangen.	Haal de stekker uit het stopcontact en laat de oven afkoelen.
	Verwijder de roosters en zijroosters
	Verwijder het lampje en plaats een nieuwe.
Hoofdschakelaar is aan maar de oven functioneert niet.	Controleer of de maximaal beveiliging in werking is getreden (deze treedt in werking wanneer de oven heter is dan 330 graden. Laat de oven afkoelen en zet hem later weer aan

Waarschuwing !

Verkeerde installatie, pogingen om zelf de heteluchtoven te repareren of verkeerd onderhoud kan leiden tot schade van de heteluchtoven. Neem contact op met uw leverancier wanneer de heteluchtoven moet worden gerepareerd of dat er onderhoud moet worden gepleegd.

Waarschuwing !

Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan om geen ontvlambare vloeistoffen of andere lichtontvlambare voorwerpen in de nabijheid van de heteluchtoven te plaatsen.