

## Handleiding

### Rijstkoker voor 10 – 30 porties, 5,4 liter

Model JULIUS  
(Best.-Nr. 213-3900)



#### NEDERLANDS

1.	Algemene aanwijzingen.....	p. 2
2.	Veiligheidsvoorschriften.....	p. 2 - 3
3.	Eerste gebruik.....	p. 4
4.	Onderdelen.....	p. 4 - 5
5.	Details binnenpan / Display.....	p. 6
6.	Rijstkoker - algemeen.....	p. 7
7.	Bediening - kookfunctie.....	p. 7 - 8
8.	Bediening - warmhoudfunctie.....	p. 8 - 9
9.	Tips.....	p. 9
10.	Onderhoud / reiniging.....	p. 10
11.	Verpakking / transport.....	p. 11
12.	Stroomplan.....	p. 11
13.	Technische en andere toelichtingen.....	p. 12
14.	Verklaring van conformiteit.....	p. 13
15.	Afvalverwerking.....	p. 13

## 1. Algemene aanwijzingen

- Lees deze handleiding zorgvuldig door, want ze bevat belangrijke informatie.
- Het is aangeraden de handleiding altijd bij de hand te houden. Als u het toestel aan een derde partij geeft, moet deze handleiding ook worden meegegeven.
- Dit toestel mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen. Deze personen kunnen immers de gevaren bij het gebruik van elektrische apparaten of apparaten die warmte genereren niet herkennen en dit kan leiden tot ongevallen, brand of materiële schade.
- Controleer, nadat u het toestel hebt uitgepakt, of alle onderdelen in perfecte staat verkeren. Als er iets beschadigd is, zet het toestel dan niet aan, maar neem contact op met uw verdeler.
- Bewaar de verpakking van het toestel. Enkel in de originele verpakking kan het toestel getransporteerd worden voor reparatie, bij een verhuis enzovoort. Als het niet mogelijk is de verpakking te bewaren, scheidt dan de verpakkingsonderdelen en breng ze naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor een correcte afvalverwerking. Merk op dat de verpakking (plastic, karton, polystyreen enzovoort) gevaarlijk kan zijn voor kinderen en dus buiten het bereik van kinderen bewaard dient te worden.
- De rijstkoker wordt gebruikt om rijst te koken of warm te houden voor een grote groep mensen in de vorm van een bijgerecht van 10 tot 30 porties.
- Het toestel is niet geschikt voor het bereiden/warmhouden van andere soorten voedsel! De rijstkoker is geschikt voor gebruik in restaurants, grootkeukens, cafetaria's,... Misbruik kan schade aanrichten en leidt tot verlies van garantie.
- Gebruik het toestel nooit buiten bij regen!
- Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of het stopcontact geschikt is (met aarding) en een 230 Volt aansluiting is, dat overeenkomt met de informatie op het typeplaatje. Gebruik van andere soorten stroombronnen kan leiden tot oververhitting van het apparaat.
- Let op de algemene veiligheidsvoorschriften en de ongevallenpreventievoorschriften om ongevallen te voorkomen.
- Gebruik het toestel nooit zonder toezicht!
- Reinig het toestel grondig voor het eerste gebruik.
- Voordat u het toestel reinigt, zet u het eerst op warmhoudfunctie. Trek vervolgens de stekker uit en laat het toestel afkoelen.
- De fabrikant/leverancier kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade veroorzaakt door het niet naleven van deze handleiding. Bovendien is de veiligheid van het toestel dan niet meer gewaarborgd.
- In geval van storing en/of disfunctie schakelt u het toestel uit, trekt de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met uw verdeler. Deze zal de reparatie uitvoeren met de originele onderdelen.

## 2. Veiligheidsvoorschriften

- Een verkeerde bediening en een onjuiste behandeling kan leiden tot problemen en de gebruiker schade toebrengen.
- Zorg voor een stabiele, droge en slipvaste ondergrond.
- LET OP: zodra de stekker in het stopcontact zit, start het apparaat met de „warmhoudfunctie“. Steek de stekker dus enkel in het stopcontact indien gewenst en indien de binnenpan gevuld is met water. Trek de stekker uit als de warmhoudfunctie niet meer nodig is en u het toestel niet meer gebruikt.
- Het toestel niet verplaatsen tijdens gebruik.
- Het toestel niet op een heet oppervlak plaatsen.

## Vervolg „Veiligheidsvoorzorgen“

- De ventilatiegaten (aan de onderkant) niet afdekken!
- Stoomuitlaatgaten in het deksel niet afdekken!
-  Het gezicht/de handen niet boven de stoomuitlaatgaten houden. De hete stoom kan brandwonden veroorzaken.
- LET OP:  
Bij gebruik kan de behuizing heet worden. Niet gebruiken in de nabijheid van brandbare materialen/vloeistoffen. Het deksel enkel aan het plastic omhulsel aanraken.
- LET OP:  
Wees voorzichtig bij het wegnemen van het deksel na het koken, pas na 15 minuten het deksel voorzichtig oplichten. Houd hierbij het gezicht niet boven de opening! Hete stoom kan nog steeds ontsnappen!
- Controleer voor het aansluiten of de huidige netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Gebruik geen adapters of verlengkabels.
- Laat het snoer niet over scherpe randen hangen en houd het uit de buurt van hete voorwerpen of open vuur.
- Trek het snoer ter hoogte van de stekkerkop uit het stopcontact.
- Zorg ervoor dat het niet mogelijk is per ongeluk aan de kabel te trekken of erover te struikelen.
- Controleer het snoer regelmatig. Als het beschadigd is, bijvoorbeeld door erin te knijpen, dan moet het worden vervangen door een erkende vakman.
- Het toestel en de stekker niet aanraken met natte handen.
- Het toestel mag niet worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Als het toestel toch in water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het toestel voor gebruik grondig controleren door een specialist. Er is risico op een elektrische schok.
- Een beschadigd toestel mag niet gebruikt worden!  
In dit geval trekt u het toestel uit het stopcontact en neemt u contact op met uw verdeler!
- Probeer het toestel nooit te openen, om het te herstellen. Dit is levensgevaarlijk!
- De veiligheidssystemen (dekselslot, veercontactschakelaar in de bodem, binnendeksel) mogen niet worden verwijderd of gemanipuleerd worden! Gevaar voor verwonding en ongevallen!
- Gebruik enkel de meegeleverde, originele binnenpan.
- Binnenpan niet op ander kookapparaat of open vuur plaatsen!
- Gebruik enkel de meegeleverde lepel om te roeren of voor het verwijderen van de binnenpan. Gebruik geen krassende voorwerpen, die de binnenbekleding kunnen beschadigen.
- Verlaat het toestel niet tijdens gebruik. Wees extra voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn. Omdat zij de gevaren bij het gebruik van elektrische toestellen en warme apparaten niet kunnen inschatten, is er risico op verwonding en materiële schade.
- Let op! Het toestel staat onder stroom, zolang het snoer in het stopcontact zit en zolang de warmhoudfunctie geactiveerd is!
- Haal de stekker uit het stopcontact voor het reinigen of wanneer u het toestel voor lange tijd niet meer zal gebruiken.
- Het snoer niet na gebruik om het toestel wikkelen. Het toestel kan nog heet zijn!
- Om hygiënische redenen wordt een dagelijkse reiniging aanbevolen, alsook na ieder gebruik.
- Ook de hitteplaat dient schoon gehouden te worden!
- Plaats de binnenpan niet op de hitteplaat als de bodem vuil is! Eerst dient de binnenpan gereinigd te worden!

### 3. Eerste gebruik

- Na het verwijderen van de verpakking, controleert u op de volledigheid van de inhoud en kijkt u na of het er geen defecten toestel beschadigd is.
- Plaats het apparaat op een horizontaal, stabiel, slipvast en hittebestendig oppervlak.
- Voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt, reinigt u het:
- Open het deksel (M), duw de ontgrendeling (5) in het handvat (D) van het deksel met uw vingers naar boven en houd het tegen met uw duim. Til het deksel op.
- Verwijder de binnenpan (B) en neem de folie/zak eruit.
- De binnenpan (B) kan gereinigd worden in de gootsteen met warm water en een mild, in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel. Spoel het vervolgens en droog het met een zachte doek. Doe hetzelfde met de rijstlepel (H) en de maatbeker (J).
- Gebruik nooit agressieve of krassende schoonmaakmiddelen of harde voorwerpen. Deze kunnen de bekledinglaag beschadigen.
- De binnenpan (B), rijstlepel (H) en de maatbeker (J) niet in de vaatwasser stoppen!
- Het toestel kan zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant met een vochtige doek (eventueel met een mild reinigingsmiddel) gereinigd worden. Verwijder vervolgens alle sporen van het reinigingsmiddel en droog met een zachte doek.
- De binnenste dekselplaat (A) is reeds geplaatst en kan verwijderd worden om te reinigen (gelijkmatig trekken).  
Reinig ook de binnenpan. Na het drogen plaats u de binnenste dekselplaat terug met het grootste siliconen deel naar binnen gericht.
- Zorg ervoor dat de kabel en de stekker bij het reinigen niet nat worden.
- Nu is het toestel klaar voor gebruik.


### 4. Onderdelen



Vervolg „Onderdelen“



Ontgrendeling (5) met handvat

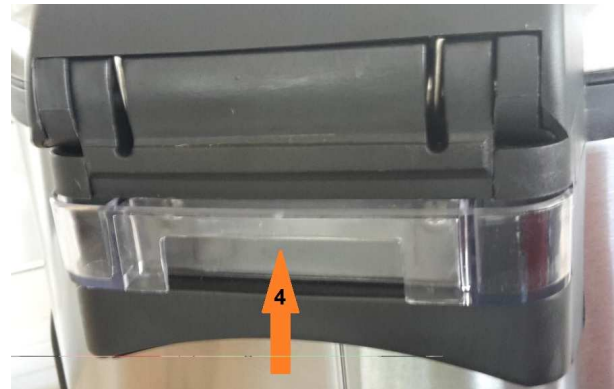

Scharnier met geïnstalleerde transparante watercontainer (4)



Stoomuitlaat (6) aan de bovenkant (op het deksel)



Binnenkant van het deksel: de binnenste deselkplaat is geïnstalleerd. Deze voor de reiniging verwijderen!



Stoomuitlaat (7) onderaan het deksel na verwijderen van de binnenste dekselplaat



Onderzijde met ventilatiegaten (1, 2) en voetstukjes (3)

## 5. Details binnenpan / Display



### **Details binnenpan:**

De binnenpan bevat markeringen die de juiste hoeveelheid water markeren om het toestel te vullen. Vul de container met water tot aan de juiste CUP-markering, nadat u de rijst erin heeft gedaan.

B.v. voor 10 CUP rijst, voegt u water toe tot CUP-markering 10, dit is ca. 2 liter water.

B.v. voor 30 CUP rijst, voegt u water toe tot CUP-markering 30, dit is ca. 5,4 liter water.

**LET OP:** Het maximumniveau van 5,4 liter niet overschrijden!

(1 tas (CUP) ongekookte rijst voor 150 gram gekookte rijst is ca. 1 portie als bijgerecht)



### **Display:**

6: Scherm voor warmhoudfunctie. „KEEP WARM“

Het oranje controlelampje brandt bij activatie.

Opgelet: de warmhoudfunctie activeert meteen, nadat u de stekker insteekt!

5: Scherm voor kookfunctie. „COOKING“

Het rood controlelampje brandt na indrukken van de zwarte knop (naar beneden drukken). Het toestel schakelt van warmhoudfunctie over naar kookfunctie.

De kookfunctie is technisch enkel mogelijk als de binnenpan geïnstalleerd is! (veercontactschakelaar voor meer veiligheid!)

## 6. Rijstkoker - algemeen

Rijst is een van de 3 meest geteelde gewassen en is naast tarwe een van de belangrijkste granen voor menselijke consumptie.

De ca. 120.000 soorten rijst kunnen op verschillende manieren bereid worden.

Om belangrijke vitaminen, spoorelementen, eiwitten en smaak te behouden, biedt de absorptiemethode zich aan – waaronder het bereiden van rijst met een rijstkoker.

Met dit toestel kan u rijst op een schone, eenvoudige, snelle, effectieve en energie-efficiënte wijze bereiden, met consistente resultaten en zonder de rijst te verbranden.

Bovendien, in geval van een groter percentage gebroken rijst, kan de bereidingstijd nauwkeuriger geregeld worden met de rijstkoker.

Het bewaren, warmhouden en verwijderen van de rijst wordt ook makkelijker en hygiënischer.

## 7. Bediening - kookfunctie

- Zet uw gereinigde rijstkoker op een vlakke, koele en stabiele ondergrond.
- Open het deksel (M), duw de ontgrendeling (5) in het handvat (D) van het deksel met uw vingers naar boven en houd het tegen met uw duim. Til het deksel op.
- Zorg ervoor dat de bodem van de binnenpan en de ronde verwarmingsplaat binnenin schoon zijn en schoon blijven.
- Plaats de binnenpan (B) op een vlak en schoon werkvlak.
- Meet nu de gewenste hoeveelheid rijst met behulp van de meegeleverde maatbeker (J) af. Selecteer hierbij de gewenste hoeveelheid, gaande van 10 tot 30 tassen of porties. 1 maatbeker (CUP) voor 1 portie, dit komt overeen met ca. 150 g gekookte rijst als bijgerecht.
- Spoel de afgemeten hoeveelheid rijst in een apart vat, totdat het water helder is.
- Vul de binnenpan (B) met de gewassen rijst en verdeel de rijst gelijkmatig door voorzichtig te schudden met de binnenpan, of met behulp van de rijstlepel (H).  
*De rijstkoker is bestemd voor het koken/warmhouden van rijst, niet voor ander voedsel!*
- Vul vervolgens de binnenpan met de nodige hoeveelheid water volgens het aantal tassen (CUP), tot de overeenkomstige CUP-markering.  
**Opgelet: Het maximumniveau van 5,4 Liter voor 30 CUP niet overschrijden!**  
*Anders is de veiligheid van het apparaat niet meer gegarandeerd.  
Overkoken zou het gevolg zijn...*
- Installeer nu weer de binnenpan (B).  
Let op de juiste pasvorm bij het terugplaatsen van de binnenpan in de rijstkoker.  
Een lichte rotatie van de binnenpan van links naar rechts, na het inbrengen, bevordert de correcte pasvorm van de binnenpan op de hitteplaat.  
*Nooit een „vreemde“ binnenpan gebruiken!  
Nooit de binnenpan van de rijstkoker op een gasvuur of elektrische kookplaat gebruiken! Dit zou de binnenpan vervormen. Het is enkel voor gebruik in de rijstkoker geschikt.*
- Sluit het deksel (M) zodat u een klikgeluid hoort.
- Stop de stekker in het stopcontact, zodat de warmhoudfunctie wordt geactiveerd en het oranje controlelampje oplicht.

**Vervolg „Bediening – Kookfunctie“**

- Druk nu op de zwarte knop (G) om de kookfunctie te activeren.  
Het oranje lampje zal doven en het rode lampje licht op.  
*De kookfunctie start alleen wanneer de binnenpan is geïnstalleerd.*  
*Zonder binnenpan kan de springveer, in de bodem van het toestel (in het midden van de hitteplaat), de schakelaar niet bereiken.*  
Als het kookproces is beëindigd, springt de zwarte schakelaar (G) met een klik weer omhoog, wordt de kookfunctie uitgeschakeld, dooft het rode lampje, licht het oranje lampje weer op en schakelt het toestel weer over naar warmhoudfunctie.  
**Kooktijd voor 20 CUP (maatbeker): ca. 30 minuten**  
**Kooktijd voor 30 CUP (maatbeker): ca. 40 minuten**
- Houd vervolgens de rijstkoker voor ongeveer 15 minuten afgesloten in de warmhoudfunctie. Naargelang het oppervlak van de rijstkorrels droger wordt, zal de rijst losser worden.
- Voor het verwijderen van de gekookte rijst het deksel (M) voorzichtig openen.  
*Opgelet: Houd uw gezicht niet boven het deksel, hete stoom kan nog steeds ontsnappen!*  
*Opgelet: de binnenpan (B) heeft een antiaanbaklaag, schep de rijst enkel uit de binnenpan met de meegeleverde rijstlepel (H), zodat de antiaanbaklaag niet wordt beschadigd!*
- Indien nodig, kan de rijst nu in de rijstkoker warm worden gehouden voor maximaal 12 uur.
- Als u de rijstkoker niet meer nodig heeft, trekt u de stekker uit en beëindigt u zo de warmhoudfunctie, zodat het oranje lampje dooft. Ledig nu de binnenpan (B).
- Ledig na het afkoelen de condensatieschaal (4) en reinig de rijstkoker.

**8. Bediening – warmhoudfunctie**

- Plaats de rijstkoker op een vlakke, koele en stabiele ondergrond
- Open het deksel (M), duw de ontgrendeling (5) in het handvat (D) van het deksel met uw vingers naar boven en houd het tegen met uw duim. Til het deksel op.
- Zorg ervoor dat de bodem van de binnenpan en de ronde verwarmingsplaat binnenin schoon zijn en schoon blijven.
- Zet de binnenpan(B) op een vlak, schoon werkvlak.  
*Als de binnenpan voordien gereinigd werd met warm water, houdt de binnenpan de warmte langer vast. Let op dat de bodem van de binnenpan niet meer druipnat is, wanneer u hem op de hitteplaat plaatst. Waterdruppels kunnen de hitteplaat beschadigen.*
- Vul de binnenpan (B) met de gekookt, warme rijst.
- Installeer nu de binnenpan (B) opnieuw.  
Let op de juiste pasvorm bij het terugplaatsen van de binnenpan in de rijstkoker.  
Een lichte rotatie van de binnenpan van links naar rechts, na het inbrengen, bevordert de correcte pasvorm van de binnenpan op de hitteplaat.  
*Nooit een „vreemde“ binnenpan gebruiken!*  
*Nooit de binnenpan van de rijstkoker op een gasvuur of elektrische kookplaat gebruiken! Dit zou de binnenpan vervormen. Het is enkel voor gebruik in de rijstkoker geschikt.*
- Sluit het deksel (M) zodat u een klikgeluid hoort.
- Stop de stekker in het stopcontact, zodat de warmhoudfunctie wordt geactiveerd en het oranje controlelampje oplicht.



**Vervolg „Bediening – warmhoudfunctie“**

- Voor het uitscheppen van de gekookte rijst het deksel (M) voorzichtig openen.  
*Opgelet: Houd uw gezicht niet boven het deksel, hete stoom kan nog steeds ontsnappen!*  
*Opgelet: de binnenpan (B) heeft een antiaanbaklaag, schep de rijst enkel uit de binnenpan met de meegeleverde rijstlepel (H), zodat de antiaanbaklaag niet wordt beschadigd*
- Indien nodig, kan de rijst nu in de rijstkoker warm worden gehouden voor maximaal 12 uur.
- Als u de rijstkoker niet meer nodig heeft, trekt u de stekker uit en beëndigt u zo de warmhoudfunctie, zodat het oranje lampje dooft. Ledig nu de binnenpan (B).
- Ledig na het afkoelen de condensatieschaal (4) en reinig de rijstkoker.

**9. Tips****Wassen**

Door het wassen van de rijst voor het koken, worden niet enkel onzuiverheden weggespoeld, maar wordt ook overtollig zetmeel weggewassen. Op deze manier kleeft de rijst minder en kan er geen onaangename geur ontstaan.

Een ranzige smaak kan het gevolg zijn van oxidatie van rijststof, wat dus een bijkomende reden is om de rijst te wassen voor het gebruik.

Als de rijst moet kleven, bijvoorbeeld Sushirijst, moet de rijst niet zo grondig gewassen worden, zodat het zetmeel behouden wordt en de rijst blijft kleven. Sushirijst is een korte korrel rijst (kleefrijst).

Niet alle soorten rijst moeten grond gewassen worden! Geparfumeerde rijst, zoals Jasmijn- of Basmatirijst zouden hun smaak en binding hierdoor verliezen. Deze twee behoren tot de langkorrelige rijst.

Als de rijst na het malen nog gepolijst wordt, dus als het verkocht wordt als „geslepen rijst“ kan hier ook weinig sterks uit voortkomen. Deze rijst kleeft ook niet.

Vorgekookte rijst is een speciaal vervaardigde rijstsoort.

Het kaf wordt met hete stoom behandeld om de inhoud van de buitenste „schil“ over te brengen naar de kern. Vervolgens wordt het omhulsel (zilverhuid + kiem) verwijderd door een slijping, zoals in andere rijstvariëteiten. Het verschil is echter dat door deze behandeling tot 80% van de vitamines en mineralen, die zich in de rijstkorrel bevinden, bewaard blijven.

Deze rijst dus niet wassen, om de voedingsstoffen niet opnieuw weg te spoelen!

Dit geldt ook voor rijst uit de VS, die volgens de wet worden verrijkt met vitamines en mineralen.

**Voorzwellen**

Sommige soorten rijst kan men voor het koken laten zwellen, om zo de kooktijd te verkorten.

Dit is echter niet mogelijk met elke soort (bijvoorbeeld vorgekookte rijst, bruine rijst) en sommigen verkiezen hun rijst misschien al-dente.

**Gaartijd**

Op grote hoogte, bijvoorbeeld op 900 m boven de zeespiegel, kookt water vanwege de lagere luchtdruk bij een lagere temperatuur dan 100° C, maar zo verkrijgt de rijst misschien niet het gewenste resultaat.

De kooktijd wordt verlengd met een beetje meer water (30 tot 60 ml water / CUP rijst extra). Houd hierbij rekening met het maximumniveau.

**Rijstlepel**

Bevochtig de rijstlepel met koud water voordat u rijst uit de rijstkoker schept, zodat de rijst minder kleeft.

Laat de rijstlepel nooit in de binnenpan zitten, terwijl u rijst warm wil houden!


## 10. Onderhoud / Reiniging

- Na ieder gebruik moet het toestel gereinigd worden.  
Trek hiervoor eerst de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen, voordat u het begint te reinigen.
- Verwijder de condensatieschaal (4) onder de binnenste dekselplaat (L) en ledig het.  
Indien nodig kan de binnenpan ook worden gespoeld.
- Open nu het deksel (M) met de ontgrendeling in het handvat (D) en neem de binnenpan (B) uit het toestel.
- Verwijder ook de binnenste dekselplaat (A).  
Omvat het hiervoor met de handen aan beide zijden en trek het gelijkmatig los.
- Nu kan het zwarte deksel van de stoomuitlaatgaten (7) aan de onderzijde van het deksel met een draaibeweging worden verwijderd.  
Indien nodig kan dit zwarte deksel ook gespoeld worden.  
Controleer of de uitlaatopeningen vrij zijn en indien nodig kan u ze reinigen met een zachte borstel.
- Verwijder eventuele grove resten rijst met een zachte doek alvorens verder te reinigen.
- De binnenpan (B), het waterreservoir (4), de binnenste dekselplaat, het zwarte deksel van de stoomuitlaatopening (7), de maatbeker (CUP) (J) en de rijstlepel (H) kunnen in de gootsteen met warm water en een mild, in de handel te verkrijgen reinigingsmiddel gereinigd worden.  
Spoel ze vervolgens en droog ze af met een zachte doek.  
Opgelet: Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de afdichtingen (van het zwarte deksel, op de binnenste dekselplaat en aan de onderzijde van het deksel), dat u ze niet verliest en ze niet beschadigd worden.
- **Plaats onderdelen van de rijstkoker nooit in de vaatwasser!** Die bekleding zou beschadigd worden en afdichtingen en onderdelen in kunststof zouden vervormd en beschadigd worden.
- Het toestel kan zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant met een vochtige doek (eventueel met een mild reinigingsmiddel) gereinigd worden. Verwijder daarna alle sporen van het reinigingsmiddel en droog grondig af met een zachte doek.
- Zorg ervoor dat bij het reinigen het snoer en de stekker niet nat worden.
- Plaats het toestel niet in water!
- Reinig het toestel niet met agressieve chemicaliën, benzine, verdunner, schuurmiddelen, metalen sponsjes enzovoort! Zo beschadigt u de bekleding van de binnenpan en andere plastic/rubberen onderdelen niet.
- Controleer regelmatig de stoom- (6) en dampuitlaatgaten (7) op het deksel (M) en de ventilatiegaten (1, 2) aan de onderkant.  
Verwijder eventuele voedselresten, vuil en stof en dergelijken met een zachte borstel.  
Voor een optimale ventilatie en afvoer van stoom van het apparaat, dienen de openingen vrij te blijven.
- Zorg ervoor dat het toestel droog is, voordat u het toestel installeert, het deksel sluit en het opbergt tot het volgende gebruik.
- **Montage:**
  1. Draai het zwarte deksel van de opening voor de stoomuitlaat (7) in de juiste positie
  2. Monteer de binnenste deklaag aan de pen in het midden van het deksel
  3. Plaats de binnenpan (B) in de rijstkoker
  4. Plaats de maatbeker (J) en de rijstlepel (H) in binnenpan voor opslag
  5. Sluit het deksel (M), zodat u een klik hoort
  6. Monteer het waterreservoir (4) in de uitsparing onder het scharnier (L)
  7. Installeer de kabel en wees voorzichtig het snoer niet te buigen of erin te knijpen!

## 11. Verpakking / Transport

- Bewaar de verpakking van het toestel.  
Enkel in de originele verpakking kan het toestel getransporteerd worden voor reparatie, bij een verhuis enzovoort. Als het niet mogelijk is de verpakking te bewaren, scheidt dan de verpakkingsonderdelen en breng ze naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor een correcte afvalverwerking. Merk op dat de verpakking (plastic, karton, polystyreen enzovoort) gevaarlijk kan zijn voor kinderen en dus buiten het bereik van kinderen bewaard dient te worden.
- Als het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden, reinigt u het (zie Reiniging) en verpakt u het op een stofvrije en schokbestendige wijze, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Bewaar het apparaat in een droge omgeving. Vermijd direct contact met zonlicht, hitte en stof.

## 12. Stroomplan

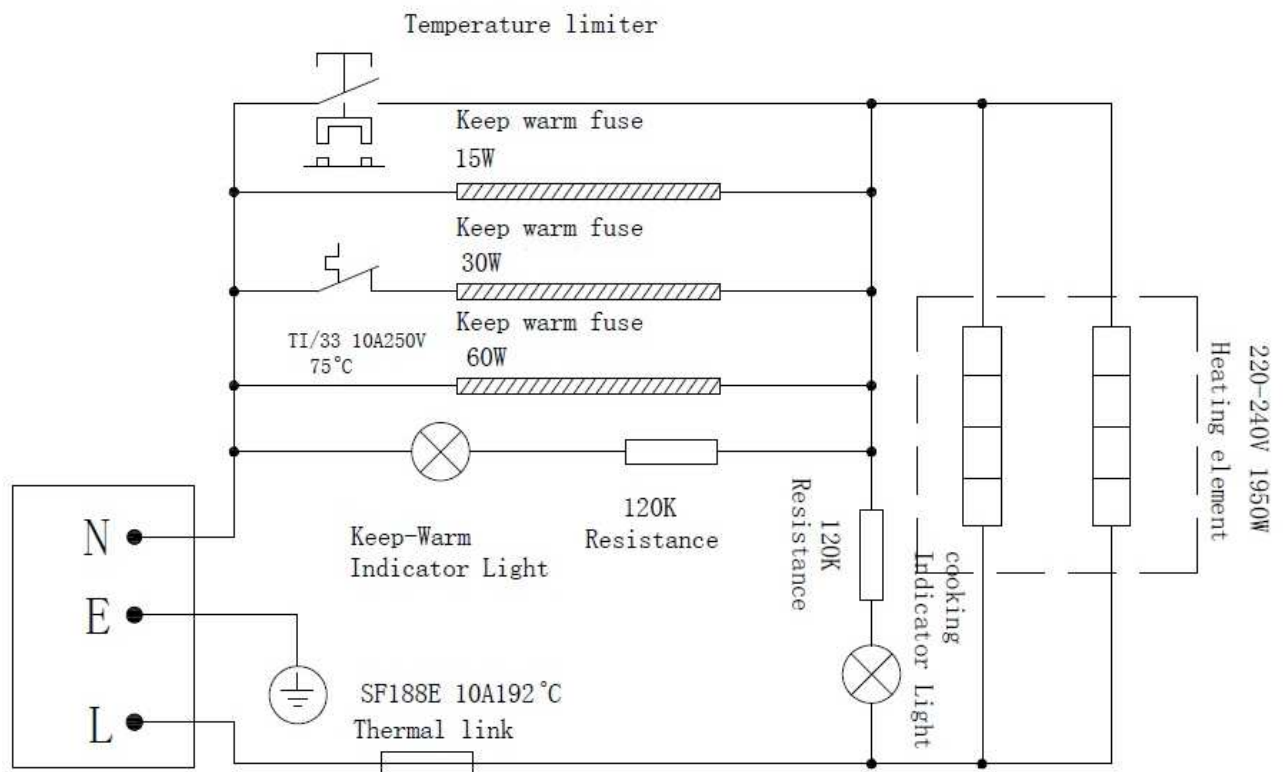

## 14. Technische en andere toelichtingen

Rijstkoker	
Model:	JULIUS
Bestell-Nr:	213-3900
Inhoud (binnenpan):	13 liter voor ca. 5,4 liter gekookte rijst = 30 personen * 1 maatbeker ongekookte rijst is goed voor ca. 150 g gekookte rijst voor 1 person als bijgerecht)
Binnenpan	uitneembaar, (Saro-Bestell-Nr: <b>213-5220</b> voor eventuele nabestelling)
Functies:	Koken / warmhouden Van rijst voor ca. 10 tot 30 personen
Kooktijd voor 10 maatbekers:	ca. 30 minuten op 100 °C
Kooktijd voor 30 maatbekers:	ca. 40 minuten op 100 °C
Warmhoudfunctie:	tot 12 uur bij 70 °C
<b>Levering Incl.</b>	Toestel met deksel, Binnenpan, Vergaarbak voor condenswater (in U-vorm, in de uitsparing onder het scharnier) Maatbeker (0,18 liter / 150 gram rijst) Rijstlepel
<b>Materialen:</b>	
Behuizing	Geborsteld roestvrij staal, Gelakte binnenzijde
Deksel	Geborsteld roestvrij staal
Uitneembare binnenpan	Aluminium, antiaanbaklaag aan binnenzijde
Scharnier, vergrendeling	Zwart plastic
Condensschaal	Transparant plastic
Klavier	Zwart plastic met functieweergave
Bodemplaat	Metaal, zwart geëmailleerd
5 voetstukjes	Zwart plastic
Maatbeker (CUP)	Transparant plastic
Rijstlepel	Wit plastic
Technische veiligheidsvoorlichtingen:	Deksel met vergrendeling Veercontactschakelaar in de bodem, centraal in de bodem voor contact met binnenpan, Functiecontrolelampje voor elke functie veiligheidsthermostaat
Systeem tegen oververhitting/overbelasting:	
Binnenpan	Buitendiameter: 345 x H 185 mm / 1,28 kg
Gewicht van het toestel:	9,15 kg (netto), 10,6 kg (bruto)
Afmetingen van het toestel:	B 480 x D 400 x H 335 mm
Aansluiting:	230 V / 1Ph. / 50 Hz / 1,95 kW
<b>Geproduceerd door:</b>	<b>Saro-Gastro GmbH</b> <b>Sandbahn 6</b> <b>46446 Emmerich am Rhein – GERMANY</b> <b>Tel: +49 (0)2822-9258-0 Fax: +49 (0)2822-18192</b> <b>Mail: <a href="mailto:info@saro.de">info@saro.de</a> Internet: <a href="http://www.saro.de">www.saro.de</a></b>

**15. Verklaring van conformiteit**

*Het toestel voldoet aan de huidige normen en de EU-richtlijnen.*

*Indien nodig, zullen wij u de verklaring van conformiteit opsturen.*

**16. Afvalverwerking**

Breng het toestel, nadat het heeft gediend, naar een inzamelpunt voor elektrische apparaten. Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil. Informatie over de adressen en openingstijden kan u vinden bij de inzamelpunten in uw buurt. Op deze manier zorgt u er mee voor dat afval naar behoren verwerkt en gerecycleerd wordt.

**Contacteer bij technische problemen uw verdeler.**